



**sonim®**  
A NEXA Company

# XP Pro Thermal

## KASUTUSJUHEND

# ÜLDINE TEAVE

Palju õnne Sonim XP Pro Thermal mobiiltelefoni ostmise puhul! See seade on äärmiselt vastupidav 5G-nutitefon, millel on intuiitiivne ja mitmekülgne kasutajaliides, mis võimaldab teil seadme võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

## Vastupidav disain

Sonim XP Pro Thermal on konstrueeritud ülimalt vastupidavaks, omades IP68 ja IPX9K klassifikatsiooni, mis tõendab selle vastupidavust tolmule ja veele. See tähendab, et seadet saab kuni 2 meetri sügavusele magedasse või soolasesse vette sukeldada 1 tunniks, ilma et see saaks kahjustada, mistõttu on seade ideaalne karmides ja ettearvamatutes keskkondades. See vastab ka rangele MIL-STD-810H sõjalisele standardile, mis tagab vastupidavuse äärmuslikes tingimustes, nagu kukkumine kuni 1,5 meetri kõrguselt, löögid, vibratsioon, temperatuurikõikumised, ning on vastupidav soolasele udule, mis suurendab selle sobivust mere- või \_\_\_\_<sup>1</sup>

## Hõlmatud seadmemudelid

Käesolev kasutusjuhend kehtib seadme **Sonim XP Pro Thermal** (mudelinumber X802, tüüp S3112) ja tarkvara Android 14 kohta.

## Mis on karbis?

Sonim XP Pro Thermal pakett sisaldab järgmist:

- Sonim XP Pro Thermal telefon
- SIM-tööriist
- USB C kaabel
- Kiirjuhend.

Keskkonnaalastel põhjustel ei sisalda see pakett laadijat. Seda seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja USB C pistikuga kaabli abil.

---

<sup>1</sup> Lisateavet leiate EMEA garantiitingimustest (XP-seeria) aadressil <https://www.sonimtech.com/support/warranties>.

# Telefoni registreerimine

Palun registreerige oma telefon aadressil <https://sonimtech.my.site.com>, et saada tooteteavet ja uuendusi.



Sonim seadmetele kehtib 3-aastane tootjagarantii. Akule kehtib EMEA turul 2-aastane\* piiratud garantii.

\*Kõikidel teistel turgudel kehtib 1-aastane piiratud akugarantii. Palun vaadake üksikasjade kohta meie veebisaidi tugilehte.

## Sonimi tugiteave

**Veebis:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpthermal](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpthermal)

**Tehniline tugi:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

**Tel:** Kohalike kontaktnumbrite ja tööaegade kohta külastage meie veebisaiti aadressil [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)

**Tootja aadress:** Sonim, a NEXA company  
2057 Coolidge Street,  
Hollywood, FL 33020  
United States

Copyright© 2026. Sonim, NEXA Groupi tütarettevõtte. Kõik õigused kaitstud. „Sonim“ ja „Sonim“ logo on kaubamärgid, mis kuuluvad „Sonim“, NEXA Groupi ettevõttele. Muud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

## KOLMANDATE ISIKUTE KAUBAMÄRGID

„Google“, „Google Play“, „Gmail“, „Chrome“ ja muud märgid on Google LLC kaubamärgid.



**TÄHELEPANU:** XP Pro Thermalil on IP68 ja IPX9K taseme kaitse ainult siis, kui SIM, USB ja SecureAudio™ uksed on suletud.

# SISUKORD

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÜLDINE TEAVE</b> .....                        | <b>2</b>  |
| Mis on karbis? .....                             | 2         |
| Telefoni registreerimine .....                   | 3         |
| Sonimi tugiteave.....                            | 3         |
| <b>ALUSTAMINE</b> .....                          | <b>7</b>  |
| Puutekraani kasutamine .....                     | 7         |
| Aku laadimine.....                               | 8         |
| SIM- ja SD-mälukaartide sisestamine .....        | 11        |
| <b>KASUTADES OMA XP PRO THERMAL</b> .....        | <b>13</b> |
| Telefoni sisselülitamine .....                   | 14        |
| Telefoni väljalülitamine .....                   | 14        |
| Telefoni toimingud ilma SIM-kaardita .....       | 15        |
| Telefoni seadistamine .....                      | 15        |
| Avakuva haldamine .....                          | 21        |
| Teavituse ja oleku ikoonid .....                 | 22        |
| Teavituspaneel .....                             | 24        |
| Kiirseadete paneel .....                         | 24        |
| Lukustusekraani seadistamine ja kasutamine ..... | 24        |
| Taustapildi muutmine .....                       | 25        |
| Ekraanipildi jäädvustamine .....                 | 25        |
| SecureAudio™Connector .....                      | 26        |
| Kõne tegemine .....                              | 27        |
| <b>SEADISTUSTE MENÜ</b> .....                    | <b>28</b> |
| Võrk ja Internet .....                           | 28        |
| Ühendatud seadmed .....                          | 35        |
| Rakendused .....                                 | 40        |
| Teated .....                                     | 41        |
| Aku seaded .....                                 | 45        |
| Säilitamise seaded .....                         | 48        |
| Heli ja vibratsiooni seaded .....                | 49        |
| Ekraaniseaded .....                              | 51        |
| Taustapilt.....                                  | 53        |
| Kättesaadavus .....                              | 54        |
| Programmeeritavad klahvid .....                  | 59        |
| Turvalisus ja privaatsus.....                    | 61        |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Asukoha seaded .....                         | 68         |
| Ohutus ja hädaolukord .....                  | 70         |
| Paroolid ja kontod .....                     | 72         |
| Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll ..... | 73         |
| Google .....                                 | 75         |
| Süsteem.....                                 | 76         |
| Süsteemi uuendused .....                     | 83         |
| Telefoni kohta .....                         | 83         |
| <b>KONTAKTIDE HALDAMINE .....</b>            | <b>86</b>  |
| Kontaktide lisamine.....                     | 86         |
| Uue kontakti loomine .....                   | 86         |
| Kontakti andmete muutmine .....              | 87         |
| Sõnumi saatmine kontaktidest .....           | 87         |
| Kontaktide seadete haldamine.....            | 88         |
| Kontaktide otsimine .....                    | 90         |
| Kontaktide jagamine.....                     | 90         |
| Kontaktide jagamine.....                     | 91         |
| <b>KÕNE SEADETE HALDAMINE.....</b>           | <b>92</b>  |
| Helistaja tuvastamine ja rämpspost .....     | 92         |
| Juurdepääsetavus.....                        | 92         |
| Abistatud valimine.....                      | 92         |
| Blokeeritud numbrid .....                    | 93         |
| Helistamiskontod* .....                      | 93         |
| Kuvamisvalikud.....                          | 94         |
| Kiirvastused .....                           | 94         |
| Helid ja vibratsioonid.....                  | 94         |
| Voicemail.....                               | 98         |
| Helistaja ID teade .....                     | 98         |
| Flip To Silence.....                         | 98         |
| <b>SÕNUMITE JA E-KIRJADE SAATMINE.....</b>   | <b>99</b>  |
| SMS/MMS-sõnumi saatmine.....                 | 99         |
| Sõnumite kustutamine .....                   | 100        |
| Gmaili kontode seadistamine .....            | 100        |
| <b>SONIM IRIS APP .....</b>                  | <b>101</b> |
| Miks kasutada soojuskaamerat .....           | 101        |
| Alustame .....                               | 101        |
| <b>SONIM SCOUT.....</b>                      | <b>127</b> |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>RAKENDUSTE KASUTAMINE.....</b>        | <b>129</b> |
| Kaamera .....                            | 129        |
| Kalender .....                           | 134        |
| Kalkulaator .....                        | 135        |
| Kell.....                                | 135        |
| Ekraanisäästja.....                      | 139        |
| Helisalvesti .....                       | 140        |
| Failid .....                             | 141        |
| <b>OHUTUSTEABE SUUNIS.....</b>           | <b>142</b> |
| Toote teave .....                        | 142        |
| Info aku kohta .....                     | 144        |
| Ohutusjuhised .....                      | 148        |
| RF-seadme hoiatus .....                  | 152        |
| EMP turg.....                            | 160        |
| <b>ECO 1670 REGULATSIOONINÕUDED.....</b> | <b>162</b> |

**MÄRKUS:** Seadme illustatsioonid on esitatud vaid üldise ülevaate andmiseks. Tegelik toode ja käesolevas kasutusjuhendis kuvatavad ekraanipildid võivad välimuse ja funktsionaalsuse poolest erineda, eriti pärast tulevase tarkvarauuendusi.

## **VANADE ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÕRVALDAMINE**



Välja kriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et seda toodet ja selle sümboliga tähistatud lisaseadmeid ei tohi kõrvaldada sorteerimata jäätmetena, vaid need tuleb viia kasutuselt kõrvaldamiseks eraldi kogumisse.

# ALUSTAMINE

## Puuteekraani kasutamine

Tutvuge järgmiste sõrmežestidega, et kasutada oma telefoni puuteekraani funktsioone.

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KODUKIRI</b>             | See on ekraan, mis kuvatakse, kui telefon on ooterežiimis.                                                                                                                          |
| <b>TOUCH AND HOLD</b>       | Puudutage ja hoidke ekraanil olevat elementi, puudutades seda ja mitte tõstes sõrme kuni toimingu toimumiseni.                                                                      |
| <b>LÜKSIMINE</b>            | Puudutage ja hoidke mõnda elementi hetkeks ning seejärel, ilma sõrme tõstmata, liigutage sõrme ekraanil, kuni jõuate sihtkohani.                                                    |
| <b>SWIPE OR SLIDE</b>       | Liigutage sõrme kiiresti üle ekraani pinna, ilma et te esimesel puudutusel pausi teeksite. Näiteks saate libistada koduekraani vasakule või paremale, et vaadata teisi koduekraane. |
| <b>KAHEKORDNE TAPPIMINE</b> | Suurendamiseks puudutage kiiresti kaks korda veebilehte, kaarti või muid ekraane.                                                                                                   |
| <b>PINKIMINE</b>            | Mõnes rakenduses saate suumida, asetades kaks sõrme korraga ekraanile ja pigistades neid kokku või laiali.                                                                          |

# Aku laadimine

Mobiiliga kaasas olev aku ei ole täielikult laetud. Soovitame telefoni enne esimest kasutamist täielikult laadida.

## Optimaalse laadimistemperatuuri suunised

Parima aku jõudluse ja pikaajalisuse tagamiseks laadige nutitelefone järgmistes temperatuurivahemikes:

- Aktsepteeritav laadimistemperatuur: 0°C kuni 45°C (32°F kuni 113°F).
- Optimaalne laadimistemperatuur: 20°C kuni 30°C (68°F kuni 86°F).

Kui aku temperatuur tõuseb üle 45°C (113°F), tekib kaks negatiivset mõju:

1. Aku eluiga lüheneb.
2. Laadimiskiirus aeglustub automaatselt, et kaitsta akut (kiire laadimine tekitab loomulikult rohkem soojust, mis viib teie seadme kõrgemale temperatuurile).

Vajalik on USB kiirlaadija. Kiireima laadimiskiiruse saavutamiseks peaks laadija olema võimeline andma 18 vatti\* (10 vatti (5 V DC ja 2A) on minimaalne, kuid selle tulemuseks on aeglasem laadimine).



**MÄRKUS:** Laadimiseks võib kasutada ainult selliseid toiteallikaid, mille väljundid vastavad ohutusnõuetele eriti madalale pingele (SELV)<sup>2</sup>. Telefon lubab ainult maksimaalset sisendpinget 9V DC ja 2A.



**\*MÄRKUS:** Rohkem kui 18 W võimsusega PD (Power Delivery) laadija kasutamine on vastuvõetav, kuid ei anna lisakasu.

<sup>2</sup> SELV (Safety Extra-Low Voltage) laadija on loodud selleks, et tagada kasutaja ohutus, piirates pinget ja tagades elektrilise isolatsiooni. Laadijal olevad märgised, mis näitavad vastavust, varieeruvad sõltuvalt riigist või piirkonnast, kus see on mõeldud müügiks ja kasutamiseks. Mõned tavalised logod on "CE", "UKCA", "FCC", "Intertek" või "CSA". Tavaliselt on ka logo, mis kujutab ruutu ruudu sees (□), mis näitab, et seinalaadija on topeltisolatsiooniga ja ei nõua maandamist.



**MÄRKUS:** Kui aku on täiesti tühi, võib laadimissümboli ilmumine pärast laaduri ühendamist võtta mitu minutit.


**1. Sisestage laadija**

Sisestage laadija pistik pistikupessa.

**2. Ühendage telefoniga**

Laadimisport asub telefoni allosas ja on kaetud kummist laadimisportide korgiga.

- i. Avage laadimisporti kork.
- ii. Sisestage laadimisliides.

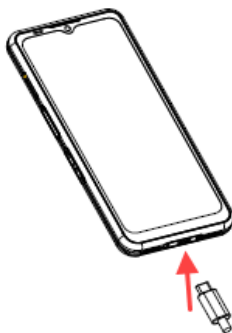

## Laadimisanimatsioon / ikoon

- Kui aku on telefoni väljalülitamisel laetud, kuvatakse aku laadimisanimatsioon koos aku praeguse tasemega.
  - Kui aku on täielikult laetud, laadimisanimatsioon peatub ja aku tase kuvatakse 100%.
  - Palun ühendage laadija telefonist lahti.
- Kui aku on laetud, kui telefon on sisse lülitatud, kuvatakse aku ikoonil olekuribal välg, mis näitab, et akut laetakse.
  - Kui aku on täielikult laetud, kuvatakse aku kõrval "100%".
  - Palun ühendage laadija telefonist lahti. Kui aku on lahti ühendatud, muutub aku ikoon taas tahkeks.



# SIM- ja SD-mälukaartide sisestamine

SIM-kaart (Subscriber Identity Module) seob teie võrguteenused (näiteks telefoninumber, andmesideteenused jne) teie telefoniga. Sonim XP Pro Thermal seade on varustatud hübriidsalvega, mis toetab (4<sup>th</sup>Form Factor) 4FF SIM-kaarte ja mälukaartide salve.

## Sisestage SIM-kaart

Teie Sonim XP Pro Thermal seadmega ei ole eelnevalt paigaldatud SIM-kaarti. SIM-kaardi paigaldamiseks/asendamiseks lülitage telefon kõigepealt välja:



**MÄRKUS:** XP Pro Thermalil on kahepoolne 4FF SIM-kaardi salv. Sisestage SIM-kaart nanosuurusel SIM-kaardi salvel. Vajaduse korral saab teise SIM-kaardi asetada salve alumisele küljele.


### 1. Tõmmake SIM-kaardi salv

**välja:** Sisestage SIM-salve avasse Sonim SIM-tööriist, et salve välja tõmmata.




### 2. Asetage SIM-kaart salve:

Asetage SIM-kaart kuldkontaktidega ülespoole salve.



### 3. Lükake ettevaatlikult salve

**sisse:** Lükake SIM-kaardi salv ettevaatlikult telefoni pessa.

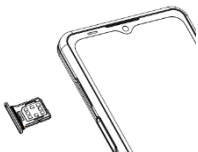



**ETTEVAATUST:** Igasugune hõõrdumine või voltimine võib kergesti kahjustada SIM-kaarti, MicroSD-kaarti või SIM-kaardi salve; seetõttu käsitsege neid äärmiselt ettevaatlikult.

## Sisestage MicroSD-kaart

SD-kaardi pessa pääsemiseks tõmmake SIM/Micro-SD-kaardi salve välja Sonim SIM-tööriista abil. Pange tähele, et kui telefon on ülespoole pööratud, asub SIM-kaardi esmane salv ülaltpoolt ja alumine salv võib vastu võtta kas MicroSD-kaardi, nagu allpool näidatud, või teise SIM-kaardi (90° küljele pööratud).


### 1. Tõmmake SIM-kaardi salv

**välja:** Sisestage SIM-salve avasse Sonim SIM-tööriist, et salve välja tõmmata.




### 2. Asetage MicroSD-kaart

**salvele:** Asetage MicroSD-kaart salvele nii, et kuldseid kontakte on suunatud ülespoole (SIM-salve vastaspoole).

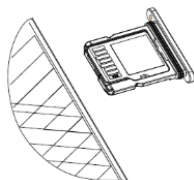

### 3. Lükake salv ettevaatlikult

**sisse:** Asetage telefon näoga allapoole ja sisestage SIM-kaardi salv tagasi pessa. Jätkake peatükki STORAGE SETTINGS, et saada juhiseid SD-mälukaardi haldamiseks telefoni kaudu.

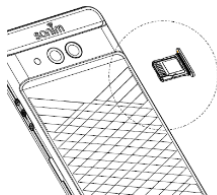

# KASUTADES OMA XP PRO THERMAL



- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Teisene mikrofon             | 12. Google'i otsinguriba            |
| 2. Hädaolukorra nupp            | 13. Ekraan                          |
| 3. Esmane mikrofon              | 14. Android Hotseat                 |
| 4. USB C pesa                   | 15. Lanyard                         |
| 5. Kahekordne valjuhääldi       | 16. Taskulamp                       |
| 6. SIM-kaart (kahepoolne)       | 17. SecureAudio™ Ühendus            |
| 7. Push-to-Talk nupp            | 18. Toitennupp / sõrmejäljeandur    |
| 8. Helitugevuse klahvid         | 19. 50MP põhikaamera                |
| 9. 16MP esikaamera              | 20. Soojuskaamera (FLIR Lepton 3.5) |
| 10. Kõrvaklapp                  | 21. Laadimisnupud                   |
| 11. Staatus- ja teavituste riba |                                     |

## Telefoni sisselülitamine

Telefoni **sisselülitamiseks** vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all.

Kui telefon on sisse lülitatud, püüab see end võrku registreerida. Pärast edukat registreerimist kuvatakse teenusepakkuja nimi olekuriba vasakus ülaosas.



**MÄRKUS:** Veenduge, et kehtiv SIM-kaart on aktiveeritud, vastasel juhul ei tööta seade võrgus korrektselt.

## Telefoni väljalülitamine

Vaikimisi on Android 14-s seadistatud nupp Power (toide), et aktiveerida digitaalne assistent.

- Kui eelistate seadistada toitenupu juurdepääsuks toite menüüle, siis minge valikusse **MAIN MENU > SETTUSED > SÜSTEEM > GESTUURID > POWER BUTTON PRESS & HOLD >** valige **POWER MENU (toite menüü)**.
- Kui soovite siiski lihtsamat/kiiremat juurdepääsu digitaalsele assistendile, saate programmeeritavate klahvide abil määrata rakenduse "Assistant" kas Push to Talk-klahvi või hädaabiklahvi toimuks.

### Meetod nr 2 telefoni väljalülitamiseks

1. Nipsake olekuribal allapoole, et avada teavituste paneel.
2. Libistage uuesti allapoole ja leidke ekraani allosas olev toitenupu ikoon.
3. Puudutage toitenuppu ja tehke valik järgmistest valikutest: Hädaolukord, Lukustamine, Väljalülitamine ja Taaskäivitamine.

# Telefoni toimingud ilma SIM-kaardita

Saate teha järgmisi toiminguid ilma SIM-kaardita telefonis:

- Tehke hädaabikõne
- Vaadake ja muutke kõiki seadeid, välja arvatud andmekasutust ja mobiilivõrguga seotud seadeid.
- Aktiveerige ja jagage faile Bluetoothi kaudu
- Juurdepääs internetile, kasutades Wi-Fi-ühendust
- Juurdepääs telefoniraamatule, File Explorerile, multimeediafailidele ja kõikidele tööriistadele ja rakendustele
- Vaadake ja muutke oma profiili seadeid


## Telefoni seadistamine

Seadme seadistamiseks järgige alljärgnevaid samme. Lisateabe saamiseks järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1. Kui lülitate seadme esimest korda sisse, kuvatakse see ekraan. Järgige seadistamise lõpuleviimiseks juhiseid.
2. Koputage nuppu **START** ja kuvatakse järgmine ekraan.

Teil on kaks võimalust:


- Andmete kopeerimine
- Uue seadistusena seadistamine

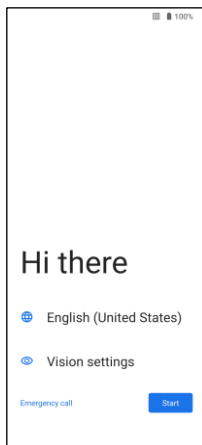

3. Puudutage valikut **Seadistage uueks** ja kuvatakse ekraan **Connect to Wi-Fi**. Seade hakkab uuendusi otsima.

4. Telefoni kiireks seadistamiseks ühendage võrku. Kui te ei ole võrku ühendatud, ei ole teil võimalik:

- Logida sisse oma Google'i kontole
- Rakenduste ja andmete taastamine
- saada tarkvarauuendusi
- seadistada automaatselt kellaaega ja kuupäeva

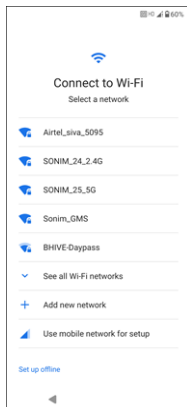

**MÄRKUS:** Rakenduste allalaadimiseks või andmete kopeerimiseks ühendage olemasolev Wi-Fi võrk.


5. Ilmub ekraan **Connect to mobile network** (Ühenda mobiilivõrguga).

- a. Lugege oma teenusepakkuja SIM-kaardi seadistamise juhiseid.
- b. Kui teil on vaja SIM-kaarti käsitsi paigaldada, vaadake kiirjuhendit.
- c. Kui tegevust ei ole vaja teha, koputage nuppu **Skip** (vahelejätmine).




6. Kuvatakse ekraan **Copy apps & data (Rakenduste ja andmete kopeerimine)**. Andmeid saate kopeerida ükskõik millisel järgmistest meetoditest:

- Androidi telefonist tehtud varukoopia
- Varukoopia pilvest
- iPhone®-seadmest
- Kui te ei soovi andmeid kopeerida, koputage valikut **Ära kopeeri**.

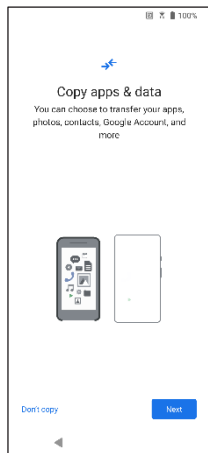

7. Võite kasutada erinevaid Google'i teenuseid. Teenuste kohta teabe saamiseks koputage nuppu **Veel**.
8. Koputades valikut **Nõustun** nõustute Google'i teenusetingimustega.

9. Pärast Google'i konto lisamist. Ilmub järgmine ekraan, kus küsitakse, kas soovite kasutada Google'i teenuseid oma Fotode ja videote ja/või muude seadme andmete varundamiseks. Jätkamiseks tehke oma valik.

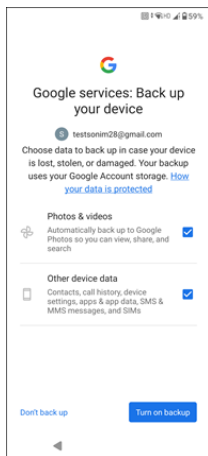

- 10.** Lisaturvalisuse tagamiseks seadistage ekraanilukk.
- 11.** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistada varukoopiablokeerimise meetod (PIN-kood, muster või salasõna).
- a. Kui kasutatakse sõrmejälge, valige üks järgmistest kombinatsioonidest:
- Sõrmejalg+ Muster
  - Sõrmejalg+ PIN-kood
  - Sõrmejalg+ Parool



**TÄHELEPANU:** Kui seade taaskäivitatakse, ei tööta sõrmejälge ja näo lukustuse avamine. Esimeseks avamiseks peate kasutama PIN-koodi või parooli. Pärast esimest avamist toimib sõrmejälge või näo lukustus ootuspäraselt.

- 12.** Seadistage oma sõrmejalg. Sõrmejäljeandur asub toitenupu peal. Leidke sõrmejäljeandur ja järgige juhiseid, asetades sõrme andurile ning tõstke sõrm pärast vibratsiooni tajumist üles. Selle ülesande hilisemaks täitmiseks puudutage valikut **Tee seda hiljem**.
- 13.** Nüüd, kui sõrmejalg on lisatud, saate sõrmejälge kasutada telefoni avamiseks või mis tahes ostude kinnitamiseks. Edasiseks jätkamiseks koputage valikut **Järgmine**.




**MÄRKUS:** Teie sõrmejalg võib olla vähem turvaline kui tugev muster või PIN-kood.








**MÄRKUS:** Võite lisada mitu sõrmejälge, kui sama seadet kasutab mitu kasutajat.

- Teise sõrmejälje saate lisada, koputades valikut **Lisa teine**. Vastasel juhul koputage valikut **Järgmine**.

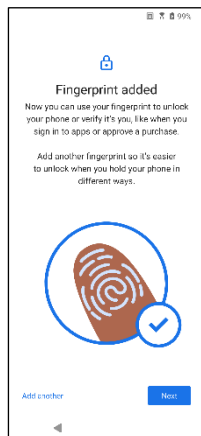

- 14.** Pärast ekraaniluku ja sõrmejälje seadistamist kuvatakse allpool olevad ekraanid. Jätkake iga ekraani allosas olevate valikute tegemist, et lõpetada esialgne seadistamine.

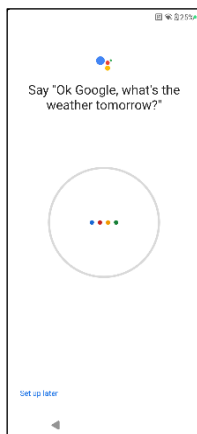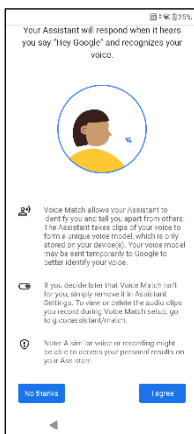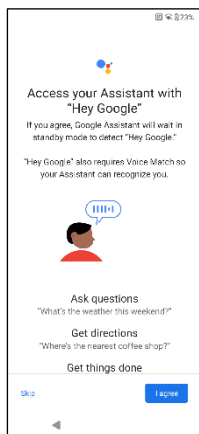


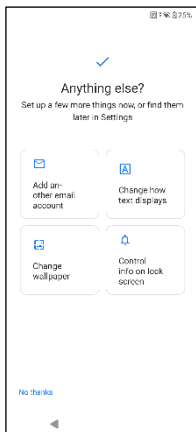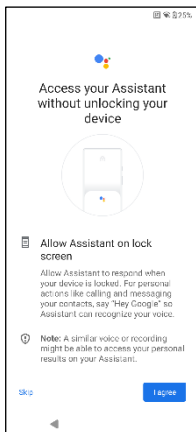

- **Seadete** menüüst saate lisada veel ühe e-posti konto või seadistada muid teenuseid.
- Koputage nuppu **Ei, tänu**, et liikuda edasi avakuvale.

# Avakuva haldamine

Pärast telefoni seadistamise lõpetamist kuvatakse avakuva. Avakuva on alguspunkt, kust pääseb ligi kõikidele seadme funktsioonidele.

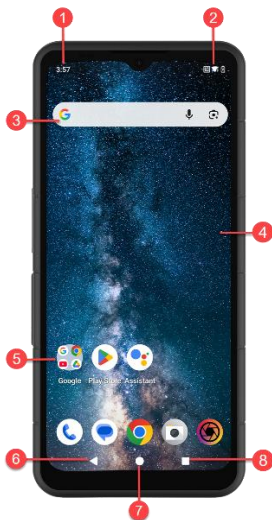

- 1. Teavitusnäidikud
- 2. Seisundiindikaatorid
- 3. Google'i otsinguriba
- 4. Avakuva
- 5. Rakendused

| NUPUD                       |  | KIRJELDUS                                                                                                                       |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Tagasi nupp              |  | Koputage, et naasta eelmisele ekraanile.                                                                                        |
| 7. Avakuva nupp             |  | Koputage, et kuvada peamine Avakuva.                                                                                            |
| 8. Nupp Viimased rakendused |  | Koputage, et kuvada hiljuti kasutatud rakenduste loend.<br>Kahe viimati kasutatud rakenduse vahel vahetamiseks topeltpuudutage. |

## Teavituse ja oleku ikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Kui telefon on ooterežiimis, kuvatakse üksikasjad, nagu kuupäev ja kellaaeg, aku laetuse olek ja andmesideteenus. Muud näitajad, nagu Bluetooth-ühenduse olek, lennurežiim, häire ja kõne edasi suunamine (ainult juhul, kui on aktiveeritud Always Forward) ning Wi-Fi-ühendus, kuvatakse, kui funktsioon on aktiveeritud. Ei sisalda:

| ICONS                                                                               | KIRJELDUS                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 4G võrk ühendatud                                                  |
|    | 5G võrk ühendatud                                                  |
|    | Lennukirežiim                                                      |
|    | Häire aktiveeritud                                                 |
|    | Aku laadimine on käimas                                            |
|   | Aku taseme indikaator                                              |
|  | Bluetooth aktiveeritud                                             |
|  | Kõne edastamine (ainult juhul, kui on lubatud alati edasi suunata) |
|  | Kõne on käimas                                                     |
|  | Seadme salvestusruum hakkab otsa saama                             |
|  | Ära häiri/ Vaikne režiim                                           |

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | Veateade/teavitus - tähelepanu                |
|    | Taskulamp                                     |
|    | Vastamata kõne                                |
|    | Muusika mängib                                |
|    | Uus SMS või MMS                               |
|    | Kasutusel olev lähiväljaside (NFC) funktsioon |
|    | Uus e-kiri                                    |
|    | Signaal puudub                                |
|    | SIM-kaart puudub                              |
|    | Roaming                                       |
|   | Ekraani pööramine                             |
|  | Ekraanipilt jäädvustatud                      |
|  | SD-kaart sisestatud                           |
|  | Signaali tugevus (täielik signaal)            |
|  | Vibratsioonirežiim on aktiveeritud            |

|                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Helitugevus on välja lülitatud / vaikne režiim |
|  | Wi-Fi ühendatud                                |
|  | Wi-Fi-kõne on aktiveeritud                     |

## Teavituspaneel

Avage **teavituste paneel** avamiseks nipsake avakuval olekuribal allapoole. Kustutamiseks pühkige teatisel vasakule või paremale või koputage valikut **Tühista kõik**, et kustutada kõik sündmusepõhised teated.

## Kiirseadete paneel

Libistage teavituste paneelilt uuesti olekuribal allapoole. Puudutage seadistust, et see sisse või välja lülitada. Täielikele seadetele pääsemiseks saate koputada **Seaded** (⚙️) või telefoni väljalülitamiseks koputage **Väljalülitamine** (🔌).

## Lukustusekraani seadistamine ja kasutamine

Et kaitsta telefoni volitamata juurdepääsu eest, peate seadistama lukustusekraani funktsiooni ja lukustama seadme.

1. Avakuvalt Avakuva ekraanilt pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile. Kerige ja koputage valikut **Seaded**.
2. Kerige üles ja valige **Turvalisus ja privaatsus**, valige **Seadme lukustuse avamine**.

Valige Ekraanilukustus ja valige telefoni seadistamiseks üks järgmistest võimalustest:

- **Ei ole:** Lülitab ekraaniluku välja.
- **Nipsake:** See ei ole lukustus ja nõuab ainult ekraani pühkimist.
- **Muster:** Kui see on lubatud, sisestage oma muster. Kui telefon on lukustatud, avage see mustri abil. Kui telefoni ekraan on

lukustatud, saate sisetulevale kõnele vastata, ilma ekraani lukustust avamata.

- **PIN-KOOD:** Kui see on lubatud, sisestage oma PIN-kood. Kui telefon on lukustatud, avage see PIN-koodi abil. Kui telefoni ekraan on lukustatud, saate sisetulevale kõnele vastata, ilma ekraani lukustust avamata.
- **Parool:** Kui see on lubatud, sisestage oma parool. Kui telefon on lukustatud, avage see parooliga. Kui telefoni ekraan on lukustatud, saate vastata sisetulevale kõnele, ilma ekraani lukustust avamata.

## Taustapildi muutmine

Saate määrata telefoni salvestatud pildi või foto oma avaekraani taustapildiks. Taustapildi muutmiseks valige üks järgmistest taustapildikogudest.

Puudutage ja hoidke tühja kohta avakuval ja seejärel koputage valikut

**Taustapildid.** Menüüsse Taustapildid pääseb ka menüüst Seaded. Libistage avakuval ülespoole ja koputage valikut **Seaded> Taustapildid.** Valige taustapilt järgmistest kaustadest.

- Live taustapildi valija
- **Fotod:** Siia kuuluvad telefoni kaameraga tehtud fotod ja ekraanipildid.

(Sonimi vaikimisi taustapilt on Black Paint Sponge taustapilt).

- **Tapeet ja stiil:** Sisaldab pilte, mis on telefoniga ette laetud.

## SUUNIS KÕRVAKLAPPIDE JA KÕRVAKLAPPIDE JAOKS



Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks hoiduge pikemaajalisest kuulamisest suurel helitugevusel.

## Ekraanipildi jäädvustamine

Saate teha ekraanil olevast pildist, mis salvestatakse rakendusse Fotod või Failid.

### Ekraanipildi tegemiseks:

1. Veenduge, et jäädvustatav pilt kuvatakse praegusel ekraanil.
2. Vajutage samaaegselt **toite-** ja helitugevusklahvi. Ekraanipilt jäädvustatakse ja salvestatakse rakendusse **Fotod > Kogud > Ekraanipildid** VÕI **Failid > Pildid > Ekraanipildid**.


## SecureAudio™Connector

SecureAudio™-ühendus ei ole USB C port. Seda kasutatakse spetsiaalsete, ühilduvate Push-to-Talk (PTT) audiotarvikute jaoks.

USB C ühenduvuse kohta vaadake ülaltoodud jaotise "[Kasutades oma XP Pro Thermal](#)" alguses asuvat üleskutse #4 kohta.

Näiteid PTT-tarvikute kohta leiate Sonimi tarvikute poest.

<https://www.sonimtech.com/products/accessories>

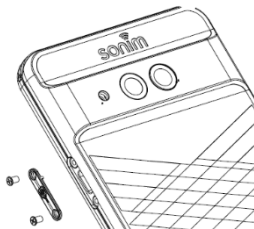

# Kõne tegemine

Puudutage avakuval ikooni „Telefon“ (  ).

Numbri valimiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest:

**Numbriklaviatuur:** puudutage numbriklaviatuuri (  ), sisestage telefoninumber ja puudutage kõne nuppu (  ), et number valida.

a. Rahvusvahelise numbriga valimiseks sisestage enne rahvusvahelise telefoninumbri valimist vastav riigikood.

**Lemmikud:** puudutage nuppu „Lemmikud“, et avada oma lemmikkontaktide nimekiri. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada.

**Hiljutised kõned:** puudutage nuppu „Hiljutised kõned“, et avada kõnelugu. Puudutage kontakti kõrval olevat telefonikuvandit või puudutage kontakti ja seejärel numbrit.

**Kontaktid:** Puudutage nuppu „Kontaktid“, et avada täielik kontaktide nimekiri, puudutage seejärel kontakti, kellele soovite helistada, ja lõpuks puudutage telefonikuvandit, et kõne alustada.

# SEADISTUSTE MENÜ

## Võrk ja Internet

Libistage avakuvalt ekraanilt üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **Seaded > Network & Internet (Võrk ja Internet)**.

### Wi-Fi

Wi-Fi on traadita võrgutehnoloogia, mis võib pakkuda Interneti-ühendust kuni 30 meetri kaugusele, sõltuvalt Wi-Fi ruuterist ja ümbrusest.

Internetile pääseb ligi, kui ühendate XP Pro Thermal'i Wi-Fi võrku. Telefoni ühendamine Wi-Fi-võrku:

1. Puudutage ekraanil **Network & Internet** valikut **Internet**.
2. Lülitage Wi-Fi **sisse**.
3. Kuvatakse telefoni ligipääsetavas levialas olevate Wi-Fi juurdepääsupunktide nimekiri.
4. Valige eelistatud võrk. Sisestage WEP/ WPS/WPA võti (kui tegemist on turvatud võrguga) ja valige **Connect**. Parooli kontrollimiseks enne ühendamist lubage **Show password (Näita parooli)**.



**MÄRKUS:** Soovitatav on alati teha oma Wi-Fi-võrgu ühendus turvaliseks ja ühendada telefon turvalise võrguga.

### ÜHENDAGE VÕRKU

1. Koputage Wi-Fi ekraanil mõnele seadme kuvatud Wi-Fi juurdepääsupunktile. Sisestage võrgu parool.
2. Teisi võrgu seadistuse üksikasju, nagu Täiustatud valikud, Proxy, IP-seaded, saab uuendada.
3. Võrguga ühenduse loomiseks koputage valikut **Connect (Ühenda)**.

## VÕRGU LISAMINE KÄSITSI

1. Wi-Fi ekraanil koputage valikut **Lisa võrk**.
2. Sisestage võrgu nimi ja valige rippmenüüst **Security (Turvalisus)**. Saate määrata võrgu parooli.
3. Koputage valikut **Täpsemad valikud**. Seadistusi, näiteks proxy- ja IP-sätteid, saab uuendada rippmenüüst.
4. Võrgu seadete salvestamiseks koputage valikut **Save (Salvesta)**.

Wi-Fi-ga saab liituda ka QR-koodi skannimise teel, koputage QR-koodi ikooni (  ) paremal pool **Add network (Lisa võrk)** ja skannige võrgu QR-koodi, et sellega liituda.

## VÕRGUSTIKU UNUSTAMINE

1. Koputage Wi-Fi ekraanil ühendatud võrku.
2. Koputage valikut FORGET.

Valitud võrk ühendatakse lahti ja kuvatakse Wi-Fi loendis.

Kui peate sama võrguga ühenduma, koputage võrku ja sisestage parool.

## MODIFY NETWORK

1. Koputage Wi-Fi ekraanil **ühendatud võrku**.
2. Koputage (  ) ekraani paremas ülanurgas. Saate muuta võrgu parooli. Teisi võrgu seadistuse üksikasju, nagu lisavõimalused, proxy, IP-sätted, saab uuendada.
3. Muudatuste salvestamiseks valige Save (Salvesta).

## VÕRGU EELISTUSED

- Wi-Fi ekraanil koputage valikut **Võrgu eelistused**.
- **Lülitage Wi-Fi automaatselt sisse:** Wi-Fi lülitub automaatselt sisse, kui olete kvaliteetsete salvestatud võrkude, näiteks koduvõrgu lähedal.
- **Teavitage avalikest võrkudest:** Lubage see valik, et saada teade, kui kvaliteetne avalik võrk on saadaval.
- **Passipunkt:** Saamatu ühendus Passpoint<sup>(TM)</sup>-iga lubatud Wi-Fi-juurdepääsupunktidega, ilma et vajaksite salasõna.
- **Paigaldage sertifikaadid:** Saate sirvida sertifikaati paigaldamiseks.
- **Wi-Fi Direct:** Koputage **Searching (Otsing)**, et otsida partnerseadmeid, ning valige ka Rename device (Seadme ümbernimetamine), et seadet ümber nimetada.

## SÄILITATUD VAHENDID

Wi-Fi ekraanil koputage **salvestatud võrkude** vaatamiseks valikut **Salvestatud võrgud**.

## OPERAATORIVÄLINE ANDMEKASUTUS

Wi-Fi ekraanil puudutage valikut **operaatoriväline andmekasutus**, et vaadata iga rakenduse poolt kasutatud Wi-Fi andmeid.

## Mobiilsidevõrk

Ekraanil Network & Internet koputage valikut **Internet** ja seejärel koputage (  ) SIM-võrguoperaatori võrgu paremal pool.

**Mobiilne andmeside:** Lülitage sisse, et lubada andmesideühendus mobiilsidevõrgus.

**Roaming:** Lülitage sisse, et võimaldada andmeside rändluse ajal andmesideteenustega ühendumiseks rändluse ajal.

**Rakenduse andmekasutus:** Vaadake iga rakenduse mobiilandmekasutust.

**Andmete hoiatus ja piirang:** Vaadake järgmisi andmete haldamise võimalusi:

- **Mobiilse andmekasutuse tsükkel:** Määrake kasutustsükli lähtestamise kuupäev.
- **Määrake andmehoiatus:** Lülitage **sisse**, et aktiveerida hoiatused, kui teie mobiilse andmekasutuse maht jõuab määratud tasemeni.
- **Andmete hoiatus:** Määrake andmekasutuse summa. Telefon teavitab teid, kui see jõuab määratud koguse piirini. Telefoni poolt mõõdetud andmekasutus on ligikaudne summa ja see võib erineda tegelikust summast.
- **Andmeliimiidi määramine:** Andmeliimiidi lubamiseks lülitage **sisse**.
- **Andmeliimit:** Seadistage andmeliimit. Telefon lülitab mobiilse andmeside välja, kui see jõuab seatud piirini.

**Eelistatud võrgutüüp:** Soovitatav on 5G; soovi korral võite siiski valida LTE või 3G.

## WI-FI-KÕNE

Vaikimisi on sisse lülitatud. Kui lülitate selle sisse, saab seade helistada ja vastu võtta kõnesid ning saata tekstisõnumeid Wi-Fi võrgu või operaatori võrgu kaudu, olenevalt teie eelistustest ja sellest, kumb signaal on tugevam. See teenus võib nõuda täiendavat aktiveerimist teie operaatorilt ja võib põhjustada ka lisatasusid. Enne aktiveerimist võtke ühendust oma operaatoriga.



**MÄRKUS:** TTY-seadmete kasutajad ei ühildu Wi-Fi-kõne funktsiooniga.

**Valige automaatselt võrk:** Vaikimisi on sisse lülitatud.

**Juurdepääsupunkti nimed:** Saadaval on järgmised valikud: APNide valimine või lisamine, kasutaja juhitud PLMN, Allow 2G ja Delete SIM.

## SIM-koodid

Ekraanil **Network & Internet** koputage valikut **SIM Manager**, et saada järgmised valikud:

- **SIM-kaardid:** Telefon aktsepteerib kuni kahte SIM-kaarti. Koputage SIM-kaarti, et uurida selle SIM-kaardi täiendavaid haldusvõimalusi.



**MÄRKUS:** Kui kasutate mitut SIM-kaarti, määrake esmane kaart (eelistatud SIM-kaart), mida kasutatakse kõnede, tekstisõnumite ja andmete edastamiseks.

## Lennurežiim

Kui telefon on seadistatud lennurežiimi, on võrguühendus ja mobiilandmesideühendus keelatud; siiski saate juurdepääsu kaamerale, meediafailidele ja muudele funktsioonidele, mis ei nõua mobiilandmesideühendust.

Lennukirežiimi aktiveerimine:

1. Puudutage ekraanil **Network & Internet** valikut **Lennukirežiim**.
2. Lülitage **sisse** lennurežiim.

Lennukirežiimi saate lubada või keelata otse kiirseadete paneeli kaudu.

## Hotspot & Tethering

Hotspot ja Tethering pakuvad teistele seadmetele internetti mobiilse andmesideühenduse kaudu. Rakendused saavad luua ka hotspot'i, et jagada sisu lähedalasuvate seadmetega.

Puudutage ekraanil **Network & Internet** valikut **Hotspot & Tethering**.

## WI-FI HOTSPOT

Mobiilne hotspot-funktsioon kasutab teie andmesideplaani mobiilseid andmeid alati, kui te ei ole Wi-Fi-ühendusega ühendatud.

1. Koputage ekraanil Hotspot & tethering valikut **Wi-Fi hotspot**.
2. Mobiilse leviala aktiveerimiseks lülitage sisse.

Kui see valik on välja lülitatud, ei saa te teiste seadmetega internetti ega sisu jagada.

- **Hotspoti nimi:** määrake hotspoti nimi.
- **Turvalisus:** Valige rippmenüüst soovitud turvalisus.
- **Hotspot parool:** Parool peab olema vähemalt 8 tähemärki.
- **AP Band:** Valige AP Band rippmenüüst.
- **Keep Mobile Hotspot on:** Seadistage taimer: Alati, tühikäiguks 5, 10, 20, 40 või 60 minuti pärast.
- **Maksimaalsed ühendused:** Koputage, et määrata maksimaalne kasutajate arv, kellel on lubatud hotspotiga ühenduda.
- **Ühendatud kasutajad:** Vaadake oma ühendatud kasutajaid.
- **Abi ja nõuanded:** Juhised telefoni kasutamiseks mobiilse levialana ja mobiilse andmeside jagamiseks teiste Wi-Fi-võimeliste seadmetega.

## USB-ÜHENDUS

USB-tethering'i abil saate jagada oma telefoni internetiühendust USB kaudu. USB Tetheringi lubamiseks ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui XP Pro Thermal on ühendatud USB kaudu ühilduvalle seadmele.

1. Ekraanil Hotspot & tethering koputage valikut **USB tethering**.
2. Lülitage USB-tethering sisse.

## BLUETOOTH-TETHERING

Saate telefoni internetiühendust jagada Bluetoothi kaudu. Interneti jagamiseks peate Bluetooth-ühenduse teise seadmega siduma.

1. Koputage kuval Hotspot & tethering ekraanil valikut Bluetooth tethering.
2. Lülitage **sisse** Bluetooth tethering.
3. Ühendage oma Bluetooth-seade teise seadmega.

## Andmesäästja

Andmekasutus viitab andmekogusele, mida teie telefon kasutab interneti andmeedastuse ajal. Andmekasutustasu sõltub teie teenusepakkuja pakutavast traadita sidepaketist.

Andmekasutuse jälgimiseks reguleerige andmekasutuse seadeid.

1. Puudutage ekraanil Võrgu ja Interneti ekraanil valikut **Andmesäästja**.
2. Lülitage **sisse** Andmesäästja.
3. Piiranguteta andmed: Seadistage rakendused nii, et neil oleks lubatud kasutada piiratud andmeid, kui Andmesäästja on sisse lülitatud.

## VPN

1. Koputage ekraanil **Network & Internet (Võrk ja Internet)** valikut **VPN**.
2. Koputage (  ) ekraani paremas ülanurgas, et lisada uus VPN-profiil.
3. Ekraanil **Edit VPN profile** sisestage nimi, tüüp (valige rippmenüüst) ja serveri aadress.
4. Sisestage kasutajanimi ja parool. Valige **Save (Salvesta)**.

## Privaatne DNS

1. Ekraanil Network & Internet koputage valikut **Private DNS**.
2. Valige privaatne DNS-režiim.

## Ühendatud seadmed

Libistage kuval Avakuva üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage valikut **Seaded > Ühendatud seadmed** (  ).

## Bluetooth

Bluetooth on lühimaa sidetehnoloogia, mis võimaldab teil ühendada juhtmevabalt mitmeid Bluetooth-seadmeid, näiteks kõrvaklappe ja autokomplekte, Bluetooth-toega pihuarvuteid, arvuteid, printereid ja juhtmevabu telefone. Bluetoothi sideulatus on umbes 30 jalga.

Puudutage ekraanil Ühendatud seadmed valikut **Ühenduse eelistused > Bluetooth**.

## UUE SEADME SIDUMINE

Bluetoothi aktiveerimiseks ja XP Pro Thermal seadme sidumiseks teiste Bluetooth-seadmetega:

1. Android 14 puhul lülitub Bluetooth uue seadme skannimisel automaatselt sisse.
2. Valige loetelust soovitud seade. See alustab valitud seadmega sidumist. Seadme sidumiseks kuvatakse kinnitussõnum. Valige **Pair**.

## ÜHENDAMINE BLUETOOTHI KAUDU

1. Ekraanil „Ühendatud seadmed“ puudutage „Ühendusseaded“ > „Bluetooth“.
2. Veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud.
3. Paarisatud seadmete nimekirjas puudutage seadet, mis on paarisatud, kuid pole ühendatud.

## SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) võimaldab madala energiatarbega ühendusi ühilduvate seadmetega. Kui teie Bluetooth-seade toetab Sonim BLE-d, peate BLE-protsessi lõpuleviimiseks järgima järgmisi samme:

1. Seadme sidumiseks vaadake jaotist Bluetooth.
2. Avage Sonim Scout, seejärel Utilities, seejärel Sonim BLE Connect.
3. Veenduge, et seade, mida soovite BLE-ga paarisada, on sisse lülitatud ja paarisamisrežiimis. Rakendus „Sonim BLE” otsib kättesaadavaid seadmeid. Kui teie seadet nimekirjas ei ole, palutakse teil ühendus luua käsitsi rakenduse „Sonim BLE Connect” abil.
4. Seejärel kuvab Sonim BLE Connect rakendus nende paaritatud seadmete ühendatud oleku.

## BLUETOOTH-SEADME UNUSTAMINE

1. Puudutage Bluetooth-ekraanil seadme, mille soovite unustada, kõrval valikut Seaded (  ).
2. Koputage valikut **Unustage> Unustage seade**
3. Seade ühendatakse teie telefonist lahti. Seadmega uuesti ühendamiseks peate seadme uuesti siduma.

## TEABE SAATMINE BLUETOOTH'I KAUDU

Bluetoothiga saate edastada faile telefoni ja teiste Bluetooth-toega seadmete, näiteks telefonide või arvutite vahel. Saate saata fotosid, videoid, kalendrisündmusi, kontakte ja muud.

## FILEERIMINE

Kui mõni teine seade üritab teie telefonile Bluetoothi kaudu faili saata, kuvatakse faili vastuvõtmise taotlus. Faili vastuvõtmiseks koputage valikut **Aktsepteeri**.

Bluetoothi kaudu saadud failide vaatamiseks koputage ekraanil Ühendatud seadmed valikut Ühenduse eelistused > Bluetoothi kaudu saadud failid.

## USB

USB on pistikühendus, mis võimaldab arvutil suhelda välisseadmetega ja muude seadmetega.

Puudutage **ekraanil Ühendatud seadmed** valikut **USB**. USB-d saate kasutada järgmisteks ülesanneteks:

- **Failiülekanne:** Koputage seda valikut, et edastada andmeid ühest seadmest teise.
- **USB-ühendus:** Valige, et määrata USB-tethering-režiim.
- **MIDI:** Muusikainstrumentide digitaalne liides (MIDI). Valige, et lubada telefonil toimida digitaalse liidese funktsioonina muusikainstrumentide ja muude seadmete ühendamiseks. See tähendab, et saate ühendada telefoni MIDI-klaviatuuri või -kontrolleriga ja kasutada seda muusika mängimiseks või salvestamiseks või ühendada telefoni arvutiga, et saata ja vastu võtta MIDI-andmeid.
- **PTP:** Puudutage seda valikut, et edastada fotosid.
- **Andmeedastust ei toimu:** Valige see valik, et lubada andmeedastusrežiimi ei ole. See kuvatakse AINULT siis, kui ühendate seadme USB-kaabli kaudu sülearvuti või arvutiga.
- **Failiülekanne valikud:** Klõpsake, et lubada videote konverteerimine AVC-sse.

## NFC

NFC (Near-Field Communication) on kommunikatsiooniprotokollide kogum, mis võimaldab kahel elektroonilisel seadmel, tavaliselt kaasaskantaval seadmel, näiteks nutitefonil, luua side, viies need üksteisele 4 cm kaugusele.

NFC on vaikimisi sisse lülitatud.

1. Puudutage ekraanil Ühendatud seadmed valikut **Ühendusseaded > NFC**. Valige valik **Enable** prompt for NFC, mis annab teile märku, kui NFC-kaart on lähedal.
2. Kontaktvabade maksete seadistamiseks klõpsake NFC-lehel valikut **Kontaktvabad maksed** ja järgige makseviiside seadistamise juhiseid.

## Valage

1. Puudutage ekraanil Ühendatud seadmed valikut **Ühenduse eelistused > Valamine**.
2. Saate oma ekraani oma Android-seadmelt valada. Ühendage oma Android-seade samasse Wi-Fi-võrku kui Chromecast või sisseehitatud Chromecastiga teler. Koputage rakenduse Avakuva vasakus ülanurgas valikut **Menüü Cast Screen > Audio Cast Screen > Audio**.
3. Veenduge, et teie Android-seade ja Chromecast on ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.
4. Koputage (⋮) ekraani paremas ülanurgas ja **märkige Enable wireless display**, et vaadata nimekirja lähedal asuvatest seadmetest, kuhu saate casting'i teha.



**MÄRKUS:** Kui ühendate Sonim XP Pro Thermal telefoni arvutiga, kuvatakse see draivina, mitte seadmena.

## Trükkimine

1. Puudutage ekraanil Ühendatud seadmed valikut **Ühendamise eelistused > Trükkimine**.
2. Koputage valikut **Vaikimisi printimisteenus**. Lülitage vaikimisi printimisteenus **sisse**.

3. Koputage valikut **Lisa teenus**. Kuvatakse Google Play ekraan. Saate Google'i kasutajatunnustega sisse logida ja lisada mis tahes soovitud teenuse.

## Chromebook

Saate telefoni abil avada oma Chromebooki ekraani ning saata ja vastu võtta tekstisõnumeid Chromebookist.

1. Puudutage ekraanil Ühendatud **seadmed valikut Ühenduse eelistused > Chromebook**.
2. Puudutage ripploendistikku, et vaadata teie seadmes konfigureeritud Gmaili kontosid.

## Kiire jagamine

Kiirjagamine võimaldab kiiret, lühiajalist piltide, videote, teksti, kontaktandmete, juhiste, videote ja muude andmete vahetamist Bluetoothi kaudu.

1. Puudutage ekraanil Ühendatud seadmed valikut Ühenduse eelistused > **Kiirjagamine**.
2. Lülitage **Quick Share sisse**. Funktsiooni Quick Share saate otse sisse- või väljalülitada kiirseadete paneeli kaudu.

Lisateavet Quick Share'i kohta leiate aadressilt [support.google.com](https://support.google.com).

## Android Auto

Kasutage Android Auto rakendust, et juhtida oma telefoni kaarte, meedia- ja sõnumifunktsioone koos Google Assistantiga sõidu ajal.

1. Puudutage ekraanil Ühendatud seadmed valikut Ühendamise eelistused > **Android Auto**.
2. Enne kasutamist külastage Google Play Store'i ja veenduge, et teie seadmesse on paigaldatud uusim versioon.

## Rakendused

Vaadake jooksvaid rakendusi, hallake vaikimisi rakendusi ja muud.

Libistage kuval Avakuva üles, kerige üles ja koputage valikut

**Seaded > Rakendused** (  ).

### Vaikimisi rakendused

Vaikimisi rakendused on loetletud.

1. Koputage ekraanil Rakendused valikut **Vaikimisi rakendused**.
2. Seadistage brauseri, telefoni, sõnumite ja muude rakenduste vaikimisi rakendus. Samuti saate määrata vaikimisi rakendusi linkide avamiseks.

### Ekraaniaeg

1. Koputage ekraanil App (Rakendused) valikut **Screen time (Ekraaniaeg)**.
2. Enamiku rakenduste paremal küljel saate koputada (  ), et määrata päevakellaajaid. Kui rakenduse taimer lõpeb, peatub rakendus ülejäänud päevaks.

### Kasutamata rakendused

Kui rakendus on paar kuud kasutamata, siis on see loetelus:

- Teie andmete kaitsmiseks on load eemaldatud.
- Teavitused peatatakse aku säästmiseks.
- Ajutised failid eemaldatakse, et vabastada ruumi.

Lubade ja teavituste uuesti lubamiseks avage rakendus.

### Rakenduse aku kasutamine

Vaadake läbi ja määrake akukasutuse parameetrid üksikute rakenduste jaoks.

## Eirakenduste juurdepääs

Kuvatakse õiguste tasemete loetelu. Klõpsake õigustasemel, et vaadata loetelu rakendustest, millel on lubatud seda õigust/ülesannet/juurdepääsu jne. teostada.

1. Rakenduse ekraanil koputage valikut **Eirakenduste juurdepääs**.
2. Vaadake rakenduste juurdepääsu erifunktsioonidele, näiteks aku optimeerimine, kuvamine üle teiste rakenduste, piiramatu andmeside, kasutusjuurdepääs jne.
3. Rakenduse kasutusõiguse keelamiseks koputage rakendusele ja keelake luba.



**MÄRKUS:** Võite kasutada FIND MY DEVICE (Leia oma seade) **seadme administraatorirakenduste** all. Selle teenuse aktiveerimine võimaldab teil Google Play teenuseid kasutades muuta ekraanilukustust, lukustada ekraani, keelata teatud ekraaniluku funktsioonid või isegi kustutada seade täielikult, tehes andmete lähtestamise.

Find My Device (Minu seadme leidmine) vaikimisi on välja lülitatud.

## Teated

Halda teavituste seadeid.

Avakuvalt Avakuva ekraanilt pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **valikut Seaded > Teated** (🔔).

### Halda

## Rakenduse seaded

1. Puudutage ekraanil Teavitused valikut **Rakenduse teavitused**.
2. Rakendused on jaotatud nelja kategooriasse: Kõige uuemad, Kõige sagedamini, Kõik rakendused või Välja lülitatud. Valige rippmenüüst kategooria ja valige rakendus, mille teavitussätteid soovite kohandada.

## Teavituste ajalugu

Vaadake oma hiljutisi ja torkavaid teavitusi.

1. Koputage ekraanil Teated, koputage valikut **Teavitusajalugu**.
2. Vaikimisi on seade OFF. Lülitage sisse teavituste ajalugu.
3. Kui lülitate selle sisse, kuvatakse teie hiljutised ja torkavad teated.

## Vestlus

### Vestlused

Vaadake prioriteetseid ja muudetud vestlusi.

1. Puudutage ekraanil Teavitused valikut **Vestlused**.
2. Kuvatakse teie prioriteetsed ja muudetud vestlused. Vestluse seadete muutmiseks järgige alljärgnevaid samme.
3. Nipsake olekuriba allapoole, et kuvada teavituste paneel.
4. Puudutage ja hoidke all vestlust.

### Mullid

Lubage sõnumivestluste kuvamine mullidena, mis hõljuvad teiste rakenduste peal.

1. Puudutage ekraanil Teavitused valikut **Mullid**.
2. Looge rakenduste mullide kuvamise lubamiseks mullid **sisse**.

## Privaatsus

### Seadme ja rakenduste teavitamine

Kontrollige, millised rakendused ja seadmed saavad teateid lugeda.

1. Puudutage ekraanil Teated valikut **Seadme ja rakenduse teated**.
2. Näete, millistel seadmetel ja rakendustel on lubatud ja millistel mitte.

## Teated lukustusekraanil

1. Koputage ekraanil Teated, koputage valikut **Teated lukustusekraanil**.
2. Valige, kuidas soovite, et teateid kuvatakse lukustusekraanil.

### MÄRKUS: Tundlikud teated



See seade määrab, kas seadme lukustamisel kuvatakse tundlikku sisu.

- Tundliku sisu kuvamiseks lülitage sisse; või
- Lülitage välja, et mitte näidata tundlikku sisu.

## Üldine

### Ära häiri

1. Puudutage ekraanil Teated valikut Ära häiri.
2. Puudutage ( **TURN ON NOW** ), et lülitada režiim Ei tohi häirida sisse.
3. Saate määrata Ära häiri käitumist, erandeid, ajakavasid jne.

### Flash-teated

Saate seadistada XP Pro Thermal'i nii, et kaameravalgus või ekraan vilgub teadete saamisel või häire korral.

1. Seadistage kaamera välklambi olekusse ON, et aktiveerida kaamera valgus, kui teateid saadakse või kui häireid käivitatakse.
2. Seadistage ekraani välklambi olekusse ON, et aktiveerida ekraani valgustus, kui teateid saadakse või kui häiresignaale aktiveeruvad. Puudutage **ekraani välk**, et valida värv, mida soovite valgustada.

### Juhtmevabad hädaolukorrateated

1. Puudutage ekraanil Teated valikut Wireless Emergency Alerts (Juhtmevabad hädaabihoiatused).

## 2. Lubage funktsioon **Allow alerts** (Wireless Emergency Alerts).

### ALERTS

- **Äärmised ohud:** Lülitage see valik **sisse**, et saada hoiatusi äärmuslikest ohtudest elule ja varale.
- **Tõsised ohud:** Lülitage see valik **sisse**, et kuvataks tõsiseid ohte elule ja varale.
- **AMBER-hoiatused:** Lülitage see valik **sisse**, et saada teateid lapseröövi hädaolukorra kohta.
- **Avaliku ohutuse sõnumid:** Lülitage see valik **sisse**, et saada avalikku turvalisust puudutavaid teateid.
- **Riiklikud ja kohalikud testid:** Lülitage see valik **sisse**, et kuvada riigi ja kohalike testide teateid.
- **Hädaolukorra hoiatuste ajalugu:** Saate vaadata hädaolukorra hoiatuste ajalugu.

### HÄIRE-EELISTUSED

- **Vibratsioon:** Lülitage see valik **sisse**, et seadme seade vibreeriks häire ajal.
- **Hoiatuste meeldetuletus:** Saate seadistada häire meeldetuletuse järgnevak ajavahemikuks: **Üks kord, Iga 2 minuti tagant, Iga 15 minuti tagant ja Mitte kunagi.**
- **Räägi hoiatussõnum:** Lubage kuulata tekstist kõnesõnumiga traadita häirehoiatusteateid.

## Vaikivate teadete varjamine olekuribal

1. Puudutage ekraanil Teated valikut Peida vaikivad teated **olekuribal**.
2. Lülitage see valik **sisse**, et varjata vaiksed teated olekuribal.

## Lubage teavituste torkimine (Allow Notification Snoozing)

1. Puudutage ekraanil Teated valikut **Luba teadete torkimine (Allow notification snoozing)**.
2. Lülitage see valik **sisse**, et lubada teatavate teadete ajutist torkimist.

## Teavituse punkt rakenduse ikoonil

Vaikimisi on seade sisse lülitatud. See valik lubab kuvada rakenduse ikoonil teatepunkti, et teavituse olemasolust teavitada.

## Täiustatud teated

Täiustatud teavitused võimaldavad juurdepääsu teavituste sisule, sealhulgas isiklikule teabele, nagu kontaktide nimed ja sõnumid. Selle funktsiooniga saab ka teateid tagasi lükata või neile reageerida, näiteks vastata telefonikõnedele, ja juhtida "Ära häiri".

Vaikimisi on seade Enabled (Lubatud). See valik näitab automaatselt soovitatud tegevusi ja vastuseid.

## Aku seaded

Avakuval pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage valikut **Seaded > Aku** (  ). Kuvatakse aku praegune protsentuaalne tase ning hinnanguline päevade ja tundide arv, mil aku on veel laetud.

## Aku kasutamine

Vaadake aku kasutust alates viimasest täislaadimisest.

1. Puudutage aku ekraanil valikut **Aku kasutamine**.
2. Saate vaadata iga rakenduse poolt kasutatud aku protsentuaalset osakaalu.

## Aku säästja

Aku säästurežiim lülitab sisse tumedateemalise režiimi ning piirab või lülitab välja taustategevuse, mõned visuaalsed efektid, teatud funktsioonid ja mõned võrguühendused.

Puudutage aku ekraanil valikut **Akusäästja**.

- **Kasutage akusäästja:** Selle seadistuse sisselülitamine lülitab akusäästurežiimi sisse ja see lülitub automaatselt välja, kui telefon ühendatakse vooluvõrku.
- **Määrake ajakava:** Puudutage valikut **Protsendi alusel** (Min seaded 5%, Max seaded 75%) ja lohistage liugurit soovitud protsendini. Aku säästja lülitub automaatselt sisse, kui telefon jõuab selle aku protsendini.
- **Lülita välja 90% juures:** See valik on vaikimisi sisse lülitatud. Kui see seade on aktiveeritud, lülitub akusäästja välja, kui aku jõuab 90%ni.

## Aku protsent

Vaikimisi on see valik sisse lülitatud. Kui see seade on aktiveeritud, kuvatakse aku protsent olekuribal.

## Reduce Battery Aging (Aku vananemise vähendamine)

See funktsioon on vaikimisi **välja lülitatud**. Kui see on sisse lülitatud, piirab see aku laadimist 80% ulatuses, mis aitab pikendada aku üldist kasutusiga. See on kasulik igas olukorras, kus seade jääb pikemaks ajaks vooluallikaga ühendatuks, näiteks kui kasutate laua- või öökapilaadijat või sõidukiladijat. Teie telefon laeb aeg-ajalt 100%-ni, et tagada aku täpne mahutavuse näitamine.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige **Seaded > Aku > Aku vananemise vähendamine**.

## USB-säästmine

Saate lubada USB-laadimisega seotud eriseadistusi.

- **Automaatne sisselülitamine:** Vaikimisi on seade välja lülitatud; selle funktsiooni lubamine lülitab seadme automaatselt sisse, kui USB-seade on ühendatud.

Teil on ka kaks valikut, mis on seotud seadme väljalülitamisega, kui see on seotud USB-laadimisega:

- **Automaatne väljalülitamine:** Vaikimisi on seadme väljalülitamine; selle funktsiooni lubamine võimaldab teil siiski määrata seadme väljalülitamiseks kindla aja.
- **Automaatne väljalülitamine:** Vaikimisi on seadme väljalülitamine; selle funktsiooni lubamine võimaldab teil siiski määrata aja (tundides), mille möödudes seade lülitub välja, kui see on USB-toitest lahti ühendatud.

## Aku tervislik seisund

- **Valmistamise kuupäev:** aku valmistamise kuupäev, mis on esitatud kuu ja aastaga.
- **Esmakordne kasutamine:** Kuu ja aastaga esitatud kuupäev, mil akut esimest korda kasutati.
- **Täielikult laetud tsüklid:** See on arv, mitu korda on seade aku mahtu kasutanud.
- **Maksimaalne mahutavus:** Maksimaalne mahutavus on hinnanguline teave teie seadme aku praeguse mahutavuse kohta võrreldes selle uue aku valmimisajaga. Väiksem protsent tähendab vähem kasutusaega laadimiste vahel. **Aku vastupidavus:** Vähemalt 1000 täislaadimistsükli. Pärast 1000 täislaadimistsükli on aku täislaetud olekus järelejäanud mahutavus vähemalt 80% nimivõimsusest.

Täiendavat teavet aku jõudluse, ladustamise ja laadimise kohta leiate jaotisest ["Aku info"](#).

## Säilitamise seaded

Salvestussalvestuse seadete menüü võimaldab teil hallata telefoni sisemälu ja pakub menüüvalikuid valikulise SD-kaardi (ei kuulu komplekti) jaoks.

Avakuvalt Avakuva ekraanilt pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **valikut Seaded > Salvestusruum** (  ).

### SD-kaart

Seadete haldamiseks peab teil olema SD-kaart sisestatud.

1. SD-kaardile salvestatud failide vaatamiseks koputage ekraanil **Salvestusruum** (  ) > **SD-kaart**.
2. Koputage (  ) ekraani paremas ülanurgas, et pääseda juurde järgmistele valikutele:
  - **Ümbernimetamine:** SD-kaardi nime muutmine.
  - **Eject:** SD-kaardi väljaviskamine, et võimaldada selle turvalist eemaldamist.
  - **Format:** SD-kaardi vormindamine.

### Salvestusruumihaldur

Salvestusruumi haldur eemaldab varundatud fotod ja videod seadmest.

1. Koputage ekraanil Storage (Salvestusruum) valikut **Storage manager (Salvestusruumihaldur)**.
2. Lülitage **sisse**, et lubada salvestusruumihaldur.
3. Koputage valikut **Salvestusruumi haldur**. Seejärel koputage valikut **Eemalda fotod ja videod**, et valida eemaldatavate fotode ja videote tüübid.

Saate määrata, et eemaldada **üle 30 päeva vanad**, **üle 60 päeva vanad** või **üle 90 päeva vanad** fotod ja videod.

Ruumi haldamiseks ja vabastamiseks saate minna rakendusse **Files**, koputades **Free up space (Vabastage ruumi)**.

## Heli ja vibratsiooni seaded

Kontrollige oma telefoni heli, alates helinatest ja märguannetest kuni koputushelide ja teavitusteni.

Avakuval pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, valige ja koputage valikut **Seaded > Heli ja vibratsioon** (  ).

- Lohistage liugureid, et reguleerida meedia, kõne, teavituste, helina ja äratuse helitugevust.

### Ära häiri

1. Koputage ekraanil Heli ja vibratsioonid valikut **Ära häiri**.
2. Koputage (  ), et lülitada režiim "Ära häiri" sisse.
3. Saate määrata Ära häiri käitumist, erandeid, ajakavasid jne.

### Telefonisignaal

1. Koputage ekraanil Heli ja vibratsioonid valikut **Telefoni helinat**.
2. Valige sissetulevate telefonikõnede helinatoon.
3. Helinat saate kohandada, koputades valikut Lisa helinat.

### Otsene pildiallkiri

Live Caption tuvastab teie seadme kõne ja genereerib automaatselt tekstid. Kui kõne on pealkirjastatud, kasutab see funktsioon täiendavalt akut. Kogu heli ja pealkirjad töödeldakse lokaalselt ja need ei lahku kunagi seadmest.

1. Koputage ekraanil Heli ja värinad valikut **Live Caption**.
2. Lubage funktsioon, valides **Use Live Caption (Kasuta otseülekannet)**

### SETTINGS

- **Keeled:** Telefon kuvab allalaaditud keelte alltekstid. Keele saate käsitsi otsida.
- **Peida profaansus:** Rõvedus asendatakse tärniga (\*).
- **Näita helisilte:** Lisage helid nagu naer, aplaus ja muusika.

- **Live Caption in volume control (Helitugevuse reguleerimine):**  
Kui see on lubatud, töödeldakse kõik helid, pealkirjad ja trükitud vastused kõnede ajal teie seadmes (neid ei saadeta kunagi Google'ile). Live caption suurendab aku kasutamist. Laulutekstid ei ole pealkirjastatud.
- **Abi:** Kasulike nõuannete vaatamiseks on vaja Wi-Fi- või mobiilandmesidet.

## Meedia

1. Koputage ekraanil Heli ja vibratsioonid valikut **Meedia**.
2. Lülitage sisse Pin meediamängija, et meediamängija jääks **kiirseadete paneelil** avatuks, kui meediasessioon on lõppenud.
3. Lülitage sisse valik **Näita meediat** lukustusekraanil, et see jääks lukustusekraanil avatuks ja jätkaks kiiresti taasesitust.
4. Lülitage sisse **Show media recommendations (Näita meediasoovitusi)**, et näidata meediasoovitusi teie tegevuste põhjal.

## Vibratsioon ja haptika

1. Koputage ekraanil Heli ja vibratsioonid valikut **Vibratsioon ja haptika**.
2. Seejärel saate lubada või keelata **vibratsiooni kõnede, teavituste ja häiresignaalide ning interaktiivsete haptikatele**.

## Lühilülitus helisemise vältimiseks

Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse suurendamise klahvi, et summutada helinat või seadistada helin vibratsioonile.

## Vaikimisi teavituste heli

1. Puudutage ekraanil Heli valikut **Vaikimisi teavitusheli**.
2. Valige vaikimisi teavitamise heli.

3. Teavitusheli saate kohandada, kui kerite loendi allapoole ja koputate valikut **Lisa teade**.

## Vaikimisi häire heli

1. Ekraanil Heli ja vibratsioonid koputage valikut **Vaikimisi alarmiheli**.
2. Valige vaikimisi alarmiheli.
3. Saate oma äratuse heli kohandada, kerides loendi allapoole ja koputades valikut **Lisa äratus**.

## Täiendavad heliparameetrid

Samuti saate lubada või keelata **valimisnupu helisid, ekraani lukustushelisid, laadimishelisid ja vibratsiooni, koputus- ja klõpsuheli ning vibratsioonirežiimil ikooni alati kuvada**.

## Ekraaniseaded

Reguleerige selliseid elemente nagu taustapilt, heledus, ekraani aeglustus ja muud.

Avakuvalt Avakuvalt pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **Seaded > Kuva** (  ).

## Heleduse tase

1. Puudutage ekraanil Display (Kuva) valikut **Brightness level (Heleduse tase)**.
2. Ekraani heleduse taseme käsitsi reguleerimiseks lohistage liugurit.



**MÄRKUS:** Mida suurem on heledus ekraani sisselülitatud olekus, seda rohkem kulub aku energiat.

## Kohanduv heledus

Vaikimisi on seade sisse lülitatud. Kui see seade on sisse lülitatud, kohandub ekraani heledus automaatselt vastavalt valgustustingimustele.

## Ekraani lukustamine

1. Koputage ekraanil **Display (Kuva)** valikut **Lock screen (Ekraani lukustamine)**.
2. Seadistage, mida ja millal kuvatakse, kui ekraan on lukustatud.

## Ekraani aegumine

1. Koputage ekraanil **Display (Kuva)** valikut **Screen timeout (Ekraani aegumine)**, et valida aeg.
2. Ekraan lülitub automaatselt puhkeolekusse pärast eelnevalt määratud aja möödumist. See seade mõjutab ka aku kasutamist.
3. **Ekraani tähelepanu: See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.** Takistab ekraani väljalülitamist, kui te seda vaatate.

## Tume teema

1. Puudutage ekraanil **Display (Kuva)** valikut **Dark theme (Tume teema)**.
2. Lülitage see valik sisse, et kasutada musta tausta, mis aitab akut mõnel ekraanil kauem elus hoida.

## Ekraani suurus ja tekst

1. Koputage ekraanil Kuva, koputage valikut Kuva suurus ja tekst.
2. Sellel ekraanil:
  - Teksti kirjasuuruse määramiseks lohistage liugurit, et muuta tekst väiksemaks või suuremaks.
  - Lohistage liugurit, et määrata kogu ekraani ekraani kuvamissuurst.

- Aktiveerige **BOLD TEXT**, et kogu ekraanil olev tekst oleks rasvases kirjas.
- Aktiveerige **HIGH CONTRAST TEXT**, et muuta teksti värvi mustaks või valgeks.
- Puudutage valikut **RESET SETTINGS**, et taastada ekraanisuuruse ja teksti seaded telefoni algseadete juurde.

## Öövalgus

1. Puudutage ekraanil **Näidik**, et lisada ekraanile merevaigukollane toon, mis muudab ekraani vaatamise või lugemise hämaras valguses lihtsamaks.
2. Saate määrata ekraanil öise valguse ajakava ja intensiivsuse.

## Värvid

Valige looduslike, tugevdatud ja kohandatud värvide vahel. On kolm fotot, mida saate vaadata ja näha, kuidas foto valiku põhjal ilmub.

## Ekraani automaatne pööramine

1. Koputage ekraanil Kuva ekraanil valikut Auto-rotate screen (Automaatne ekraani pööramine).
2. Vaikimisi on seadistus ON. See valik võimaldab ekraani automaatset pööramist.

## Screen Saver (Ekraanisäästja)

1. Koputage ekraanil Kuva ekraanisäästja valikut.
2. Lülitage ekraanisäästja sisse.
3. Saate valida, kas kasutada ekraanisäästjana kella, värve või fotosid.

## Taustapilt

Kasutage taustapilte, et muuta ekraani kuvamist kas seadme taustapiltide või oma fotode abil. Saate kasutada tumeda teemaga ja muuta ruudustiku paigutust.

Avakuvalt Avakuva, pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **Seaded > Taustapildid** (  ).

**Valige taustapilt vormi** alammenüüst saate valida, kust soovite oma pildi valida.

**Taustapilt ja stiil:** võimaldab teil valida värviteema, tumedate teemade režiimi, temaatilised ikoonid (Beta) ja rakenduse ruudustiku (3x3 või 4x4).

## Kättesaadavus

Saate muuta veebisaidid ja rakendused mobiiltelefoni ja muude seadmete kasutamisel puuetega inimestele paremini kättesaadavaks.

Avakuvalt Avakuva, pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **Seaded > Kättesaadavus** (  ).

**SCOUTi kaugtugi:** Vaikimisi on välja lülitatud. Kasutame seda juurdepääsetavuse teenust, et pakkuda teile selle seadme kaugjuhtimist kaugühenduse ajal.

### Ekraanilugeja

#### **Talk Back**

Talk Back pakub suulist tagasisidet, mis võimaldab teil seadet kasutada ilma ekraanile vaatamata. Vaikimisi on OFF.

#### **Talk Back otsetee**

Selle funktsiooni kasutamise lihtsustamiseks on saadaval Talk Back otsetee, kui see on aktiveeritud. Võimalused on koputada ekraanil nuppu Accessibility (Kättesaadavus) või vajutada ja hoida all mõlemat helitugevusklahvi.

#### **Seaded**

Kasutage seda jaotist erinevate heliseadete ja värvide, žestide, pildi ja ikoonide kirjelduste, erinevate Braille-klaviatuuri ja ekraani seadete ning üldiste seadme seadete reguleerimiseks.

Selles jaotises näete Talk Backi praegust installeeritud versiooni ja saate vajaduse korral otse Play Store'i lingi, et seda uuendada, samuti saate

juurdepääsu erinevatele õpetustele, pääsete ligi Google'i Talk Backi toele ja saate otse ühendust Google'i puuetega inimeste toetusega.

## Kuva

### Valige Rääkida

Puudutage **juurdepääsetavuse** ekraanil valikut **Select to Speak**, et võimaldada teil ekraanil teatud elemente puudutada, et kuulata nende ette lugemist või kirjeldust.

### Kuva suurus ja tekst

Vt juhiseid eelmises jaotises, **Näidiku seaded**.

### Värv ja liikumine

Koputage ekraanil **Juurdepääsetavus** koputage valikut **Värv ja liikumine**.

- **Värvikorreksioon:** võib olla kasulik, kui soovite värve täpsemalt näha või värvid eemaldada, et aidata teil keskenduda.
- **Värvimuutus:** muudab heledad ekraanid tumedaks. Muudab ka tumedad ekraanid heledaks.
- **Tume teema:** kasutab musta tausta, et aidata akut mõnel ekraanil kauem elus hoida. Võite määrata ka ajakava.
- **Eemaldage animatsioonid:** vähendab liikumist ekraanil,
- **Suur hiirekursor:** muudab hiirekursori märgatavamaks.

### Extra Dim

Koputage **juurdepääsetavuse** ekraanil valikut **Extra dim**. Hämardage ekraani heledus üle telefoni minimaalse heleduse.

### Suurendus

Puudutage ekraanil **Accessibility (Kättesaadavus)** valikut **Magnification (Suurendus)**.

- **Suurendus otsetee:** Lülitage **suurenduse otsetee** sisse. Ekraani suurendamiseks koputage ikooni (  ).
- **Suurenduse tüüp:** Suurenda kogu ekraani, osa ekraanist või vaheta mõlema valiku vahel.
- **Suurendage kirjutamist:** Suurendaja jälgib teksti kirjutamise ajal.
- **Hoidke rakenduste vahetamise ajal sisse:** Võimaldab luubi sisse lülitada ja suumida, kui vahetate rakendusi.

## Puute režiim

1. Puudutage juurdepääsetavuse ekraanil valikut Puute režiim.
2. Vaikimisi on see seade välja lülitatud, kuid lülitage see sisse, et suurendada seadme kasutamise võimalust kinnastega.



**MÄRKUS:** Glove Touch režiimi sisselülitamine võib muuta ekraani väga tundlikuks, mis võib põhjustada valepuudutusi.

## Interaktsiooni juhtimisseadmed

### Kättesaadavuse menüü

See menüü pakub suurt ekraanimenüüd seadme juhtimiseks. Saate seadet lukustada, reguleerida helitugevust ja heledust, teha ekraanipilte ja palju muud.

### Juurdepääs lülile

Lülitid võivad teid aidata, kui teil on raskusi puuteekraani kasutamisega. Need võivad olla seadmega väliselt ühendatud, nagu klaviatuur või suur nupp.

On mitmeid võimalusi näožestide kasutamiseks, et hallata kaamerat ja erinevaid toiminguid/ülesandeid, mis põhinevad teie näožestidel.

Selle funktsiooni seadete menüüs on põhjalikum seadistusjuhend ja abivalikud.

## Ajastusjuhtimine

Puudutage ekraanil **Accessibility (Kättesaadavus)** valikut **Timing controls (Ajastusjuhtimine)**.

- **Puudutage ja hoidke viivitus:** Seadistage puudutus- ja ooteaja viivituseks Lühike, Keskmine või Pikk.
- **Aeg, mis kulub toimingu sooritamiseks (juurdepääsetavuse aeg):** Valige, kui kaua näidatakse teateid, mis paluvad teil midagi teha. Pange tähele, et kõik rakendused ei ühildu sellega.
- **Automaatne klõpsamine (viivitusae):** Lubage hiire kasutamisel automaatne klõpsamine ja reguleerige hiire peatumise ja klõpsu vahelist aega. Kui hiirega klõpsamine on keeruline, võib see olla kasulik.

## Süsteemi juhtimisseadmed

Puudutage ekraanil **Accessibility (juurdepääsetavus)** valikut **System controls (süsteemi juhtimisseadmed)**.

- **Navigatsioonirežiim:** Seadistage süsteemi navigeerimine žestide abil või ekraani allosas asuvate nuppude Tagasi, Avakuva ja Viimased rakendused abil.
- **Toitenupp lõpetab kõne:** Võimaldab kõneluste lõpetamise, vajutades toiduklahvi.
- **Ekraani automaatne pööramine:** Lubage või keelake ekraani pööramine.

## Vibratsioon ja haptiline tugevus

Koputage **juurdepääsetavuse** ekraanil valikut **Vibratsioon ja haptiline tugevus**.

- **Helina vibratsioon:** Lubage või keelake helisemise vibratsioon või lülitage see välja.

- **Vibreerima esmalt ja seejärel helisema järk-järgult:** Lubage või keelake.
- **Teavituse vibratsioon:** Võimaldab või keelab vibratsiooni teavituste puhul.
- **Häire vibratsioon:** Lubage või keelake vibratsioon häirete puhul.
- **Puutetundlik tagasiside:** Lubage või keelake vibratsioon puutetundlikkuse jaoks.
- **Vibratsioon meedia taasesituse ajal:** Lülitage meedia taasesituse ajal vibratsioon sisse või välja.

## **Pealkirjad**

### **Otseülekanne**

Automaatne pealkirjastamine meediale. Üksikasjalikumad teavet leiate jaotisest **Seaded > Heli ja vibratsioon > Otseülekanne**.

### **Alapealkirjade eelistused**

Puudutage ekraanil Juurdepääsetavuse ekraanil valikut Subtiitrite eelistused.

Üksikasjalikumad teavet leiate jaotisest **Seaded > Heli ja vibratsioonid > Otseülekanne**.

## **Heli**

### **Helikirjeldus**

Kuulete toetatud filmides ja saadetes ekraanil toimuva kirjeldust.

### **Flash-teated**

Vilgutab kaameravalgust või ekraani, kui saate teateid või kui kõlab häire.

### **Heli reguleerimine**

Puudutage ekraanil **Kättesaadavus**, koputage valikut **Heli reguleerimine**.

- **Mono heli:** Lubage helisignaali esitamisel kanalite kombineerimine.
- **Helitasakaal:** Lohistage liugurit vasakule või paremale, et reguleerida kõlari helitasakaalu.

## Üldine

### Ligipääsetavuse otseteed

Puudutage ekraanil **Accessibility (juurdepääsetavus)** valikut **Accessibility (juurdepääsetavuse otseteed)**.

- **Kättesaadavuse nupp:** Haldage ligipääsetavusnupu seadeid, sealhulgas asukohta, suurust ja muid valikuid.
- **Otsetee lukustusekraanilt:** Lubage funktsiooni otsetee sisselülitamine lukustusekraanilt.

### Tekstist kõnes väljumine

Koputage **juurdepääsetavuse** ekraanil valikut **Tekstist kõneviisiga väljund**.

- **Eelistatud mootor:** määrake tekstist kõneviisori mootor. (Google on vaikimisi). Koputage valikut Teksti kõnesideseadete haldamiseks.
- **Keel:** Seadistage selle funktsiooni kasutamise keel.
- **Kõne kiirus:** Lohistage liugurit, et reguleerida kõnede kiirust.
- **Pitch:** Lohistage liugurit, et reguleerida helikõrgust.

Näite esitamiseks koputage **PLAY**.

Puudutage valikut **RESET**, et taastada kõik tekstist kõneviisori seaded vaikimisi.

## Programmeeritavad klahvid

Teie seadmel on kaks programmeeritavat klahvi. Neid nuppe saate määrata konkreetsetele pardarakendustele.

Avakuvalt Avakuva alt pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **valikut Seaded > Programmeeritavad klahvid** (  ).

## Valige PTT Key App

PTT (Push-to-Talk) klahv asub seadme vasakul küljel. Vaikimisi seadistuse valik on **Telefon**.

Kui soovite seda seadme menüüs Programmable Keys (Programmeeritavad klahvid) muuta, vajutage nuppu **Select PTT Key App (Valige PTT Key App)** ja kerige sellele klahvile määratavate olemasolevate rakenduste loendit. Puudutage rakendust, mida soovite sellele klahvile määrata. Võite valida "No Action", kui te ei soovi mingit tegevust teostada.

Samuti on võimalus määrata PTT-klahvi nupu aktiveerimiseks taimeri. Selle taimeri vaikimisi seadistus on OFF, mis tähendab, et niipea, kui vajutate nuppu, käivitub sellele nupule määratud rakendus.

## Valige Emergency Key App (hädaolukorras kasutatav rakendus)

Seadme paremal ülaosas on hädaabiklahv. Vaikimisi on seadistus "määramata".

Kui soovite seda muuta, vajutage seadme menüüs **Programmable Keys (Programmeeritavad klahvid)** nuppu **Select Emergency Key (Valige hädaabiklahv)** ja sirvige sellele klahvile määratavate olemasolevate rakenduste loendit. Puudutage rakendust, mida soovite sellele klahvile määrata. Võite valida "**No Action**", kui te ei soovi mingit toimingut teha.

## Valige Press And Hold Timer To Engage PTT Key (Vajutage ja hoidke kinni).

Kui soovite sellele toimingule määrata viivituse, puudutage valikut **SELECT Press and Hold Timer to engage PTT Key** (valige PTT-klahvi sisselülitamiseks vajutage ja valige kuvatavast menüüst sobiv viivitus, mida soovite määrata. Vaikimisi on seadistus OFF.

Selle rakenduse käivitamiseks vajutage ja hoidke PTT-klahvi valitud aja jooksul all ning seejärel käivitub rakendus.

## Push To Talk (PTT)

Push to Talk vajab toimimiseks tellimust. See võib nõuda lisatasu. Lisateabe saamiseks PTT-teenuse pakkumise kohta võtke ühendust oma operaatoriga.



**MÄRKUS:** PTT-teenuse kasutamiseks peate aktiveerima oma PTT-tellimuse operaatoriga.

## Turvalisus ja privaatsus

Avakuvalt Avakuva ekraanilt pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage valikut **Seaded > Turvalisus ja privaatsus** (  ).

### Seaded

## APPi turvalisus (Google Play Protect)

Puudutage ekraanil Turvalisus valikut Seadme skaneerimine. Google kontrollib regulaarselt teie seadet ja ennetab/hoiatab teid võimalike kahjude eest. Kontrollitakse ainult Google Play rakendusi.

## Seadme avamine

### EKRAANI LUKUSTAMINE

Seadistage ekraanilukk. Valikud on järgmised: Puudub, Pühkimine, Muster, PIN-kood või Parool.

### NÄO- JA SÕRMEJÄLJELUKUSTUS

Lisaks telefoni lukustuse avamisele saate kasutada sõrmejälge ka ostude autoriseerimiseks ja rakendustele juurdepääsuks.



**TÄHELEPANU:** Esimesel käivitamisel / sisselülitamisel ei ole teil võimalik sõrmejälje abil lukustust avada.

#### Näotuvastus

See funktsioon võimaldab kasutajatel oma telefoni lukust lahti teha, seda vaadates. Ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** puuduta valikut **Näo- ja sõrmejäljelukustus > Näotuvastus**.



**TÄHELEPANU:** Selleks, et suurendada näo lukustuse avamise täpsust, soovitame teil näo lukustuse avamise registreerimisel veenduda, et teil on hea valgustus.

#### Seadistage näotuvastus

1. Sisestage oma muster, PIN-kood või parool.
2. Hoidke silmad lahti ja veenduge, et teie nägu on täielikult nähtav ning ei ole kaetud ühegi esemega, näiteks mütsi või päikeseprillidega.

#### Telefoni avamine näoga

Telefoni lukustuse avamiseks vajutage toiduklahvi, et telefoni ekraan süttiks ja käivituks automaatselt näo lukustuse avamine.



**MÄRKUS:** Näo lukustuse kasutamine toimib kõige paremini hästi valgustatud keskkonnas.

### **Sõrmejälg**

Koputage ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** valikut **Seadme avamine > Näo ja sõrmejälje avamine > Sõrmejälg**.

Puudutage valikut "Lisa sõrmejälg" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et asetada põial sõrmejälje andurile (toitenupp).

## **Konto turvalisus**

See võimaldab teil vaadata Google'i turvasätteid ja kõiki teie Google'i kontole salvestatud paroole.

Mõned seaded, näiteks Find My Device ja süsteemiuuendused, ei tööta enne, kui lisate Google'i konto.

## **Seadme leidjad**

Kasutage oma seadme või ühendatud Fast Pair lisaseadmete leidmiseks Google'i Find My Device (Minu seadme leidmine).

Selle funktsiooni kasutamiseks peab kasutaja olema eelnevalt oma telefonis Google'i kontoga sisse loginud.

Lisateavet seadme leidmise kohta leiate siit:

<https://www.google.com/android/find/about>

## **Süsteem ja uuendused**

Selles jaotises leiate viimase Google'i turvauuenduse ja Google Play süsteemiuuenduse kuupäevad ning saate oma andmete kaitsmiseks oma seadme varundada oma Google'i kontole.

## Privaatsus

Siit saate juurdepääsu oma lubade haldurile, privaatsuse armatuurlauale, reklaamidele, tervisealasele sisule, asukoha andmete jagamise uuendustele, samuti kontrollile lõikelauale juurdepääsu, paroolide kuvamise, teie asukohale juurdepääsu võimaldavate rakenduste ja Google'i tegevuse kontrollide kohta.

### LUBADE HALDUR

1. Ekraanil Privaatsus koputage valikut Lubade haldur.
2. Kontrollida rakenduste luba, mis kasutavad teie kaamerat, asukohta, mikrofoni, kontakte, salvestusruumi jne.

### PRIVAATSUSE ARMATUURLAUD

1. Koputage ekraanil Privaatsus, koputage valikut Privaatsuse armatuurlaud.
2. Näitab, millised rakendused kasutasid viimase 24 tunni jooksul lubasid.

### ADS

Haldage teavet, mida kasutatakse teie reklaami näitamiseks ja reklaami tulemuslikkuse mõõtmiseks.

- **Reklaami ID lähtestamine:** See genereerib rakenduste jaoks uue reklaami ID.
- **Kustutage reklaami ID:** Rakendused ei saa seda reklaami-ID-d enam isikustatud reklaamide näitamiseks kasutada.
- **Lubage reklaamide vigade logimine:** Luba, et anda rakendustele korraldus kirjutada reklaamide silumise teavet (nt võrguliikluse kohta) süsteemilogisse.

### TERVISEKONTROLL

Health Connect salvestab teie tervise- ja fitness-andmeid, andes teile lihtsa võimaluse seadme erinevate rakenduste sünkroonimiseks.

## ANDMETE JAGAMISE UUENDUSED ASUKOHA JAOKS

Vaadake üle rakendused, mis muutsid viisi, kuidas nad võivad teie asukohaandmeid jagada.

### Kontrollid

#### NÄITA VAHEKAARDILE JUURDEPÄÄSU

Vaikimisi on sisse lülitatud; Näita teadet, kui rakendused pääsevad ligi tekstile, piltidele või muule kopeeritud sisule.

#### NÄITA SALASÖNU

Vaikimisi on sisse lülitatud; Näita tähemärke lühidalt, kui kirjutate.

#### ASUKOHA JUURDEPÄÄS

Näitab rakendusi ja teenuseid, millel on juurdepääs asukohale.

#### TEGEVUSJUHTIMINE

Valige tegevused ja teave, mida lubate Google'il salvestada.

### Muud seaded

## Rohkem turvalisus ja privaatsus

See jaotis pakub rohkem kontrolli eraelu puutumatuse ja turvalisuse üle.

#### PRIVAATSUS

- **Teated lukustusekraanil:** Näita kogu teavituste sisu.
- **Näita meediat lukustusekraanil:** Kiiresti jätkub mängukiri ja meediamängija jääb lukustusekraanil avatuks.
- **Rakenduse sisu:** Võimaldab rakendustel saata sisu Androidi süsteemi.
- **Androidi süsteemi intelligentsus:** Saate soovitusi inimeste, rakenduste ja sisu põhjal, millega suhtlete.

- **Google'i automaatse täitmise teenus:** Loetleb teie salvestatud paroole, krediitkaarte ja aadresse.
- **Kasutamine ja diagnostika:** Andmete jagamine Androidi täiustamiseks.

## TURVALISUS

### Laiendage avamist

See Google'i funktsioon võimaldab teil hoida oma seadet lukustamata, kui see on teie juures. Extend Unlock suudab tuvastada, kui:

- Te hoiate seadet käes
- olete kodu või muu usaldusväärse koha lähedal
- Teie käekell või muu usaldusväärne seade on lähedal

Koputage sinist nuppu **GOT IT**.

**Keha peal tuvastamine:** Lubage see funktsioon, et seade jääks lukustamata ka siis, kui see on liikvel, näiteks kui kõnnite sellega.

**Lisage usaldusväärne koht:** Koputage valikut Lisa usaldusväärne koht ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Pärast telefoni lukustuse avamist jääb see lukustamata seni, kuni olete usaldusväärses kohas või selle lähedal.
- Telefon jääb lukustamata kuni 4 tunniks või kuni te lahkute ühest usaldusväärsest kohast. Täpsuse tagamiseks kasutatakse teie täpset asukohta.

**Lisage usaldusväärne seade:** Kui olete oma telefoni lukustuse avanud, jääb see lukustamata, kui see on ühendatud eespool loetletud usaldusväärse seadmega, näiteks Bluetooth-kella või autosüsteemiga.

- Teie telefon jääb lukustamata kuni 4 tunniks või kuni see on lahti ühendatud kõigist usaldusväärsetest seadmetest.
- Kui Smart Lock on aktiivne, saate telefoni igal ajal sundida lukustama. Avage lihtsalt toiteallikate ja koputage valikut Lockdown.

## Androidi turvaline sirvimine

Safe Browsing hoiatab teid turvaohutude, näiteks kahjulike linkide ja veebilehtede eest, kui sirvite toetatud rakendustes.

## Varguskaitse

Lukustage seadme ekraan, kui tuvastatakse vargus. Kasutage sisseehitatud kaitsemeetmeid, et kaitsta oma isiklikke andmeid, kui seade varastatakse.

- **Varguse tuvastamise lukustus.** Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks. Ekraan lukustub, kui see seade tuvastab, et keegi on teie seadme võtnud ja ära jooksnud.
- **Offline-seadme lukustus.** Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks. Ekraan lukustub vahetult pärast seadme väljalülitamist, et aidata kaitsta teie andmeid.
- **Kauglukustus.** Kui teie seade on kadunud või varastatud, saate selle ekraani lukustada vaid telefoninumbri abil.
- **Leidke ja kustutage oma seade.** Kasutage oma seadme leidmiseks ja/või kustutamiseks Find My Device.

## Seadme haldusrakendused

Juurdepääs FIND MY DEVICE ja muudele haldusrakendustele selles jaotises.

## SIM-lukk

Teil on võimalus lukustada SIM-kaart. Vaikimisi on väljalülitatud; selle funktsiooni lubamine nõuab seadme kasutamiseks PIN-koodi sisestamist. Kui SIM on lukustatud ja PIN on teadmata, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Krüpteerimine ja volitused

Haldage selles alammenüüs oma volituste salvestamist.

- **Telefoni krüpteerimine:** Teie telefon on juba krüpteeritud.
- **Usaldusväärsed volitused:** Vaadake usaldusväärseid turvasertifikaate.
- **Kasutaja mandaadid:** Vaadake ja muutke salvestatud volitusi.

- **Paigaldage sertifikaat:** Paigaldage sertifikaadid SD-kaardilt.
- **Tühjendage volikirjad:** Eemaldab kõik sertifikaadid.
- **Sertifikaatide haldamise rakendus:** Koputage, et vaadata rakendusi, kus saab autentimiseks kasutada volitusi.

### Usaldusagendid

Ekraanil Turvalisus ja privaatsus kerige ja koputage valikut **Rohkem turvalisust ja privaatsust**, seejärel kerige ja koputage valikut **Usaldusagendid**.

Nende sisselülitamiseks libistage lüliti asendisse On.

### Rakenduste pingutamine

- Koputage ekraanil Security (Turvalisus) valikut **App pining (Rakenduse kinnitamine)**. Lükake lüliti sisselülitamiseks asendisse On.
- Kui see on sisse lülitatud, saate rakenduse kinnitamist kasutada, et hoida praegust ekraani nähtaval, kuni te kinnituse eemaldate.

### SIM-kaardi kustutamise kinnitamine

Lülitage see valik sisse, et nõuda kinnitust enne SIM-kaardi kustutamist.

## Asukoha seaded

Avakuvalt Avakuva ekraanilt pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage valikut **Seaded > Asukoht** (📍).

- Lülitage **sisse** asukohateenused.

### JUHTIMINE

Vaadake loetelu rakendustest, mis on hiljuti teie asukohta küsinud.

## Rakenduse asukoha lubamine

Vaadake, millistel rakendustel on asukohateenustele juurdepääsu luba ja millisel tasemel: Lubatud kogu aeg, Lubatud ainult kasutamise ajal ja Mitte lubatud.

## Asukohateenused

**Maavärinahoiatused:** Te saate hoiatuse esialgse hinnangulise tugevuse ja kauguse kohta teie asukohast. Hoiatusi haldab Google.

**Hädaolukorra asukohateenus:** Lülitage sisse Google ELS. Kui ELS on teie piirkonnas toetatud, võib teie seade hädaabinumbriga ühendust võttes automaatselt saata oma asukoha ELSi abil hädaabitöötajatele.

**Google Asukoha täpsus:** Lülitage see valik sisse, et kasutada asukoha määramiseks GPS-i, Wi-Fi, Bluetoothi, mobiilivõrke ja andureid.

**Google Asukoha ajalugu:** Vaikimisi on sisse lülitatud; Salvestab, kuhu te oma seadmega lähete, isegi kui te ei kasuta mingit konkreetset Google'i teenust.

**Google Asukoha jagamine:** Vaikimisi on välja lülitatud; Asukoha jagamine võimaldab teil jagada oma seadme reaajas asukohta teie valitud inimestega.

**Usaldusväärsed kohad:** See funktsioon nõuab ekraanilukustust. Mõned seaded kasutavad usaldatud kohti, et määrata, millal on vaja suuremat turvalisust. Näiteks kui teie seade on eemal teie usaldusväärsetest kohtadest, näiteks kodust või kontorist, nõuavad mõned seaded täiendavaid samme, et kontrollida, et tegemist on teiega.

**Wi-Fi skaneerimine:** Lülitage see valik sisse, et parandada asukohateenuseid, lubades süsteemirakendustel ja -teenustel igal ajal Wi-Fi võrke tuvastada.

**Bluetooth-skaneerimine:** Lülitage see valik sisse, et parandada asukohateenuseid, lubades süsteemirakendustel ja -teenustel igal ajal tuvastada Bluetooth-seadmeid.

# Ohutus ja hädaolukord

Salvestage oma meditsiini- ja hädaabiteavet, vaadake hädaabihoiatusi ning hallake hädaabi SOS- ja asukohateenuse seadeid.

Avakuval pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja

koputage **valikut Seaded > Ohutus ja hädaolukord ( \* )**.

- Avage Google'i **PERSONAL SAFETY**, et lisada oma meditsiiniline teave, hädaolukorra kontaktid ja hädaabiinfo juurdepääs.

## Meditsiiniline teave

Annab teile võimaluse sisestada oma nimi, sünniaeg, veregrupp, pikkus, kaal, allergiad, raseduse staatus, ravimid, aadress, kõik meditsiinilised märkused ja elundidoonori staatus. See teave salvestatakse ainult teie seadmesse.

## Hädaolukorra kontaktid

Lisage oma hädaabikontaktid. Hädaolukorras on see teave kättesaadav, et nendele kontaktidele saaks helistada ilma seadet avamata.

## Hädaolukorra SOS

Vajutades hädaolukorras kiiresti 5 korda (või rohkem) nuppu POWER, võib seade helistada hädaabiteenistustele, jagada infot hädaolukorra kontaktidega ja salvestada video.

## Autoõnnetuse tuvastamine

See on Google'i teenus, mis ei ole selles seadmes saadaval.

## Kriisihoiatused

Vaikimisi on OFF: saate teateid loodusõnnetuste ja avalike hädaolukordade kohta, mis mõjutavad teie piirkonda. Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja asukohaõigusi.

## Hädaolukorra asukohateenus

Kui see funktsioon on aktiveeritud ja seda funktsiooni toetavas piirkonnas, võib seade hädaabinumbrile helistades või seda tekstisõnumiga saates automaatselt saata oma asukoha ja muud kriitilist teavet hädaabitöötajatele.

## Maavärinateated

Vaikimisi on see sisse lülitatud. Te saate hoiatuse, milles on esialgne hinnanguline tugevus ja kaugus teie asukohast.

## Hoiatused tundmatute jälgimisseadmete kohta

Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud („ON“). Jälgimisseadmed töötavad „Find My Device“-ga ühilduvate märgistega.

Kui hoiatused on sisse lülitatud, saate teate, kui tuvastatakse, et teiega koos liigub tundmatu jälgimisseade. Need hoiatused kustutatakse 48 tunni möödudes.

## Teavituste vaigistamine sõidu ajal

Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud („Off“). See funktsioon toimib sõidu ajal sarnaselt funktsiooniga „Ära häiri“.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, vaigistatakse sissetulevad kõned, tekstisõnumid ja teated automaatselt niipea, kui tuvastatakse sõit.

## Juhtmevabad hädaolukorrateated

Juhtmevaba hädaolukorrateadete sisselülitamine annab teateid äärmuslikest ja tõsistest ohtudest elule ja varale, AMBER-hoiatustest, avaliku julgeoleku teadetest, riiklikest ja kohalikest testidest. Saate igaühe neist eraldi sisse või välja lülitada.

Lisateavet leiate jaotisest **Seaded > Teated > Traadita hädaolukorrateated**.

## Paroolid ja kontod

Avakuvalt kuvarilt pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage **valikut Seaded > Paroolid ja kontod** (  ).

### PASSWOODID

Vaadake, muutke või eemaldage oma Google'i kontole salvestatud paroole.

### AUTOMAATSE TÄITMISE TEENUS

Täitke vajadusel oma Google'i kontolt automaatselt andmeid. Täitke kategooriatesse andmed, mida soovite automaatselt täita, näiteks aadressid ja makseviisid.

### KONTO OMANIKU JAOKS

Puudutage ekraanil **Paroolid ja kontod** valikut **Lisa konto**.

- Koputage kontotüüpi, mida soovite lisada.
- Järgige juhiseid, et sisestada oma volitused ja seadistada konto.

## Rakenduse andmete automaatne sünkroonimine

Ekraanil **Paroolid ja kontod** koputage valikut **Sünkroniseeri rakenduse andmed automaatselt**.

- Lülitage see valik **sisse**, et aktiveerida andmete automaatne sünkroonimine.

# Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Libistage avakuval üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige ja koputage valikut **Seaded > Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** (  ).

## DIGITAALNE HEAOLU

- Kasutage rakenduste taimereid ja muid vahendeid, et jälgida ekraaniaega ja lihtsamalt lahti ühendada.
- Puudutage ekraani keskel asuvat taimerit, et vaadata ekraaniaja kasutusaega, saadud teavituste arvu ja avamise kordade arvu.
- Samuti saate määrata iga rakenduse jaoks taimerid, et määrata iga rakenduse jaoks selle päeva kasutusaeg. Kella, ajaarvestuse jaoks, töötab kell 12:00-11:59.

**Vaadake tegevuse üksikasju** (tuntud ka kui Dashboard): Puudutage ekraani keskel olevat taimerit, et vaadata ekraaniaja kasutusaega, saadud teavituste arvu või avatud aegade arvu.

Selles jaotises saate määrata enamiku rakenduste jaoks igapäevased ekraaniaja piirangud. Kui rakenduse piirang lõpeb, pannakse rakendus ülejäänud päevaks pausile.

## KATKESTAMISE VIISID

### Rakenduse piirangud

Vaadake oma ekraaniaega ja määrake rakenduste jaoks taimereid.

### Magamamineku režiim

Vaigistage oma telefon, hämardage taustapilt ja seadke ekraan mustvalgeks määratud magamamineku ajal.

- Kasutage **magamaminekurežiimi "Ära häiri"** ja lubage ainult tähtedega kontaktide kõnesid, korduskõnesid ja häiresignaale.

## Fookusrežiim

Seadistage ajakava, et peatada häirivad rakendused ja peita nende teavitused.

## Ekraaniaja meeldetuletused

Hoidke oma digitaalseid harjumusi kontrolli all ekraaniaja meeldetuletuste abil. Saate aeg-ajalt meeldetuletusi, mis näitavad, kui palju aega veedate rakenduses.

Selle sisselülitamiseks puudutage nuppu **Luba**.

### VÄHENDADA KATKESTUSI

## Haldage teateid

Lubage või keelake rakenduste teavitused.

## Ära häiri

Lülitage sisse, et saada teateid ainult olulistest inimestest ja rakendustest. Selles jaotises saate määrata, millised inimesed, rakendused ja erinevad alarmid, meeldetuletused ning kalendrisündmused võivad häirimata režiimi katkestada.

### Mis võib katkestada "Ärge segage"

- **Inimesed:** Valige, millised teie kontaktid saavad teiega endiselt ühendust võtta.
- **Rakendused:** Valige, millised rakendused saavad teid endiselt kätte.
- **Alarmid ja muud katkestused:** Valige, kas alarmid, meediahelid, puutetundlikud helid, meeldetuletused või kalendrisündmused võivad endiselt katkestada.

### Üldine

- **Ajakavad:** Seadistage oma magamise ja sündmuste ajakava.

- **Kiirseadete kestus:** Kuni väljalülitumiseni, 1 tunniks või küsida iga kord
- **Varjatud teadete kuvamise valikud:** Kui "Ära häiri" on sisse lülitatud, määrake, kas 1) teate saabumisel kostab heli või 2) teate saabumisel ei kostu visuaalset kujutist ega heli.
- Saate määrata ka kohandatud seadeid.

## Head Up

- Saate Google'i meeldetuletuse, kui saate telefoni kasutades kõndides keskenduda sellele, mis on teie ümber.
- **Näita ikooni rakenduste loendis:** Lülitage see valik sisse, et ikoon kuvataks rakenduste loendis.

## FAMILIES

### Lapsehooldus

Saate lisada sisupiiranguid ja seada muid piiranguid, et aidata lapsel oma ekraaniaega tasakaalustada.

## Google

Konfigureerige oma seadme Google'i seaded. Saadaolevad valikud sõltuvad teie Google'i kontost.

Libistage kuval Avakuva üles, et pääseda rakenduste ekraanile, ja koputage **Seaded > Google ( G )**.

Kui te ei ole veel oma Google'i kontole sisse loginud, saate selle menüü kaudu sisse logida.

1. Koputage Google'i ekraanil valikut SIGN IN TO YOUR Google ACCOUNT.
2. Koputage valikut Google KONTO.
3. Järgige ekraani juhiseid, et lõpetada seadistamine.

4. Valige Recommended services (Soovitavad teenused) või All Services (Kõik teenused).
  - Näete oma praegust varundamise olekut ja Google'i praegust salvestusruumi kasutamist.
  - Sellest menüüst on teil võimalik pääseda juurde Find My Device, Password Manager, Google Wallet ja Quick Share.

## Süsteem

Konfigureerige oma seadme keeled, žestid, kellaaeg ja varundamine. Avakuvalt Avakuva ekraanilt pühkige üles, et pääseda rakenduste

ekraanile, kerige ja koputage **Seaded > Süsteem** (  ).

### Keeled

Saate määrata telefoni keele ja sisestusvõimalused mis tahes keelele, mis kuvatakse keelenimekirjades.

1. Puudutage ekraanil **Süsteem** valikut **Keeled**.
2. Siit saate muuta süsteemi, rakenduste ja piirkondlike eelistuste keeli.
3. Vaikimisi on süsteemi keeleks määratud inglise keel, kuid selle muutmiseks puudutage lihtsalt valikut **Süsteemikeeled** ja valige alternatiivne keel või puudutage valikut **Lisa keel**.
4. Kui on lisatud rohkem kui üks keel, saate keelt puudutada ja hoida seda all ning seejärel lohistada selle esimesele kohale, et määrata see vaikimisi kuvamiskeeleks.
5. Keele eemaldamiseks puudutage valikut **EEMALDAMINE**.
6. Rakenduse KEELE muutmiseks puudutage valikut **Rakenduse keeled** ja valige rakendus, mille keelt soovite muuta, ning järgmisel ekraanil valige keel, mida soovite selle rakendusega seostada.
7. **REGIONAL PREFERENCES** puhul saate muuta:
  - **Temperatuur** Fahrenheiti ja Celsiuse vahel,

- määrata **nädala esimest päeva** ja
- Valida oma **numbri eelistused**.

## RÄÄKIMINE

Need tööriistad abistavad hääle sisestamisel ja äratundmisel, samuti tekstist kõneväljundis.

- **Häälsisestus:** Google'i kõnetuvastus ja süntees.
- **Seadmesisene äratundmine:** Valige seadmesisese kõnetuvastuse jaoks keel.
- **Tekstist kõneks väljund:**
  - Eelistatud mootor:** Vaikimisi on Google'i kõneteenused, kuid klõpsates seadete ikoonil saate installida kõneandmed (erinevad kõnekeeled), kontrollida, kuidas kõneandmed alla laaditakse (Wi-Fi vs. mobiilside), võimendada kõne helitugevust, et seda oleks lihtsam kuulda, määrata keeletuvastuse (välja lülitatud, konservatiivne või agressiivne) ja muud seaded.
  - Keel:** Vaikimisi on seadistatud süsteemi keel. Siiski saate muuta esmase keele ükskõik milliseks loetletud keeltest.
  - Selles alammenüüs saate reguleerida ka kõne kiirust ja tekstist kõnelemise helikõrgust.

## Klaviatuur

Sellest alammenüüst saate valida ekraaniklaviatuuri, mida soovite kasutada, samuti muid vahendeid, nagu õigekirjakontroll, isiklik sõnaraamat ja osuti kiirus.

### Ekraanil olev klaviatuur

**Gboard:** Saate kasutada **Google Keyboardi**, mis on mitmekeelne trükiklaviatuur. Klõpsake sellel ja avaneb alammenüü, kus saate muuta Gboardi seadeid.

**Google'i häälega kirjutamine:** Saate klaviatuuri kasutamise asemel kasutada teksti sisestamiseks **Google'i häälega kirjutamist**.

## Õigekirjakontroll

Lülitage sisse, et kasutada õigekirjakontrolli.

Keele saate valida keelte loetelust.

Vaikimisi õigekirjakontrollis saate klõpsata seadete ikoonil ja lisada oma kontaktide ees- ja perekonnanimed sõnastiku osaks, samuti saate potentsiaalselt valesti kirjutatud sõnu märgistada sinise allakriipsuga.

## Isiklik sõnastik

Saate oma sõnaraamatusse lisada sõnu. Vajutage nuppu Lisa (+), et lisada oma isiklikku sõnaraamatusse täiendavaid sõnu.

## Osuti kiirus

Selle liuguri abil saate reguleerida, kui kiiresti osuti ekraanil liigub.

## Žestid

Selle menüü abil saate hallata oma seadme žeste. Otseekraanilt kerige valikusse **Seaded > Süsteem > Žestid**.

## Kaamera kiire avamine

Selle valiku lubamine võimaldab teil aktiveerida kaamera, kui vajutate ükskõik millisel ekraanil kaks korda toitenuppu.

## Navigatsioonirežiim

Teil on võimalus valida, kuidas hallata navigeerimist, kasutades kas žestidega navigeerimise või 3-nupulise navigeerimise seadistust.

## Vajutage ja hoidke all toitenuppu

Toitenuppu vajutades ja hoides saab seadistada kaks erinevat toimingut:

- **Toite menüü** kuvamine: Selle valimine kuvab valikud hädaabikõne tegemiseks, telefoni lukustamiseks, seadme taaskäivitamiseks või väljalülitamiseks.

- **Digitaalse assistendi avamine.**

Vaikimisi on digitaalassistendi avamine.

Digitaalse assistendi valimisel on teil võimalus määrata tundlikkus, kui kaua tuleb toitenuppu vajutada ja all hoida, enne kui digitaalne assistent aktiveerub.

Kui valite digitaalse assistendi ja soovite pääseda toitemenüüsse, vajutage samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.

Kui valite digitaalse assistendi ja soovite vaigistada sissetuleva telefonikõne helinat, vajutage ükskõik millist helitugevusnuppu.

### **Helisemise vältimine (Helina vaigistamine)**

Kui vajutad toitenuppu, et avada toitevalik, saad valida helina vibreerimise või vaigistamise, vajutades samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.

### **Taskulambi lülitamine**

Kui see on sisse lülitatud, saate taskulambi aktiveerida seadme kahekordse raputamisega.



**MÄRKUS:** Äkilised liigutused võivad kogemata taskulambi aktiveerida. Pange tähele, et taskulamp tarbib akut ja võib tekitada soojust, seega kontrollige seda seadet, et tagada seadme ootuspärane töö.

## **Kuupäev ja kellaaeg**

Avakuval klõpsake **Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaaeg**.

Seade kasutab vaikimisi võrgu kuupäeva ja kellaaega. Kui te keelate selle, saate kuupäeva ja kellaaega käsitsi muuta oma soovitud seadistuse järgi.

## AJAVÖÖK

Seade on vaikimisi sisse lülitatud, tuvastades automaatselt ajavööndi, milles te parajasti viibite.

Võite lubada seadmel kasutada oma ajavööndi tuvastamiseks ka teie asukohta.

## AJAVORMAT

Saate valida **Use locale default**, mis on vaikimisi välja lülitatud.

Samuti saate vormindada aja kas 12-tunnise või 24-tunnise formaadiga. Vaikimisi on 12-tunnine ajaformaad.

## Varundamine

Siit saate hallata oma Google'i konto salvestusruumi ning teha varukoopiaid oma Google'i kontost.

Google One'i varundamine on vaikimisi sisse lülitatud.



**MÄRKUS:** Kui lülitate selle välja, kuvatakse sõnum TURN OFF AND DELETE BACKUP. Sellega lülitatakse selle seadme andmete varundamine välja JA kustutatakse ka varundatud seadme andmed, sealhulgas seadme seaded, rakendused ja rakenduste andmed, kontaktid ja kõnede ajalugu ning SMS/MMS-sõnumid.

Varundamine kasutab andmete varundamiseks ainult Wi-Fi ühendusi.

Saate määrata, mida soovite varundada:

- Rakendused
- Fotod ja videod
- SMS- ja MMS-sõnumid
- Kõnede ajalugu
- Seadme seaded
- Google'i konto andmed

## Täiendavad seaded

Samuti võite valida, kas soovite **varundada mobiilse või mõõdetud Wi-Fi andmete abil**. Vaikimisi on siin seadistus OFF.



**MÄRKUS:** Selle funktsiooni kasutamisel võivad tekkida tasud. Palun võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga, et saada üksikasju oma hinnaplaani kohta.

## **Mitu kasutajat**

Selle funktsiooni lubamisega saate lubada oma seadmele mitu kasutajat. Vaikimisi on seade OFF.

Igal kasutajal on seadmes isiklik koht kohandatud avakuva, kontode, rakenduste, seadete ja muu jaoks.

Sellest menüüst saate ka külaliste tegevuse kustutada.

Teil on võimalus, et külaline saab kasutada telefoni võimalusi. Vaikimisi on see välja lülitatud. Kui aktiveerite selle, võtke arvesse, et teie kõnede ajalugu jagatakse külaliskasutajaga.

Teil on ka võimalus lisada kasutajaid lukustusekraanilt.

## Reset Valikud

Siit saate:

- **Mobiilivõrgu seadete lähtestamine**
- **Bluetooth ja Wi-Fi lähtestada** (Märkus: seda toimingut ei saa tühistada.)
- **Rakenduse eelistuste lähtestamine.** See nullib kõik eelistused:
  - rakendused, mis on keelatud
  - keelatud rakenduste teavitused
  - vaikimisi rakendused tegevuste jaoks
  - rakenduste taustandmete piirangud
  - õiguste piirangud
  - akukasutuse seaded
  - (Te ei kaota ühtegi rakenduse andmeid.)
- **kustutage kõik andmed.** (Tehase andmete lähtestamine\*). Pühkige oma seade täielikult puhtaks, nagu oleks see tehasest täiesti uus.
- **Nullige seaded.** Lähtestage süsteemid tagasi vaikimisi seadetele.

## Warning about resetting to factory settings



**\*SOOMUSTAGE ESMALT OMA OLULISED ANDMED!**

**HOIATUS!** Tehaseandmete lähtestamise funktsioon kustutab teie seadmest **KÕIK**, sealhulgas teie Google'i konto, kõik rakendused ja rakenduste seaded, kõik kontaktid, fotod, allalaaditud muusika ja tekstisõnumid. Enne jätkamist varundage olulised andmed, sest vastasel juhul ei ole võimalik neid taastada.

# Süsteemi uuendused

Selles jaotises saate kontrollida, kas teie seadme jaoks on saadaval tarkvarauuendusi.

## Telefoni kohta

Seadme kohta käiva eriteabe saamiseks pühkige avakuvalt Avakuvalt üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige üles ja koputage **Seaded** >

Telefonist (  ).

Kuvatakse järgmine teave:

### Põhiinfo

#### Seadme nimi

Koputage seda, et näidata seadme nime. Seda saate muuta. Pange tähele, et seda näevad teised, kui ühendute Bluetooth-seadmetega, Wi-Fi-võrkudega või levialadega.

#### Telefoninumber (SIM-pesa 1)

Koputage info kuvamiseks.

#### Telefoninumber (SIM-pesa 2)

Koputage info kuvamiseks.

### Õiguslikud ja regulatiivsed sätted

#### Õiguslik teave

Koputage lisateabe kuvamiseks.

### Seadme andmed

#### Seadme avamine

Vaadake oma seadme avamise oleku teavet.

## **SIM-i olek (SIM-pesa 1)**

Koputage, et kuvada lisateavet võrguühenduse ja seadme jõudluse statistika kohta.

## **SIM-i olek (SIM-pesa 2)**

Kui kasutusel on teine SIM-kaart, koputage lisateabe kuvamiseks.

## **Mudel**

Koputage, et kuvada mudel, tüübi number, seerianumber ja riistvara versiooni number.

## **EID**

Koputage, et kuvada oma EID QR-kood.

## **IMEI (SIM-pesa 1) (primaarne)**

Koputage info kuvamiseks.

## **IMEI (SIM-pesa 2)**

Kui kasutusel on teine SIM-kaart, koputage info kuvamiseks.

## **Androidi versioon**

- Androidi versiooni kuvamiseks koputage
- Viimane Androidi turvauuendus
- Viimane Google Play süsteemiuuendus
- Baasriba versioon
- Tuuma versioon
- Build (tarkvara) versiooni number

## **Seadme identifikaatorid**

### **IP-aadress**

Kuvatakse seadme IP-aadress.

## Wi-Fi MAC-aadress



**MÄRKUS:** MAC-aadressid on saadaval ainult siis, kui teenus on lubatud.

IP-aadressid on saadaval ainult siis, kui seade on ühendatud Wi-Fi või mobiilse andmesideühendusega.

## Seadme Wi-Fi MAC-aadress

Kuvatakse seadme Wi-Fi MAC-aadress.

## Bluetooth-aadress

Seda aadressi kasutatakse telefoni tuvastamiseks, kui see ühendatakse teiste Bluetooth-seadmetega.

## Ülesoleku aeg

Kuvab aja mõõtmist tundides alates seadme viimasest taaskäivitamisest või sisselülitamisest.

## FCC ID

Kuvatakse FCC ID.

## Build Number (Ehitusnumber)

See on teie seadme tarkvaraversioon ja on oluline, et seda hoitaksite ajakohasena koos seadme tarkvarapaketi viimaste paranduste ja täiendustega.

# KONTAKTIDE HALDAMINE

Telefonikogu võimaldab salvestada telefoninumbreid ja muid andmeid oma kontaktide kohta. See funktsioon võimaldab teil lisada ja valida telefoninumbreid ning saata SMS- ja MMS-sõnumeid.

Avakuval nipsake üles, et pääseda rakenduste ekraanile, kerige rakendusele

**Kontaktid** () ja koputage seda.

## Kontaktide lisamine

Kui lülitate seadme esimest korda sisse, ei ole seadmesse ega SIM-kaardile kontakte lisatud. Kontaktid saab importida, kui sünkroonite oma Google'i kontot.

## Uue kontakti loomine

1. Koputage ekraanil **Kontaktid** () .
2. Sisestage kõik andmed, valige, kuhu kontakt salvestatakse, ja puudutage valikut **Salvesta**. Kontakt lisatakse telefoniraamatusse.

### Uue kontakti lisamine valimisnupu/telefonireast:

1. Koputage rakendust Telefon () .
2. Nüüd koputage valimisnuppu () .
3. Sisestage telefoninumber.
4. Koputage valikut **Loo uus kontakt**. Sisestage kõik andmed ja koputage valikut **Salvesta**.
5. Kontakt lisatakse telefoniraamatusse.

## Pildi lisamine kontaktile:

Liikuge ekraanil **Kontaktid** soovitud kontakti juurde ja puudutage kontakti üksikasjade vaatamiseks.

1. Puudutage ekraani ülaosas pliiatsi ikooni (  ) (**Muuda**) ja seejärel puudutage üleval pildi + ikooni (  ) ja järgige juhiseid.
2. Vajutage nuppu **Salvesta**.

## Kontakti andmete muutmine

Kerige ekraanil **Kontaktid** soovitud kontakti juurde ja puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.

1. Koputage paremas ülemises nurgas asuvat pliiatsi ikooni Edit pencil (  ).
2. Redigeerige soovitud andmeid. Andmete salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

## Sõnumi saatmine kontaktidest

Saate saata SMS- ja MMS-sõnumeid oma telefoniraamatus olevatele kontaktidele.

Liikuge ekraanil **Kontaktid** soovitud kontakti juurde ja koputage selle avamiseks.

1. Koputage ikooni Sõnumid (  ).
2. Koputage lehe allosas olevasse tekstisõnumi lahtrisse ja sisestage oma sõnum.
3. Kui soovite lisada foto/video, koputage foto/video ikooni ja valige soovitud foto/video.
4. Kui soovite lisada emotikoni/GIF-i/kleebist, koputage naeratava näo ikooni ja valige soovitud emotikoni/GIF-i/kleebis.
5. Hääl märkuse salvestamiseks koputage helilainesümbolit ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

6. Kui olete valmis saatmiseks, koputage sõnumi saatmiseks noolt ekraani paremas servas oleval tekstiväljal.



**MÄRKUS:** Kui lisate SMS-sõnumile meediafaili või kontakti, muudetakse see automaatselt MMS-sõnumiks.

## Kontaktide seadete haldamine

### ORGANISEERIGE

Rakenduse ekraan > Kontaktid > Organiseerimise ikoon (  ).

- **Kontaktide helinad:** Määrake konkreetsete kontaktide helinad.
  1. Koputage nuppu **Lisa kontakti helinat**.
  2. Koputage kontaktile helinatooni määramiseks.
  3. Koputage soovitud helinatooni.
  4. Koputage valikut **OK**.
- **SIM-kaardi haldamine:** importida või kustutada kontakte SIM-kaardilt.
- **Importida failist:** Impordige VCF-faili kontaktide täitmiseks. Valige .vcf-fail > valige konto/seade, kuhu kontaktid imporditakse.



**MÄRKUS:** See lisab kontaktid telefoni olemasolevasse kontaktide loendisse, luues topeltkirjed, kui on olemas identsed kontaktikirjed.



**MÄRKUS:** Kui seadmel on ainult üks .vcf-fail, imporditakse see ilma valikuaknata.

- **Export to file:** salvestage kontaktid .vcf-failina.

1. **Kontaktide.vcf**-faili loomiseks puudutage nuppu **SAVE**. See salvestatakse teie kausta **Downloads (Allalaadimised)**.
2. Võite seda faili jagada tekstisõnumite kaudu või rohkemate võimaluste saamiseks vaadata faili oma allalaadimiskaustas.  
Kõik rakendused ekraan > **Failid** > **Kategooriad**:  
**Allalaadimised**.

- **Blokeeritud numbrid**: Numbreid, millelt te ei saa kõnesid ega tekstisõnumeid.

**Tundmatu**: Lubage see funktsioon tundmatute helistajate kõnede blokeerimiseks.

**Numbri lisamine**: lisage 10-kohaline number, mida soovite blokeerida, ja koputage valikut **Blokeerida**.

- **Seaded**: Kohandage, kuidas soovite oma kontakte vaadata/kasutada.

Rakenduse ekraan > **Kontaktid** > Korraldamise ikoon (  ) >

Seaded (  ).

- **Teie andmed**: Seadistage oma profiil. Sisestage andmed ja koputage valikut **Salvesta**.
- **Kontod**: Kontode haldamine.

### Kuva

- **Sorteerimine**: Sorteerige kontaktid eesnime või perekonnanime järgi.
- **Nime formaat**: Määrake kontakti nime vorming.
- **Teema**: Valige heleda, tumeda või süsteemi vaikimisi.

### Kontaktide muutmine

- **Uute kontaktide vaikimisi konto**: Valige seade või lisage teine konto.

- **Foneetiline nimi:** Valige alati foneetilise nime kuvamiseks või peitmiseks, kui see on tühi.
- **Muudatuste tühistamine.**

## Kontaktide otsimine

Koputage kontaktide ekraanil üleval otsingu ikooni (  ). Sisestage otsitava kontakti nime või telefoninumbri esimesed tähed/numbrid. Kuvatakse kõik kontaktid, mis sisaldavad otsitud teksti.

## Kontaktide jagamine

Rakenduse ekraan > Kontaktide rakendus (  ) > Kontaktide ikoon (  ).

- **Kiirtee (kõigi andmete saatmine):** Kontaktide ekraanil puudutage ja hoidke soovitud kontakti valimiseks all. Puudutage valikut Jaga (  ) ja valige kontaktide jagamiseks mitu režiimi.
- **Valige kontaktide andmed, mida soovite saata:**
  1. Puudutage kontakti(de), mida soovite jagada.
  2. Puudutage valikutesümbolit (  ) > Jaga.
  3. Kerige teaberibal alla ja valige teatisekardinalast eksportivate kontaktide element(id).
  4. Loetelust saate valida soovitud meetodi, näiteks Bluetooth, Drive, sõnum jne. Koputage valikut "Ainult üks kord", kui te ei jaga andmeid alati nii või "Alati".
  5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid järgmisteks sammudeks, mis varieeruvad sõltuvalt loetelust valitud meetodist.

# Kontaktide jagamine

Rakenduse ekraan > Kontaktide rakendus (  ) > Kontaktide ikoon (  ).

**Kontaktide** ekraanil puudutage ja hoidke soovitud kontakti valimiseks all.

Kustutamiseks puudutage prügikasti ikooni (  ).

Kuvatakse kinnitussõnum: "See kontakt kustutatakse teie seadmest jäädavalt."

Kinnitamiseks puudutage valikut **Kustuta**. Kontaktid on kustutatud.

# KÕNE SEADETE HALDAMINE

Ekraanilt Kõne seaded saate reguleerida helitugevust, helinat, vibratsioonivalikuid ja muid toiminguid, näiteks kõneposti seadistamist.

Samuti saate kohandada helinate, hääresignaalide ja navigatsioonitagasiside helisid ja helitugevust.

Koputage kuval HOME ekraanil valikut Telefon ( , seejärel koputage ( ) ekraani paremas ülemises nurgas ja seejärel valikut **Seaded**.

## ABI

## Helistaja tuvastamine ja rämpspost

Lubage funktsioon, et näha helistaja ja span ID. Tuvastage äri- ja rämpsposti numbrid.

## ÜLDINE

## Juurdepääsetavus

Siit saate:

- Aktiveerida TTY-režiimi
- lülitada sisse kuuldeaparaatide ühilduvus
- lülitada sisse reaajas tekstikõne (RTT), mis võimaldab sõnumi saatmist häälkõne ajal.



**MÄRKUS:** RTT-kõned salvestatakse sõnumi transkriptsioonina. RTT ei ole videokõnede puhul saadaval.

## Abistatud valimine

Võimaldab välismaal reisisid helistamisel riigi koodi ennustamise ja lisamise.

# Blokeeritud numbrid

**Teadmata:** Võimaldab blokeerida tundmatute helistajate kõnesid.

Te ei saa blokeeritud numbritelt kõnesid ega tekstisõnumeid.

Kui soovite lisada blokeeritava numbrit, koputage valikut **Lisa number**.

Sisestage blokeeritav number ja koputage valikut **Blokeeri**. Seejärel blokeeritakse number ja te ei saa sellelt numbrilt kõnesid ega sõnumeid.

## Helistamiskontod\*

### SEADISTUSED

Koputage oma operaatori nime. Siit saate:

- Aktiveerida Wi-Fi-kõne, kui mobiilsidevõrk ei ole saadaval.
- Aktiveerida videokõned
- Määrata kõnede automaatse vastamise vahemikuks 3 kuni 30 sekundit.
- Kõne ajal kõlarit võimendada.
- IMS-seaded
- Seadistage kõnede suunamine
  - Edasi suunata alati
  - Kui hõivatud
  - Kui vastuseta
  - Kui ei ole kättesaadav
- Kõne tõkestamine
  - Kõik väljaminevad kõned
  - Väljaminevad rahvusvahelised
  - Väljaminev rahvusvaheline rändlus
  - Kõik sissetulevad
  - Sissetulevad rahvusvahelised
  - Deaktiveeri kõik
  - Muuda salasõna

- Täiendavad seaded
  - Helistaja ID
  - Võrgu vaikimisi
  - Peida number
  - Näita numbrit
  - Kõne ootamine
    - Lülita sisse, et keelata kõne ajal sissetuleva kõne korral hoiatustead.

*\*See on võrguga seotud funktsioonid. Menüüvalikud on nähtavad ainult teie teenusepakkuja võrgupakkumiste alusel.*

## Kuvamisvalikud

Siit saate määrata, kuidas teie kontakte aadressiraamatus kuvatakse.

- **Sort by:** Kasutage seda, et sorteerida oma aadressiraamatut ees- või perekonnanime järgi.
- **Nime vorming:** Kasutage seda, et sorteerida aadressiraamat eesnime või perekonnanime järgi.
- **Valige teema:** Valige olemasolevate valikute hulgast teema.

## Kiirvastused

Siin on saadaval neli kiirvastust, mida saab kasutada SMS- või MMS-sõnumitele vastamiseks. Kõiki neid saab redigeerida. Puudutage vastust ja redigeerige seda vastavalt soovile.

## Helid ja vibratsioonid

See alammenüü võimaldab teil reguleerida meedia, kõne ajal helitugevust, helina helitugevust, teavituste helitugevust ja häire helitugevust.

## Ära häiri

Saate sisse- või väljalülitada režiimi "Ära häiri" ning siit saate määrata ka konkreetsed inimesed, rakendused, alarmid ja helid, meeldetuletused ja kalendrisündmused, mis võivad režiimi "Ära häiri" tühistada.

Saate aktiveerida Ära häiri ajakava ja määrata, milliseid sündmusi saab Ära häiri juhtimisse kaasata.

### Mis võib häirimiskeelu katkestada

#### **Inimesed:**

- Valige sõnumite tüübid, mis on lubatud.
- Valige, milliseid kõnesid lubatakse.

#### **Rakendused:**

Valige rakendused, mida on lubatud katkestada.

#### **Alarmid ja muud katkestused**

Valige, kas häirete, meediaheli, puutetundide, meeldetuletuste või kalendrisündmuste katkestamine on lubatud.

### Üldine

#### **Ajakavad:**

- Sleeping\*: Määrake ajakava, et automaatselt lubada Ära häiri.
- Sündmus\*: Lülitage funktsioon sisse, kui te ei soovi, et teid katkestataks kalendrisündmuste ajal teie kalendris.

\*Modifitseerige selle tegevuse Ära häiri käitumist, kasutades kas vaikimisi seadistusi või luues kohandatud seadistuse.

#### **Kiirseadete kestus**

Määrake oma kiirseadete kestus. Valige kas Kuni välja lülitamiseni, 1 tunniks või Küsige iga kord.

#### **Varjatud teadete kuvamise valikud**

Määrake, millised on teie varjatud teadete valikud, kui "Ära häiri" on sisse lülitatud:

- Näete teavitusi ekraanil, kuid heli ei kostu.
- Te ei näe ega kuule teateid või
- Saate määrata kohandatud seaded vastavalt sellele, millal on ekraan välja- või sisse lülitatud.

## Telefoni helisignaal

Selles alammenüüs saate määrata sissetulevate kõnede eelistatud helinatooni.

## Live Caption

Live Caption tuvastab teie seadme kõne ja genereerib automaatselt tekstid. Seaded võimaldavad valida keeli, soovitada tuvastatud keeli, määrata oma pealkirjade eelistusi, varjata rõvedusi, kuvada helisildistusi ja reguleerida helitugevuse reguleerimist. Lisateavet leiate jaotisest **Seaded > Heli ja värinad > Live Caption**.

## Meedia

- **Puudutage meediamängijat:** Lubage see funktsioon, et kiiresti jätkata taasesitust, kuna meediamängija jääb kiirseedete paneelil avatuks.
- **Näita meediat lukustusekraanil:** Lülitage see funktsioon sisse, et kiiresti jätkata taasesitust, kuna meediamängija jääb kiirseedete paneelil avatuks.
- **Näita meediasoovitusi:** Teie tegevuse põhjal kuvatakse soovitusi, mida saate kaaluda.

## **Vibratsioon ja haptika**

Saate lubada helisignaali vibratsiooni, seadistada seadme esmalt vibreerima ja seejärel järk-järgult helisema, seadistada teavitused ja alarimid vibreerima ning lubada puutetundlikku tagasisidet ja meediavärinat.

## **Lühilülitus helisemise vältimiseks**

Selle funktsiooni sisselülitamine võimaldab teil helinat vibreerida või vaigistada, kui vajutate koos helitugevuse suurendamise ja toitenuppu.

## **Vaikimisi teavituste heli**

Valige seadmesse saabuvate teadete vaikimisi heli.

## **Vaikimisi alarmi heli**

Valige vaikimisi heli häiresignaalide jaoks, mis kõlab, kui häire on aktiveeritud.

## **Dial Pad Tones (Valimisnuppude helid)**

Lülitage see sisse ja helisignaaliid kõlavad, kui valimisnuppe vajutatakse.

## **Ekraanilukustuse heli**

Lülitage see sisse, et ekraani lukustamisel kostuks heli.

## **Laadimishelid ja vibratsioon**

Lubage see heli/värinat esitada, kui seade läheb laadimisrežiimi.

## **Tap & Click Sounds (Koputus- ja klõpsuhelid)**

Valige, kas soovite, et telefoniga suhtlemisel kuuldaks koputus- ja klõpsatusheli või mitte.

## **Näita alati ikooni, kui oled vibratsioonirežiimis.**

Valige, kas soovite navigatsiooniribal näha vibratsioonirežiimi ikooni (  ) või mitte.

## Voicemail

Selles alammenüüs saate muuta erinevaid häälekõne helide ja teavituste seadistusi.

- **Heli:** On valitud vaikimisi teavituste heli. Te võite valida loetelust mis tahes muu heli.
- **Vibratsioon:** Lülitage **sisse**, et häälteavituse saabumisel kostuks vibratsioon.
- **Näita teatepunkti:** Lülitage **sisse** lülitusnupp, et näidata kõneposti saabumisel teavituspunkti.
- **Lülitage "Ära häiri":** Lülitage see valik **sisse**, kui teated jätkavad katkestamist, kui "Ära häiri" on seatud ainult prioriteediks.

### ADVANCED

## Helistaja ID teade

See funktsioon võimaldab sissetulevate kõnede puhul kõnesaaja nime ja numbri valjusti ette lugeda.

**Helista helistaja ID:** valige Always (Alati), Only when using a headset (Ainult peakomplekti kasutamisel) või Never (Mitte kunagi).

## Flip To Silence

Lubage funktsioon sissetuleva kõne vaigistamiseks, kui asetate seadme näoga allapoole tasasele pinnale.

# SÕNUMITE JA E-KIRJADE SAATMINE

SMS ja MMS on mugavad sidevahendid. SMS-teenuse kaudu saate saata teistele inimestele tekstisõnumi. MMS võimaldab saata sõnumeid, lisades multimeediasisu, näiteks pilte, helifaile, videofaile jne.

SMS- ja MMS-sõnumite saatmiseks teistele mobiiltelefonidele või mis tahes muudele seadmetele, mis suudavad SMS-i ja MMS-i vastu võtta, saate kasutada oma telefoni rakendust Sõnumid.

MMS-i saatmiseks on vaja aktiivset mobiilandmesideühendust. Avakuval nipsake üles, et pääseda rakenduse ekraanile, ja koputage valikut Sõnumid (  ).

## SMS/MMS-sõnumi saatmine

Saate saata SMS- ja MMS-sõnumeid telefoniraamatus olevatele kontaktidele ja numbritele, mida telefoniraamatus ei ole.

1. Koputage rakenduse **Sõnumid** ekraanil nuppu **Alusta vestlust**.
2. Sisestage kontakti nimi või telefoninumber väljale To. Tähtede sisestamisel kuvatakse kontakte, mis algavad sisestatud tähtedega ja sisaldavad neid. Soovitud kontakti valimiseks kerige allapoole.
3. Kirjutage sõnum väljale **Tekstisõnum**. Kui lisate manuse, muutub sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks.
4. Lisandi lisamise võimalus  
**Multimeedia:** Saate lisada mis tahes multimeedia manuse suurusega  $\leq 1 \text{ MB}^*$ . Manuse lisamine,
  - i. Koputage ikooni Attach (  ).
  - ii. Järgmises etapis valige manuse tüüp järgmistest valikutest: emotikon, Asukoht, Kontakt või Lisa fail.
  - iii. Valige lisatav multimeediafail.

*\*Faili suurus võib erineda sõltuvalt operaatori nõuetest.*

**Foto:** Saate lisada varem jäädvustatud foto või teha foto

- i. Koputage kaamera (  ) ikooni.
  - ii. Järgmises etapis võtke foto, koputades hallile ringile, või koputage olemasolevat(t) fotot(e), mida soovite jagada.
5. Sõnumi saatmiseks koputage tekstisõnumi väljal paremal pool asuvat ikooni Saada (  ).

## Sõnumite kustutamine

Sõnumi kustutamiseks klõpsake sõnumil, mida soovite kustutada.

1. Puudutage valikute ikooni (  ) ja koputage **kustutada**. Ilmub hüpikakenüüri sõnum.
2. Sõnumi **kustutamiseks** koputage nuppu **delete**.



**MÄRKUS:** Pärast kustutamist ei saa objekte taastada ega kustutada tagasi.

## Gmaili kontode seadistamine

Gmaili konto(de) seadistamine võimaldab teil kasutada oma e-posti ja e-posti teenuseid.

**Google'i konto lisamine seadmesse:**

1. Koputage avakuval Google'i rakendust.
2. Puudutage ekraanil üleval soovitatud ja kõik teenused.
3. Klõpsake nuppu LISA KONTO.

# SONIM IRIS APP

## Miks kasutada soojuskaamerat

Soojuskaamerad tuvastavad ja kuvavad objektide pinnatemperatuuri isegi pimedas ning suudavad jälgida temperatuurierinevusi kuni kraadimurdeteni. Erinevalt röntgenvisioonist ei näe nad läbi seinte, uste, klaasi, riiete ega tuvasta maetud objekte. Samuti on neil raske täpselt mõõta läikivate pindade temperatuuri. Nende võime täiendada inimese nägemist muudab nad väärtuslikuks diagnostikavahendiks paljudes valdkondades, sealhulgas tööstus-, põllumajandus-, ehitus-, turva-, auto-, kaevandus- ja päästeteenistuste valdkonnas. Kuna need kaamerad tuvastavad palja silmaga nähtamatuid temperatuuri kõrvalekaldeid, võimaldavad nad võtta ennetavaid meetmeid enne süsteemi rikkeid.

## Alustame


### Käivitage IRISi rakendus

IRISi rakendus on teie avakuval, Google Hot Seat'i paremal ääres. Klõpsake sellel, et käivitada MyFLIR Pro rakendus ja pääseda ligi soojuskaamerale.



**MÄRKUS:** Esmakordsel käivitamisel nõuab IRISi rakendus kasutajalt kasutustingimuste, lõppkasutaja litsentsilepingu, privaatsuspoliitika, lubade jms aktsepteerimist.

## Peamenüü ikoonid

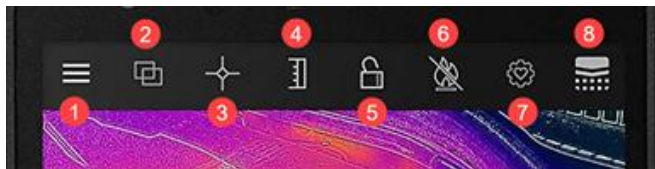


### Avakuva menüü ikoonid

1. **Menüü nupp.** See nupp avab rippmenüü, mille kaudu pääseb FLIRi nõuannete ja trikkide ja ühenduse galeriide linkidele. Samuti pääsete sellest rippmenüüst juurde taskulambi ja taimeriga valikutele ning MyFLIR PRO seadete menüüle.
2. **Segamisrežiim.** Selle nupu valimisel avaneb vahekaart MSX ja Alpha Blending termopildi ja pildi segamise täiustamise võimaluste jaoks. See võimaldab teil kiiresti vahetada täieliku soojuskujutise ja standardse kujutise vahel.
3. **Spot Meter (Kohamõõtja).** See nupp avab vahekaardi 5 pildimõõtmise võimalusega, sealhulgas punktide temperatuuride ja huvipakkuvate piirkondade mõõtmise võimalustega.
4. **Toggle IR Scale (IR-skaala ümberlülitamine).** Selle nupu valimine avab IR-skaala ja isoterma funktsioonid. Need võimaldavad mitmesuguseid haldusfunktsioone, näiteks soojusvahemiku ja häiresignaali seadistamist.
5. **Toggle IR Scale Lock** võimaldab teil lukustada IR-skaala temperatuurivahemiku praeguse vaatevälja jaoks. See loob tõhusalt kiire põhilise isoterma mis tahes vaateväljast, et võimaldada erinevate stseenide kiiret võrdlevat hindamist sama IR-skaala abil.
6. **Kõrge temperatuuri mõõtmise ümberlülitamine.** Selle nupu valimine lülitab ümber standardse temperatuurivahemiku (-40° C kuni 120° C) ja kõrge temperatuuri režiimi (80° C kuni

400° C) vahel. Kaldkriipsuga ikoon tähistab standardset temperatuurivahemikku.

7. **Seadete kontrollpunkt.** Selle nupu valimine võimaldab teil rakenduse seadete konfiguratsiooni lähtestada, salvestada või taastada.
8. **Thermal Calibration (Termiline kalibreerimine).** Rakenduse vaikimisi seadistus tagab, et andur kalibreerib end kasutamise ajal sageli ise; selle nupu valimine viib läbi käsitsi kalibreerimise. Kui kalibreerimine on käimas (käsitsi või automaatselt), näete, kuidas see ikoon muutub selliseks. 

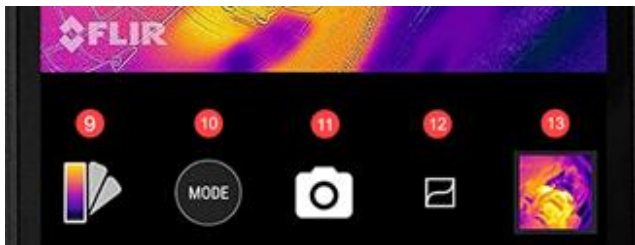

9. **Paleti valija.** Vaikimisi värvipalett soojuspiltide jaoks on raudne, kuid vastavalt erinevatele kasutusjuhtumitele saab valida veel 8 värvipaletti. Paleti muutmine (vt allpool) annab lisateavet paletivalikute kohta.
10. **Režiimi valija.** Kasutage seda, et valida režiim, mida soovite oma soojuskaameraga kasutada. Vaikimisi on vaikimisi seatud fotokaamera ja režiimi nuppu valides saate valida lisavõimalusena videorežiimi.
11. See koht ekraanil näitab, milline režiim on aktiivne.
12. **VividIR Enhance Details.** Selle nupu lülitamine lülitab sisse VividIR, algoritmi, mis parandab digitaalselt termopildi kvaliteeti, et parandada termopiltide detailsust. Kui see on aktiivne, muutub ikoon selliseks. 
13. Viimati tehtud foto kuvatakse siin pispildina.

## Alammenüüside navigeerimine

### MENÜ



**Torch (taskulamp)** lülitab sisse või välja taskulambi funktsiooni, mis võimaldab teil halvasti valgustatud kohtades paremini näha ja paremini mõista pildistatava koha visuaalseid elemente. Ikoon lülitub sisse (ilma kaldkriipsuta) või välja (kaldkriipsuga) sõltuvalt taskulambi olekust.



**Taimer** võimaldab fotode jäädvustamise viivitust. See funktsioon võimaldab määrata kas 3- või 10-sekundilise viivituse, mis loeb ekraanil tagasi, kui kaameranupp on valitud enne pildistamist.



**Seadete** menüü pakub reguleerimisvõimalusi termokaamera kasutuskogemuse suurendamiseks. Nende valikute üksikasju on kirjeldatud allpool punktis Süsteemi seaded.

### SUMMUTUSREŽIIM (BLENDING MODE)



**Thermal** kuvab ainult soojuskaamera pilti kõrgresolutsiooniga (120 x 160, 12µm pikslit) 24-bitise RGB-väljundina.



**FLIR MSX<sup>®</sup>** (Multi-Spectral Dynamic Imaging) lisab reaajas soojuskujutistele nähtava valguse üksikasjad, et saavutada suurem selgus, lisades servade ja piirjoonte üksikasjad soojuskujutiste lugemisele.



**Alfa-segamine** integreerib reaajas nähtavate ja soojuskujutiste kujutised sujuvalt, et saavutada suurem selgus.



**Visible** kuvab **ainult** XP Pro Thermal tagumise kaamera nähtava pildi, kui MyFLIR Pro rakenduses on vaja nähtava pildi konteksti.



**Liuguririba** võimaldab täielikku kontrolli segamisrežiimis, võimaldades kasutajal reguleerida vastavalt nähtavate ja soojuslike detailide taset, olenemata sellest, kas kasutatakse MSX- või Alfa-segamisfunktsioone.



**Pildi joondamine** võimaldab kasutajatel käsitsi reguleerida soojus- ja nähtavate piltide suhtelist asendit, libistades riba vasakule või paremale. Eriti lähipiirkonna pildistamisel võib pildi joondamine vajada käsitsi reguleerimist, mis on tingitud fookuskaugusest ja iga sensori erinevast asendist.

## SPOT METER



**Kohamõõtja.** Selle nupu valimisel kuvatakse vaateväljas kuni 5 punkt-temperatuurimõõtit. Iga punktmõõturit saab lohistada ekraanil soovitud kohta ja see kuvab vaatevälja selle täpse punkti temperatuuri.



**Ristkülik [Liigutatav].** Selle nupu valimisel kuvatakse vaateväljal ruutu kujuline huvipakkuv ala. Seda ruutu saab lohistada ja venitada vastavalt vajadusele, et esitada valitud ala keskmine temperatuur.



**Ristkülik [Full frame].** Selle nupu valimine määrab kogu vaatevälja huvipakkuvaks alaks, andes selle ala keskmise temperatuuri profiili.



**Ring.** Selle nupu valimine muudab vaatevälja huvipakkuvaks ringikujuliseks. Seda ringi saab lohistada ja venitada vastavalt vajadusele, et saada ülevaade valitud ala keskmisest temperatuurist.



**Line.** See valik muudab temperatuuririba üle vaatevälja. Seda tulpas saab pöörata vertikaalseks tulpaks ja lohistada üle vaatevälja, andes ülevaade kõikide tulpaga ristuvate punktide keskmisest temperatuurist.



**Temperatuurilipud** saab joonistada mis tahes huvipakkuvale alale, puudutades ja hoides neid huvipakkuval alal. Lisaks keskmisele temperatuurile saab valida ka minimaalse ja/või maksimaalse temperatuuri. Need äärmuslikud väärtused määratakse täpselt ja esitatakse miinimum- ja maksimumtemperatuuri lipukestega.

## IR-SKAALA



**Isotermi nupp** avab menüü, mis võimaldab eraldada vaateväljas konkreetseid temperatuurivahemikke (isotermid). Selle lüliti sisselülitamine menüüs Isoterm võimaldab teil määrata eelistatud isothermide temperatuurivahemiku ja värviesituse.



**Värvipaletid.** Vaikimisi on kaks isothermide värvipaletti ja kaheksa (8) valitavat värvivalikut. Samal ajal saab temperatuurivahemikku käsitsi määrata, sisestades isothermi eelistatud ülemise ja alumise piiri.



**Alarm.** Kui isothermi funktsioon on aktiivne, on aktiveeritud valik **Alarm (Häire)**. See valik annab helisignaali, kui seadistatud isotherm on tuvastatud. Lisaks saab seadistada alarmi ka foto jäädvustamiseks, vibreerimiseks ja teate saatmiseks seadmesse.

## MODE



**Fotokaamera** režiim võimaldab teha termofotosid. Kõrge resolutsiooniga (120 x 160, 12µm pikslit) 24-bitine RGB-väljund.



**Videokaamera** režiim võimaldab salvestada termovideomaterjali.

## Pilditöötlus

Pildi redigeerimise võimalus avaneb, kui valite pildi peavaatevälja paremas allosas. See võimaldab täiendavaid pilditöötlus- ja jagamisvõimalusi MyFLIR PRO rakenduses.



**MÄRKUS:** Kui pilt on valitud, siis selle üle üles- või allapoole lohistades kuvatakse visuaalse kaamera pilt, mis vastab termopildile.



Valides nuppu **Galerii**, kuvatakse kõik teie raamatukogus olevad termopildid. Seejärel saab üksikuid fotosid valida ja neid vastavalt vajadusele muuta või jagada. Valige üksikpildi vaade, et naasta üksiku pildi juurde.



Valides ikooni **Edit (Muuda)**, avanevad valitud pildi redigeerimisvõimalused. See võimaldab teil tagantjärele teostada kõiki algselt elavas vaates kättesaadavaid funktsioone, sealhulgas: Blending, Spot Meters, IR Scale toggle ja Pallet Selection.



Lisaks pilditöötlusele saate valitud pildile **lisada märkmeid**, et märkida olulist ja asjakohast teavet. See märkus lisatakse pildi paremasse alumisse nurka.



**Salvesta** võimaldab salvestada kõik toimetused või märkused, mis on lisatud või muudetud pildile redigeerimisrežiimis.



Nupp **Info** kuvab kõik pildi metaandmed, sealhulgas valitud pildi kuupäeva, kellaaega, asukohta, temperatuuri ja emissioonitugevust.



**Genereeri aruanne** pakub nelja (4) erinevat PDF-malli, et luua iga valitud termopildi kohta võimsaid pildiaruandeid. Need aruanded sisaldavad mõõtmis- ja pilditeavet ning nii soojus- kui ka nähtavaid pilte.



Valides **Share (Jaga)** avaneb valik kommunikatsiooniplatvorme (e-post, kiirsõnumid, pilvesalvestus, fotoalbumid ja sotsiaalmeedia platvormid), et kiirelt jagada soojuspilte teistega.



Valides **Delete (Kustuta)**, eemaldatakse valitud pilt lõplikult raamatukogust.

## Süsteemi seaded

Menüü Süsteemi seaded (  ) pakub piltide ja rakenduse MyFLIR Pro jaoks tugi- ja edasijõudnute seadistusvõimalusi.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Abi:</b> Abimenüü pakub rakendusesiseseid juhiseid rakenduse MyFLIR Pro kõige sagedamini kasutatavate funktsioonide kohta.                                                                                                                                                           |
|    | <b>About MyFLIR:</b> Menüüst About leiate süsteemiteavet, teavet FLIR Systems'i kohta, samuti tarkvaralitsentsi ja kasutustingimusi.                                                                                                                                                    |
|    | <b>Emissiivsus:</b> Emissiivsus on materjali võime kiirata infrapunakiirgust. Peegeldavad materjalid kiirgavad erinevalt matt materjalidest; seetõttu saab optimaalse tulemuslikkuse saavutamiseks emissioonitõhusust reguleerida vastavalt vaadeldavale materjalile.                   |
|   | <b>Temperatuuriühik:</b> See valik võimaldab kasutajatel vahetada metriline (Celsius) ja imperialne (Fahrenheit) temperatuuriühikute vahel.                                                                                                                                             |
|  | <b>Salvesta asukoht:</b> Kui GPS on saadaval, salvestab see valik asukoha pildi metaandmetesse, mis võimaldab geograafilist asukoha määramist.                                                                                                                                          |
|  | <b>Automaatne kalibreerimine:</b> Andur kalibreeritakse vaikimisi automaatselt. See tagab optimaalse pildikvaliteedi ja termilise täpsuse, kuid võib aeg-ajalt kalibreerimise ajal pildistamise järjepidevuse katkestada. Selle valikuga saab automaatse kalibreerimise välja lülitada. |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <b>Luba kasutusstatistika:</b> See valik aitab rakendust täiustada, jagades FLIR Systemsiga kasutusteavet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br><br> | <p><b>Reset Settings (Seadete lähtestamine):</b> See valik kustutab kõik rakenduse seaded ja taastab need vaikimisi. Samuti kustutab see kõik mõõtmisandmed.</p> <p><b>Image Alignment Utility (Pildi joondamise abiprogramm):</b> Kui soojuskaamera ja nähtava kaamera pildid on valesti joondatud, saab selle tööriistaga kaamerad uuesti joondada, et saavutada optimaalne MSX ja Alpha Blending funktsionaalsus.</p> |

## Kasutaja juhised

### MOODI VALIMINE

1. Koputage režiimivaliku kuvamiseks ekraani allosas olevat nuppu Mode (  ).
2. Tehke üks järgmistest toimingutest:
  - Koputage kaamera ikooni (  ), et minna fotorežiimi.
  - Koputage videorežiimi lülitamiseks videorežiimi (  ) ikooni.
  - Puudutage taimerikooni (  ), et minna Time-Lapse-režiimi.

### PILDI SALVESTAMINE

1. Koputage režiimivaliku kuvamiseks ekraani allosas nuppu Režiim (  ).
2. Koputage kaamera ikooni (  ), et minna fotorežiimi.
3. Puudutage reaajas kuvatava termopildi ekraanil kaamera ikooni (  ), et salvestada pilt.

## PILDI AVAMINE VÕI REDIGEERIMINE

Kui salvestate pildi, salvestatakse see MyFLIR Pro pildigaleriisse. Võite igal ajal avada pildi ja lisada punktmõõtja, muuta paletti jne (vt: Paleti muutmine, huvipiirkonna (ROI) kasutamine).

mõõtmised, pildi kohandamine (pildi segamine) ja IR-skaala ja isothermide kasutamine.

Viimati tehtud pildi avamiseks koputage pildi pisipilti ekraani alumises paremas nurgas.

### Pildi vaade

Pildi vaates saate teha järgmist:

- Raamatukogu vaatesse minekuks koputage ikooni (  ) Galerii.
- Nipsake vasakule/paremale, et minna eelmisele/järgsele pildile/videole.
- Libistage üles/alla, et vahetada soojus- ja visuaalsete piltide vahel (ainult pildid).
- Puudutage ikooni (  ) Edit, et kuvada vaade, kus saate lisada punktmõõtja ja muuta paletti (ainult Pildid).
- Puudutage ikooni (  ) Info, et kuvada teavet pildi kohta ja soovi korral GPS-paika, kus pilt tehti (ainult Pildid).
- Puudutage ikooni (  ) Jaga, et jagada pilti/videot näiteks e-posti, Facebooki, Twitteri jne abil.
- Puudutage (  ) prügikasti ikooni, et pilt/video kustutada.

Pildi lisamine Pikamõõtjad, märkmed või raamatukogu muutmine Pildi segamine, IR-skaala või pildipalettide muutmine:

- Koputage pildi pisipilti, et avada pilt, mida soovite kommenteerida.
- Puudutage ikooni (  ), et avada pilditöötlusvalikud.

- Puudutage ikooni (  ), et avada pildi segamise valikud.
- Koputage ikooni (  ) punktmõõtja, et lisada või eemaldada punktmõõtjaid.
- Puudutage ikooni (  ), et lisada pildile märkmeid. Seejärel klõpsake märkuste salvestamiseks pildile salvestamist.
- Puudutage ikooni (  ), et muuta pildi värvipaletti.
- Tehtud muudatuste salvestamiseks koputage ikooni (  ).

Raamatukogu vaates saate teha järgmist:

- Puudutage ikooni (  ), et minna pildi vaatesse.
- Puudutage pispilti, et kuvada kogu pilt/video.
- Puudutage ja hoidke pispilti, et minna valimisrežiimi, kus saate teha järgmist:
  - Piltide/videote valimiseks/valiku tühistamiseks koputage pispilte.
  - Koputage ikooni (  ), et valida kõik pildid/videod.
  - Koputage ikooni (  ), et jagada valitud pilte/videosid näiteks e-posti, Facebooki, Twitteri jne abil.
  - Koputage ikooni (  ), et kustutada valitud pildid/videod.

## ARUANNETE KOOSTAMINE

MyFLIR Pro-l on automaatne aruandlusfunktsioon, mis võimaldab kiiret ja tõhusat aruande koostamist, kasutades mis tahes pilti teie pildiraamatukogus.

- Valige pildi vaates kuvatud pildi all olev nupp (  ).
- Valige üks neljast olemasolevast aruandemallist:
- Aruanne täidetakse automaatselt vastavalt iga malli teabekomplektidele.
- Salvestage ja jagage aruanne vastavalt vajadusele.

## VIDEOKLIPI SALVESTAMINE

1. Koputage ekraani allosas olevat nuppu Mode (  ), et kuvada režiimivalik.
2. Tehke üks järgmistest toimingutest:
  - Koputage ikooni (  ), et minna videorežiimi.
  - Suunake kaamera huvipakkuva objekti suunas
  - Puudutage ikooni (  ), et alustada salvestamist.
  - Puudutage salvestamise peatamiseks ikooni (  ).

## AEGLUUBIS VIDEO LOOMINE

Saate luua aegluubis video, lastes MyFLIR Pro-l jäädvustada mitu pilti kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ja seejärel luua nende piltide põhjal videoklipi.

1. Koputage ekraani allosas asuvat nuppu Režiim (  ), et kuvada režiimivaliku menüü.
3. Puudutage ikooni (  ), et minna Time-Lapse-režiimi.
4. (Valikuline samm) Koputage ikooni (  ) ja valige oma eelistatud palett.
5. Koputage nuppu (  ), et avada Time-Lapse seadete menüü.
6. Määrake seaded. Määratletavad seaded on järgmised:
7. Algne viivitus (sekundid)
8. Kaadri intervall (sekundid)
9. Taasesituskiirus (kaadrid sekundis/FPS)
10. Näita kulunud aega.
11. Salvestamise alustamiseks koputage nuppu (  ).
12. Salvestamise peatamiseks koputage nuppu (  ).

## PALETI MUUTMINE

Iga kasutaja vaatab ja tõlgendab termopilte erinevalt. White Hot'i lihtsus ei pruugi mõne jaoks pakkuda piisavalt üksikasju, samas kui Iron'i muutuvad värvid võivad teisi häirida. Soojuskujutid on kõige tõhusamad kasutajatele, kes suudavad stseeni kiiresti tõlgendada, ja praktiline kogemus iga olemasoleva paletiga on parim viis teha kindlaid, sekundi mürdosa otsuseid, kui see on tõesti oluline.

MyFLIR Pro rakendus pakub kasutajatele valikut 9 erineva värvipaleti vahel. Paleti valimiseks:

1. Puudutage ekraani vasakus allosas olevat nuppu (  ), et kuvada värvipaleti valija.
2. Valige üks olemasolevatest palettidest järgmiselt:

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>IRON</p>        | <p>Üldotstarbeline palett, mis tuvastab kiiresti soojusanomaaliad ja kehasoojuse, Iron kasutab värvi soojuse jaotuse ja peente detailide näitamiseks. Kuumad objektid kuvatakse heledamate, soojade värvidega, samas kui külmemad objektid kuvatakse tumedate, jahedate värvidega.</p>                                                |
|  <p>VALGE KUUMA</p> | <p>White Hot kuvab soojemad objektid valge ja jahedamad objektid musta värviga. Hallid paletid pakuvad lihtsust laia temperatuurivahemikuga stseenide jaoks ja loovad realistlike detailidega pilte. White Hot'i mitmekülgsus muudab selle atraktiivseks kasutamiseks muutuvates maastikes ja linnapiirkondades.</p>                  |
|  <p>BLACK HOT</p>   | <p>Black Hot on White Hot'i ümberpööratud versioon, mis kuvab soojemad objektid mustana ja jahedamad objektid valgena. Black Hot on õiguskaitseorganite ja jahimeeste lemmik, mis kuvab kehasoojust selge ja elutruu pildina.</p>                                                                                                     |
|  <p>RAINBOW</p>    | <p>Kasutades erinevaid värve, et näidata pisikesi temperatuurierinevusi, sobib Rainbow kõige paremini minimaalse soojuse muutumisega stseenidele. Keskendumine sarnase soojusenergiaga piirkonnale võimaldab Rainbow'l tuvastada objekte ja väikseid temperatuurimuutusi vaatamata madala kontrastsusega tingimustele.</p>            |
|  <p>LAVA</p>      | <p>FLIRi soojuskaamerad ei paku mitte ainult võrratut öist nägemist, vaid osutuvad ka päeval uskumatult kasulikuks. Paljud loomaliigid on arenenud nii, et nad sulanduvad ümbritsevasse keskkonda, mistõttu on neid jahimeestel või loodushuvilistel raske leida. Lava sobib kõige paremini nende maskeeritud loomade leidmiseks.</p> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ARTIC</p>     | <p>Arktiline palett eristab soojad objektid kuldse värviga ja külmemad objektid sinise varjundiga. Selles segunevad rauast lihtsad värvid ja Rainbow madala kontrastsusega tulemuslikkus. Erinevad värvid tuvastavad kiiresti soojusallikaid, samas kui tumedamad toonid eristavad kergeid temperatuurimuutusi.</p>            |
|  <p>NIGHT</p>     | <p>Inimese silm on rohelse valguse suhtes tundlikum ja suudab ekraani vaatamist kauem säilitada ning leiab pimedas lihtsamalt kohanemise ekraani vaatamise ja tegeliku nägemise vahel. Öösel soojuskujutiste kasutamisel kasutatakse rohelist filtrit, et tagada mugavus kestva kasutamise ja lihtsa reguleerimise korral.</p> |
|  <p>KÜLMEMINE</p> | <p>Sellistes rakendustes nagu lekete tuvastamine, kus on kasulik kõrvaldada stseenist kõik peale kõige jahedama punkti, kasutatakse paletti Coldest. Selles stseenis kuvatakse kõik halli värviga, välja arvatud kõige külmem koht, mis kuvatakse sinise värviga.</p>                                                          |
|  <p>HOTTEST</p>   | <p>Paletti Hottest kasutatakse sellistes rakendustes nagu masinate hooldus, kus on kasulik kõrvaldada stseenist kõik peale kõige soojema punkti. Selles stseenis ilmub kõik halli skaalaga, välja arvatud stseeni kõige soojem osa, mis ilmub punasena.</p>                                                                    |

## KALIBREERIMINE

Vaikimisi kalibreeritakse pilt automaatselt, et tagada optimaalne pilt ja optimeerida temperatuuri täpsust. Kalibreerimise ajal on pilt külmutatud ja nupp (  ) elustub, et (  ), mis näitab, et kalibreerimine on käimas.

Saate vahetada automaatse ja manuaalse kalibreerimisrežiimi vahel. Manuaalses režiimis tuleb pilti käsitsi kalibreerida.

- Pildi käsitsi kalibreerimiseks puudutage nuppu (  ).

- Automaat- või manuaalrežiimi vahel vahetamiseks puudutage nuppu (  ) nuppu. Seejärel koputage ikooni (  ) ja lülitage seade **automaatse kalibreerimise** all ümber.

## KÕRGE TEMPERATUURI REŽIIM

Et näha ja mõõta täpselt temperatuure, mis on kõrgemad kui 120 °C (248 °F), kuni 400 °C (752 °F), kasutage kõrge temperatuuri režiimi. See vähendab anduri võimendust.

Kõrge temperatuuri režiimi sisse- ja väljalülitamiseks puudutage ekraani ülaosas olevat nuppu (  ). Kõrge temperatuuri režiim on sisse lülitatud, kui nupp on selles olekus: (  )

## HUVIPIIRKONNA (ROI) MÕÕTMISTE KASUTAMINE

Huvipiirkonna (ROI) mõõtmisfunktsioon on nii Edit- kui ka Live-režiimis ühtemoodi saadaval. Iga ROI kohta saab kuvada ROI maksimaalset/minikeskmist temperatuuri koos markeritega. nende asukohaga.

Saadaval on viis tüüpi ROI-märgiseid:

- **Kohamõõtja**
- **Ristkülik** - Täisraam
- **Ristkülik** - liikuv
- **Ring**
- **Joon**

Kui vajutada ja hoida ROI-d all, avanevad võimalused ROI kustutamiseks või minimaalse ja maksimaalse temperatuuri näitamiseks.

Koputage ülemisel tööriistaribal nuppu (  ) ja tehke üks järgmistest toimingutest:

### Spot Meter

- Puudutage nuppu (  ), et luua individuaalne punktmõõtja.

- Lohistage loodud punktmõõturi ikooni üle ekraani, et mõõta stseeni konkreetse koha temperatuuri. Pildile saab lisada kuni viis punktmõõtjat.

#### Ristkülik - täiskaader

- Puudutage nuppu (  ), et kuvada kogu ekraani maksimaalset/ keskmist temperatuuri.

#### Ristkülik - Liigutatav

- Koputage väiksemat (  ) nuppu, et kuvada maksimum/mm/keskmise temperatuur ristkülikukujulise kaadriosa kohta.
- Ristküliku suurust saab muuta, lohistades seda mis tahes nurgast ja seda saab liigutada, lohistades selle keskpunktist.

#### Ring

- Puudutage nuppu (  ), et kuvada maksimaalne/minimaalne/keskmise temperatuur raami ringikujulise ala jaoks.
- Ringi suurust saab muuta, lohistades selle servast ja liigutades seda keskpunktist.

## Line

- Puudutage ikooni (  ), et kuvada maksimaalne/min-keskmine temperatuur piki raami joont.
- Vertikaalse ja horisontaalse joone vahel vahetamiseks koputage joont kaks korda.
- Joont saab liigutada lohistades.

## Minimaalne ja maksimaalne temperatuur

- Kõigis ROI-režiimides peale punktmõõturi saate lubada lipukesi, mis tähistavad ROI-s olevaid maksimaalse (  ) ja minimaalse temperatuuri punkte.
- Puudutage ja hoidke all ükskõik kus ROI-s, et kuvada temperatuuri lülitid ja lubada minimaalse/maksimaalse või mõlema piirmäära kasutamine.

## PILDI KOHANDAMINE (PILDI SEGAMINE)

Pilte saab vaadata ja jäädvustada kas ühe sisendiga kaamera režiimil (soojus- ja nähtav pilt) või kattuva või segatud pildina, kasutades kas MSX-või Alpha Blendingi. Ühe sisendiga kaamera režiimid

on saadaval, kui vajutate termilise või nähtava kaamera nuppu, kui olete segamisrežiimi menüüs või galerii redigeerimisrežiimis. Ühe kaamera režiimis jäädvustatakse nii nähtavad kui ka soojuskujutised.


Nende nelja režiimi seaded on illustreeritud ja kirjeldatud allpool:

*Nähtav pilt*

*MSX Overlay*

*Alfa-segamine*

*Termopilt*

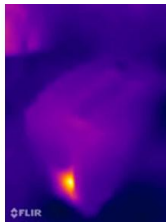

### Nähtav pilt

Nähtava kaamera ühekordset sisestust saab kasutada, kui vajutada nuppu (  ), kui olete segamisrežiimi menüüs või galerii redigeerimisrežiimis. Nähtava kaamera ühekordse sisestuse ajal jäädvustatakse ja salvestatakse ka vastav soojuspilt, millele saab hiljem redigeerimisrežiimis juurde pääseda.

### MSX Overlay

MSX segab nähtava kaamera objektide piirjooned soojuspildiga, et suurendada üksikasju.

MSX kontuuride tugevust saab reguleerida alfa liuguririba abil.

(  ), kui kaamera on MSX-i segamisrežiimis. MSX-režiimis saate teha lähifotot/videot objektidest, mis asuvad 0,3-1 m kaugusel (12-40 in.) kaugusele.

Järgige seda protseduuri:

- Asetage kaamera 0,3-1 m (12-40 in.) kaugusele objektist.
- Puudutage ülemisel tööriistaribal nuppu (  ), et kuvada sulatusrežiimi valiku rippmenüü.
- Kasutage (  ) liugurit, et reguleerida piirjooni, kuni see on kooskõlas infrapunaobjekti servadega.
- Puudutage nuppu capture (jäädvustamine).

## Alfa-segamine

Alfa-segamisrežiimi saab sisse lülitada nupu (  ) abil. See valik kuvab termilise ja nähtava kaamera video ilma MSXi kontuurideta kattuvana. Iga sisendi tugevust saab reguleerida alfa (  ) liuguririba liigutamisega.

## Termopilt

Termokaamera ühe sisendi saab kasutada, kui vajutada nuppu (  ), kui olete segamisrežiimi menüüs või galerii redigeerimisrežiimis. Nähtava kaamera ühekordse sisestuse ajal jäädvustatakse ja salvestatakse ka vastav nähtav pilt, millele saab hiljem redigeerimisrežiimis juurde pääseda.

## KASUTAMINE

Kui soojuskaamera ja nähtava kaamera joondus muutub, saate teha käsitsi kohandusi.

## Ümbersuunamise protseduur

Joonduse seadmiseks koputage ikooni (  ). Seejärel koputage ikooni (  ) ja valige Image Realignment Utility.

1. Asetage vaatevälja umbes poole meetri kaugusele objekt, näiteks oma käsi.
2. Puudutage kaameranuppu, et külmutada pilt ja aktiveerida joondusjuhtmed.
3. Lohistage sõrmega mööda pilti, et reguleerida joondamist üles- ja allapoole. Pööramiseks kasutage liugurit.

4. Kui pildi joondamiseks kasutatav objekt ei ole poole meetri kaugusel, määrake kaugus alumise liuguriga.
5. Muudatuste rakendamiseks puudutage valikut **SAVE**.

### Tagasi

- Puudutage valikut **Revert (Tagasi)**, et laadida tehasepoolne joondus.

### Tühista

- Puudutage valikut **Cancel (Tühista)**, et väljuda pildi ümbersuunamise abiprogrammist ilma salvestamiseta.

## IR-SKAALA KASUTAMINE

IR-skaala võimaldab teil kontrollida, kuidas paletivärve rakendatakse pildi temperatuuridele. IR

Scale kohandub vaikinisi automaatselt.

- IR-skaala kuvamiseks koputage lülitusnuppu (  ).
- Temperatuurivahemiku saab lukustada/avada, koputades lülitusnuppu (  ). Kui see on lahti lukustatud, kuvatakse nuppu järgmiselt: (  )
- IR-skaala topeltkoputamisel taastatakse temperatuuri ülemine/alumine piirväärtus vaikinisi automaatsetele väärtustele.
- Vahemiku reguleerimiseks lohistage skaalariba.
- Koputage numbrikasti, et võimaldada numbri otsene redigeerimine.

## ISOTERMI MÄÄRAMINE

Isotermi funktsioon võimaldab määrata temperatuuri vahemiku koos esiletõstetud värviga.

- Avage IR-skaala.
- Isotermi lubamiseks koputage IR-skaala kõrval olevat lülitusnuppu (  ).
- Temperatuurivahemik on vaikimisi vahemik, mis asub stseeni temperatuurivahemiku keskel.
- Igal paletil on 2 soovituslikku värvi (  ) isotermi kasutamiseks, kuid saadaval on ka teisi värve. Koputage värvi (  ) soovitud isotermi jaoks.
- Temperatuurivahemiku saab määrata, koputades min ja max temperatuuri tekstivälju.

## ISOTERMI ALARMI KASUTAMINE

Lubage temperatuurist tingitud häireid, sisenedes isotermiarežiimi ja

klõpsates isotermiavalikute menüüs nuppu (  ) alarm. Alarms on kolm võimalust temperatuuri poolt vallandatavate sündmuste jaoks, mis kuvatakse, kui alarmi nuppu vajutatakse:

- Capture photo (foto jäädvustamine)
- Vibrate

Ooteaeg iga järjestikuse häire vahel on 5 sekundit. Häire nuppu kuvatakse

(  ), kui häire on aktiivne.

## TAIMERI KASUTAMINE



**MÄRKUS:** See jaotis kehtib ainult foto- ja videorežiimide kohta.

Saate seadistada MyFLIRi nii, et see salvestab pildi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

Järgige seda protseduuri:

- Koputage ikooni (  ), et kuvada tööriistade ja seadete menüü.
- Koputage ikooni (  ).
- Koputage uuesti, et valida soovitud ajavahemik ( 3s või 10s ).
- Puudutage nuppu (  ) või (  ) (vastavalt foto- või videorežiimis), et käivitada taimer.

## LAMPIDE KASUTAMINE

Rakenduse abil saate juhtida sisseehitatud lampi. Selle lambi kasutamine parandab objektide servadetaile stseenis.

Järgige seda protseduuri:

- Koputage ikooni (  ), et kuvada tööriistade ja seadete menüü.
- Koputage ikooni (  ), et lamp sisse lülitada, ja (  ), et lamp välja lülitada.

## SEADETE MUUTMINE

Saate muuta mitmesuguseid MyFLIRi käitumisega seotud seadeid.

Järgige seda protseduuri:

1. Koputage ikooni (  ), et kuvada tööriistade ja seadete menüü.
2. Koputage ikooni (  ), et kuvada menüü **Seaded**.
3. **Seadete** menüüs saate teha järgmist:
  - Vaadata abifaile (  ) ja teavet MyFLIRi kohta.
  - **Emissivity (emissiivsus)**: Emissiivsuse muutmiseks koputage valikut Emissivity (  ) ja valige üks järgmistest:
    - Matte (soovitav).
    - Poolmatt.
    - Pool-läikiv.
    - Glossy (mitte soovitatav).

### Mis on emissiivsus?

Emissiivsus on materjali võime kiirata infrapunavalgust. Täpse mõõtmise saamiseks peab emissioonitegur vastama vaadeldavale materjalile. Enamiku materjalide puhul on vaikeseadistus Matte hea ligikaudne.

Läikivad materjalid, näiteks metallid, võivad anda ebaõigeid temperatuuri mõõtmisi.

- **Temperatuuriühik**: Temperatuuriühiku (  ) muutmiseks koputage °C või °F (  ).
- **Save Location (Salvesta asukoht)**: GPS-positsiooni (  ) salvestamiseks pildil, libistage liugurit asendisse On.
- **Automaatne kalibreerimine**: Piltide automaatseks kalibreerimiseks (  ), nihutage liugurit asendisse On.

- **Lubage kasutusstatistika.** MyFLIR PRO rakenduse täiustamiseks lülitage valik Allow usage statistics (  ) asendisse On.
- **Reset Settings (Seadete lähtestamine):** Seadete lähtestamiseks tehase seadetele sektsiooni (  ) ikooni.
- **Image Realignment Utility:** Kasutage seda utiliiti (  ) MSX ja Alpha Blending visuaalsete ja soojuskaamerate vaheliseks ümberpaigutamiseks.

# Sonim Scout

Sonim Scout rakendus on lahendus, mis võimaldab kasutajatel registreeruda Sonim'is ja kasutada mitmeid olulisi ettevõtte funktsioone.

Scouti funktsioonide täielikuks kasutamiseks on vaja Sonim Cloudi kontot. Lisateavet leiate veebilehelt <https://www.sonimcloud.com>.


Sonim Scout'ile pääsemiseks pühkige avakuvalt ekraanilt üles, et pääseda rakenduse ekraanile, kerige ja koputage valikut **Sonim Scout** (  ).

**MÄRKUS:** Rakenduse esmakordsel käivitamisel tuleb nõustuda kasutustingimustega ja lõppkasutaja litsentsilepinguga.

## SEADISTUS

Vahekaart **Setup** koosneb järgmistest funktsioonidest:


- Sonim Setup Wizard
- SafeGuard
- Rakenduse uuendaja
- Kioskirežiim
- MDM abimees

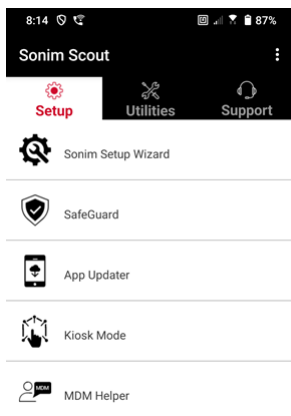

## UTILITIES

Vahekaart **Utilities**  
koosneb järgmistest  
funktsioonidest:


- Kontaktide edastamine
- Sonim BLE Connect
- Kõne sõelumine
- Varjatud režiim
- Seadme seaded
- Korduv teavitamine
- USB-C ühendamine
- Sõnumid

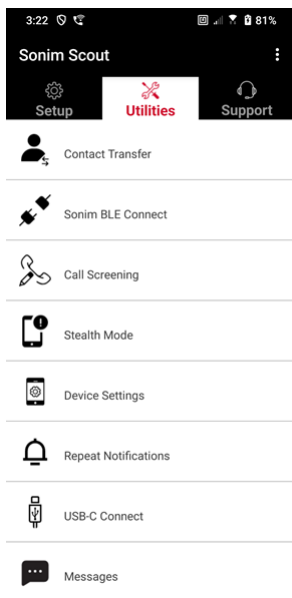

## TOETUS

**Tugiteenuste** vahekaart  
koosneb järgmistest  
funktsioonidest:

- Kaugtugi
- Sonim Care
- Garantii registreerimine
- Kaugloogi salvestamine
- Seadme teave
- SCOUT teave
- Tugi kontakt

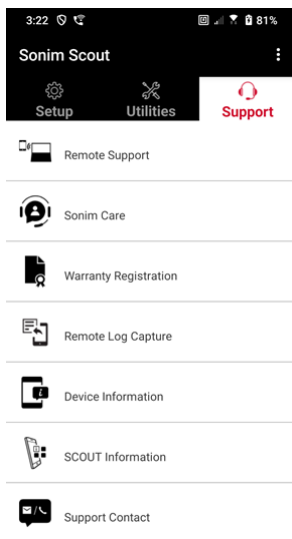

# RAKENDUSTE KASUTAMINE

## Kaamera

Sonim XP Pro-l on piltide jäädvustamiseks 50-megapiksliline põhikaamera ja 16-megapiksliline fikseeritud fookusega esikaamera. Salvestatud piltidele pääseb ligi rakenduse Photos kaudu või klõpsates ekraani vasakus alumises nurgas asuvat galerii nuppu.

Avakuvalt kuvarilt pühkige üles, et pääseda rakenduste ekraanile, ja koputage rakendusele **Kaamera**.

- **Kaamerarežiim:** Puudutage pildistamiseks ekraani alumises keskosas asuvat pehmet klahvi. Kasutage pildistamiseks alternatiivsete klahvidena helitugevuse suurendamise ja vähendamise klahve.
- **Režiim Continuous Shot (Pidev pildistamine):** Vajutage ja hoidke all helitugevuse suurendamise või vähendamise klahvi, et aktiveerida režiim Continuous Shot, mis jäädvustab kuni 20 pilti kiirelt järjest. Nupu vabastamine mis tahes hetkel pika vajutuse ajal lõpetab sarivõtterežiimi pildistamise.

Kui aktiveerite kaamera, näete piki ekraani alumist serva kaamera pehmeklahvi kohal mitmeid valikuid. Need valikud on järgmised:

### Pro

Mitmed professionaalsed seaded on ette nähtud pildistamise parameetrite käsitsi reguleerimiseks. Teil on võimalik reguleerida ükskõik milliseid järgmistest:

- Manuaalne fookus
- ISO
- Säriaeg
- Valgustus
- Valgetasakaal
- Automaatne fookus

## Öö

See režiim vähendab müra ja teravdab detaile hämaras pildistamiseks. Hoidke telefon fotode tegemisel paigal.

## Video

Teil on juurdepääs seadetele Beauty & Filter, samuti automaatse suumimise seadetele (0,6x, 1x või 2x).

## Foto

Teil on juurdepääs ilu- ja filtrisätetele ning automaatse suumimise seadetele (0,6x, 1x või 2x).

## Portree

Parima "bokeh" (ehk hägususe) efekti saavutamiseks hoidke telefoni ja objekti vahel 0,5-1,5 meetri kaugus.

## 50M ja rohkem

- Panoraam
- AR-kleebis
- Vesimärk
- Ajakokkuvõte
- QR-kood
- Makro

Kohe nende "režiimide" all on kolm nuppu, mis toetavad teie foto/video püüdlusi.

**Galerii pehmeklahv** on pehmeklahv ekraani vasakul küljel. See annab teile juurdepääsu kõigile teie seadmega tehtud fotodele ja videotele.

**Kaamera pehmeklahv** on nupp, mida kasutate pildistamiseks või video käivitamiseks ja peatamiseks.

**Peegel Pehme klahv** on nupp, mida kasutatakse esikaamera ümberpööramiseks, mis võimaldab teha selfie't. See funktsioon ei tööta tagumise kaameraga.

Kasutage kaamerarežiimis järgmisi funktsioone. Need on ikoonid ekraani ülaosas, kui olete kaamerarežiimis.



**MÄRKUS:** Need kirjeldused kehtivad Sonim XP Pro Thermal'ile paigaldatud kaamera kohta. Kui kasutate teistsugust kaamerat, võivad need kirjeldused olla erinevad.

**Need ikoonid on näha ekraani ülaosas vasakult paremale:**

**FLASH:** Puudutage välklambi ikooni, et aktiveerida või deaktiveerida välklambi. Kui välgu ikoon on oranži värvi, on see aktiveeritud; kui ikoonil on kaldkriips, on välk deaktiveeritud; kui ikoonil on väike "a" ikooni all paremas servas, on see automaatrežiimil.

**HDR (kõrge dūnaamiline ulatus):** Puudutage HDR-i ikooni, et funktsioon sisse- või välja lülitada. Kui HDR-i ikoon on oranži värvi, on see aktiveeritud; kui ikoonil on kaldkriips, on välk deaktiveeritud; kui ikoonil on väike "a" ikooni all paremal pool, siis on funktsioon automaatrežiimis.

**AI:** Puudutage AI ikooni, et aktiveerida või deaktiveerida automaatne stseenituvastus.

**Google Lens:** Koputage Google Lens ikooni, et aktiveerida Google Lens. Kui see on aktiveeritud, kasutage kaameraga pildi tegemiseks pilti ja Google annab pildi kohta kirjelduse (kui see on saadaval).

## **LIIKUMINE PLAY**

Lülitage see Google'i kaamera funktsioon sisse või välja, et jäädvustada fotosid loominguliste hägususefektidega.

## SEADISTUSED

**Pildi suurus:** Võimalus reguleerida suurust, kui olete **Pro-** või Fotorežiimides.

- 1,2MP (1:1)
- 13MP (4:3)
- 8MP (16:9)
- 7MP (täisekraan)

**Väljalülitamise heli:** See saab sisse või välja lülitada.

## QR-koodi tuvastamine

**Geotagging:** Kui see on sisse lülitatud, salvestab see koordinaadid, kus pildid on tehtud. Üksikasjad leiate pildi üksikasjadest.

## Kaamera ekraani heledus:

- Minimaalne heledus
- Tavaline
- Maksimaalne heledus

**Helitugevuse klahvi funktsioonid:** Kuigi vaikimisi on pildistamise, sealhulgas ka sarivõtterežiim, saate helitugevusklahvi seadistada nii, et see toimiks kaamera sisselülitamisel järgmiselt:

- Helitugevus
- Capture
- Zoom

**Enesetäitja:** Saate seadistada enesetäitja mis tahes järgmisteks valikuteks:

- Off
- 3 sekundit
- 5 sekundit
- 10 sekundit
- 15 sekundit

**Puudutuslöök:** Selle funktsiooni sisselülitamine võimaldab teil pildistada foto, puudutades lihtsalt kuhugi puuteekraanil.



**MÄRKUS:** See funktsioon EI tööta videorežiimis.

**Näo tuvastamine:** Selle funktsiooni lubamine võimaldab automaatselt tuvastada ja jälgida nägu, hoides seda kaamera liikumisel fookuses.

**Vesimärk:** See Google'i kaamera funktsioon võimaldab teil luua ajalise vesimärgi, seadme vesimärgi ja/või asukoha vesimärgi.

Kohandatud vesimärgi loomiseks valige **seadme vesimärk**. See kohandatud vesimärk võib sisaldada kuni 16 märki, sealhulgas tähti, numbreid ja erimärke.



**MÄRKUS:** Emojisid ei saa kasutada kohandatud vesimärgi osana.

**Ruudustik:** Lubage see funktsioon ekraanile ruudustiku pealekandmiseks, mis aitab teil enne foto või video tegemist oma pilti joondada.

**Video:** Võimalus reguleerida videoparameetreid videorežiimis olles.

- Video kaadrisagedus: Valige 30FPS või 60FPS.
- Videokvaliteet: Valige kõrge, keskmine või madal.

**Naeratuse jäädvustamine:** Lülitage see funktsioon sisse, et teha foto, kui kaamera tuvastab fotorežiimis olles naeratuse.

**Täiustatud funktsioonid:**

- **Värelusevastane:** Valige seaded Auto, Väljas, 50 Hz või 60 Hz.
- **Ülilainurkade moonutuse korrigeerimine:** Lubage või keelake.

**Restore Default Settings (Taasta vaikimisi seaded):** See valik taastab kõik seaded tehase vaikeväärtustele.

# Kalender

Kalender aitab teil määrata kohtumisi, planeerida meeldetuletusi ja hoiatusi ning korrata neid vastavalt vajadusele. Samuti saate vaadata oma salvestatud ülesandeid igapäevaselt või iganädalaselt.

Kalendrile juurdepääsu saamiseks:

1. Koputage rakenduse ekraanil valikut Kalender (  ).
2. Kalendri vaate muutmiseks koputage valikut **Valik** (  ) ja saate vaadata kalendrit järgmiselt:
  - Ajakava
  - Päev
  - 3 päeva
  - Nädal
  - Kuu

**Sündmuse või ülesande planeerimiseks** puudutage ekraani paremal allosas olevat nuppu "+", seejärel puudutage kas ülesannet või sündmust ja järgige juhiseid.

**Sündmuste vaatamiseks kalendris** veenduge, et need on valitud kuvamiseks. Minge seadistustesse, klõpsates seadme vasakus ülanurgas olevatel kolmel joonel. Kerige allapoole ja koputage Seaded (  ). Järgige juhiseid selle kohta, milliseid tegevusi ja kalendreid soovite oma telefoniga sünkroonida.

# Kalkulaator

Selle telefoni vaikimisi kalkulaator on mõeldud lihtsate matemaatiliste arvutuste tegemiseks.

1. Kalkulaatorile pääsemiseks rakenduste ekraanilt, koputage valikut **Kalkulaator** (  ).
2. Numbrite sisestamiseks koputage vastavaid numbrilisi pehmeid klahve.
3. Arvutuste tegemiseks puudutage ekraanil vastavaid pehmeid klahve.

Rohkemate matemaatiliste operatsioonide jaoks puudutage ekraani paremal poolel asuva jagamise pehmeklahvi kohal olevat pehmet klahvi "v".

Rakenduse Calculator sees on menüü **Settings (Seaded)**. Siit saate juurdepääsu järgmistele valikutele:

- **Ajalugu:** saate nimekirja varasematest arvutustest, mida olete seadmega teinud.
- **Choose theme:** saate valida heleda, tumeda või süsteemi vaikimisi teema.
- Saate juurdepääsu Google'i privaatsuspoliitikale, samuti saate saata Google'ile tagasisidet nende rakenduse kohta ja pääseda Google'i abimenüüsse.

# Kell

Kellale juurdepääsuks kerige rakenduse ekraanil ja koputage valikut

**Kell** (  ). Saadaval on järgmised funktsioonid:

## Häire

- Uue äratuse määramiseks koputage valikut **Alarm** (  ), seejärel koputage nuppu "+" ja määrake äratuse konkreetne kellaaeg.
- Seejärel saate lisada sildi, valida äratuse sageduse, määrata helisignaali, kas soovite, et see vibreeriks, kas soovite lisada

selle äratuse oma Google Assistant'i rutiini või kustutada äratuse.

## Kell

- Kell näitab automaatselt teie asukoha praegust kellaaega, kasutades lähima ühendatud mobiilsidemasti andmeid.
- Teiste maailma linnade kellaja kontrollimiseks puudutage nuppu "+" ja alustage linna nime esimeste tähtede sisestamist. Teie sisestatud andmete põhjal ilmub nimekirj linnade valikutest. Valige soovitud linnad ja need lisatakse hõlpsaks vaatamiseks kella ekraanile.
- Kui soovite linna kella ekraanilt eemaldada, libistage linna nime vasakule ja see kustutatakse.

## Taimer

- Seadistage soovitud taimer ja vajutage ekraani keskel allosas asuvale ümmargusele klahvile **Play**.
- Seejärel saate peatada, lisada taimerile 1 minuti või luua uue taimer. Te võite lisada nii palju taimerid kui soovite.

## Stoppkell

Stoppkella käivitamiseks vajutage ekraanil nuppu **start** (  ). Teil on võimalused taaskäivitamiseks (vasakpoolne pehme klahv) või vaheaja loomiseks (parempoolne pehme klahv).

## Voodiaeg

Uinumisrutiini seadistamine.

- Regulaarse äratuse seadmine
  - Valige oma päeva alustamiseks kindel äratusaeg.
  - Kui eelistate õrnamat äratust, lülitage sisse funktsioon **Päikesetõusuhäire**. See muudab ekraani enne äratuse aktiveerimist järk-järgult heledamaks.
- Kohandage äratuse seadeid
  - Valige ärkamiseks eelistatud äratussignaal.

- Lubage või keelake vibratsioon vastavalt oma eelistustele.
- Lisage äratus oma **Google Assistant'i rutiini**, et integreerida see sujuvalt oma igapäevaste ülesannetega.
- Seadistage magamamineku aegsed teavitused
  - Seadistage järjepidev magamaminekuaeg, et aidata teil arendada tervislikku unemustrit.
  - Lubage **magamamineku teavitused**, et tuletada teile meelde, et valmistute magamiseks. Saate valida, millal teateid saada - 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit või 1 tund enne määratud magamaminekuaega. Võite ka teavitused välja lülitada, kui soovite meeldetuletusi mitte saada.
- Lubage magamamineku režiim
  - Lülitage **magamaminekurežiim** sisse, et minimeerida segavaid asjaolusid ja luua magamiskõlblik keskkond. Kui see on sisse lülitatud:
    - Telefon vaigistab automaatselt teavitused.
    - Taustapilt hämardub.
    - Ekraan lülitub mustvalgeks, et vähendada ekraani stimulatsiooni.
  - Saate kohandada magamisrežiimi, et lubada teatud inimestel, häiresignaalidel või teavitustel nendest seadetest mööduda olulise suhtluse jaoks.
- Täiendavad nõuanded parema une tagamiseks
  - Lülitage oma seade magamamineku aegade lähenedes lahti.
  - Kuulake rahustavaid helisid, et lõõgastuda ja valmistuda rahulikuks ööks.

**Kellaseadetele pääsemiseks** otse rakendusest Kell, puudutage ekraani paremas ülemises nurgas asuvat 3 punkti.

**Saadaval on järgmised vahendid:**

**Ekraanikaitse:** Sellele ekraanile sisenedes lülitate ekraanikaitse sisse.

**Seaded:**

- Kella seaded:
  - Stiil: Digitaalne või analoog
  - Kellaaja kuvamine koos sekunditega: sisse või välja
  - Automaatne kodukell: Selle funktsiooni sisselülitamine võimaldab teil kasutada 2<sup>nd</sup> kella, kui te reisite väljaspool oma kodus elavate asuvas piirkonnas, näidates õiget aega oma kodus.
  - Kodune ajavöönd: Kasutage seda, et määrata oma ametlik kodune ajavöönd.
  - Muuta kuupäeva ja kellaaega: Kasutage seda kuupäeva ja kellaaaja käsitsi reguleerimiseks.

**HÄIRETE SEADISTUSED**

**Vaigistamine pärast:** Seadistage aeg, mille jooksul äratussignaal pärast kindlat kestust tühistatakse. Valikud on järgmised:

- 1 minut
- 5 minutit
- 10 minutit
- 15 minutit
- 20 minutit
- 25 minutit või
- Mitte kunagi

**Snooze pärast:** See võimaldab teil määrata aja, mille jooksul saate pärast äratuse vaigistamist nokitseda. Valikud on vahemikus 1 minut kuni 30 minutit.

Saate ka:

- Reguleerida äratuse helitugevust
- Suurendada järk-järgult oma äratuse helitugevust alates 5 sekundist kuni 60 sekundini (5-sekundiliste sammudega)
- Seadistada helitugevuse nuppe, kui need on seotud äratusega, et reguleerida helitugevust, tiksuda, peatada äratus või mitte midagi teha.
- Määrake, millisel nädalapäeval teie kalender algab. Valikud on pühapäev, reede, laupäev või esmaspäev.

## AJASTI SEADISTUSED

Saate taimerit kohandada:

- Valige taimeri poolt kasutatav heli või lisage oma heli.
- Suurendage järk-järgult oma taimeri loenduri heli 5 sekundist kuni 60 sekundini (5-sekundiliste sammudega).
- Lülitage sisse või välja taimeri vibratsiooni funktsioon.

## Ekraanisäästja

Saate ekraanisäästjat kohandada:

- Seadistage digitaalne või analoog ekraanisäästja
- Aktiveerige öörežiim, et vähendada ekraani väga hämaraks, et vähendada pimedates ruumides silmade mõjutamist.

## Privaatsus

See viib teid Google'i privaatsuspoliitikasse.

## Abi

See viib teid Google'i abiressurssidele. Populaarsed teemad on loetletud põhiekraanil; kogu Google'i abi andmebaasi otsimiseks saate siiski kasutada otsinguakent.

## Tagasiside saatmine

Selle lingi kaudu saate anda tagasisidet otse Google'ile.

# Helisalvesti

Seadme helisalvesti abil saate salvestada helimärkmeid.

1. Helisalvestajale juurdepääsemiseks koputage **rakenduse** ekraanil valikut **Helisalvestaja**.
2. Helifaili salvestamiseks koputage ekraani alumises keskosas asuvat punast salvestusnuppu.
3. Salvestamise seiskamiseks vajutage ekraani vasakul allosas asuvat pehmet klahvi STOP.
4. Salvestamise peatamiseks vajutage ekraani keskel allosas asuvat pehmet klahvi PAUSE.

Kui olete salvestuse peatanud, palutakse teil salvestus salvestada failinimega. Võite kasutada eelnevalt sisestatud failinime või luua omaenda nime.

- Kui olete failile nime andnud, vajutage nuppu SAVE.
- Kui olete helifailid seadmesse salvestanud, näete, et pehmeklahv MENU helendub (see on ekraanil tume ja mitteaktiivne, kui helifaile ei ole). Vajutage seda, et näha seadmesse salvestatud helifailide nimekirja ja saate koputada mõnele failile, et see teile ette mängida.

**Helisalvesti seadete menüü:** vaadake helisalvestiste konkreetseid atribuute või määrake kohandatud väärtusi, nagu BitRates, Sample Rate, Channel ja Codec, koputades ekraani vasakus ülanurgas asuva ruutu Custom Settings (kohandatud seaded) kõrval.

## Failid

Telefoni salvestatud faile (st fotosid, videoid, ekraanipilte, salvestusi, dokumente jne) saab vaadata, redigeerida, kustutada ja jagada failide kaudu. Kui kasutate välise salvestusruumi SD-kaarti, saate neid faile hallata ka seadme kaudu.

Koputage **rakenduse** ekraanil valikut **Failid**. Te näete:

- **Viimased** failid on loetletud ja rühmitatud ekraani ülaosas.
- Kollektioonid sisaldavad faile, mille olete märkinud lemmikuteks (tähistatud) ja turvaliseks kaustaks.
- Failide kategooriad kuvatakse Hiljutiste failide all. Nende hulka kuuluvad:
  - Allalaadimised
  - Pildid
  - Videod
  - Audio
  - Dokumendid
  - Rakendused
- **Kollektioonid** sisaldavad faile, mida olete märkinud lemmikuteks (tähistatud) ja turvaliseks kaustaks.



**TÄHELEPANU:** Turvalisse kausta salvestatud failid on kaitstud lukuga (kas PIN-kood või muster). Kui unustate selle luku (parooli), ei ole võimalik seda taastada ja need failid lähevad kaduma. **Palun kaitske oma lukustuskoodi.** Google ega Sonim ei saa seda lukustuskoodi teie eest taastada ega seda lähtestada ilma tehasepärase lähtestamiseta, mis kustutaks kõik selles Safe Folderis olevad kaustad.

- Ekraani allosas kuvatakse **kõik** salvestusseadmed, mis hõlmavad sisemälu ja muid salvestusvõimalusi.

# OHUTUSTEABE SUUNIS

## Toote teave

### Kohaldatavad mudelid

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011); X802 (S1101)

### Spets:

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GSM      | 850/900/1800/1900 MHz (mitte USA ja Kanada turul).                                                     |
| UMTS     | I, II, IV, V, VIII                                                                                     |
| LTE      | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71     |
| 5G FR1   | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78 |
| OS       | Android 14, Google AER sertifitseeritud                                                                |
| Platvorm | Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz.                             |
| Mälu     | 8GB DDR4X, 256GB UFS (ROM). Micro SD kuni 2TB                                                          |
| Ekraan   | 6,58", 1080x2408, 90Hz. Gorilla Glass Victus II                                                        |
| Kaamera  | 50M põhikaamera; soojuskaamera (FLIR Lepton 3.5); 16M esikaamera.                                      |

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi           | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, kuni 10 ühendust, 2.4G/5G/6GHz                                                           |
| BT              | BT5.3, BLE                                                                                                     |
| LBS             | GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS                                                                       |
| SIM             | Kaks 4FF SIM-pesa                                                                                              |
| Laadimine       | USB C kiirlaadimisega (18W), traadita laadimine (WPC), 2-poolne tagaküljeline laadimine                        |
| Valju kõlar     | Allpool asuv kahekordne valjuhääldi, 100+ dB 10 cm kaugusel.                                                   |
| Külgmised nupud | Programmeeritav klahv, helitugevusklahvid vasakul, hädaabinupp üleval, toiteallikas koos sõrmejäljega paremal. |
| Aku             | 5000mAh, mitte-eemaldatav                                                                                      |
| Mõõtmed         | 171.5x80x11.5mm                                                                                                |
| Kaal            | 267g                                                                                                           |
| NFC             | Silmusantenn                                                                                                   |
| WPT             | Rx, 100kHz~ 148,5 kHz Spiraalantenniga                                                                         |

# Info aku kohta

Mudel: BAT-05000-21S

## Aku kasutamine

Teie Sonim XP Pro Thermal telefonil on mittevahetatav aku. Kui teil on akuga seotud küsimusi, võtke palun ühendust Sonimi kliendikogemuskeskusega telefonil 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) või saatke meile e-kirja aadressil [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

- Kasutage ainult Sonim XP Pro Thermal (X802) sertifitseeritud akut, mis on mõeldud selle telefonimudeli jaoks.
- Teiste akude kasutamine võib põhjustada seadme püsivat kahjustust, mis muudab garantii kehtetuks.
- Soovitav on kaitsta telefoni ja akut äärmusliku temperatuuri ja niiskuse eest.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.

## Aku kasutamise kontrollimine ja optimeerimine

- Aku kasutamise olekut saate kontrollida ja aku säästmiseks mõned rakendused sulgeda. Avakuval pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, koputage valikut **Seaded** (  ) > **Aku** (  ).
- Ekraani ülaosas kuvatakse aku praegune tase (laadimine või laadimata jätmine). Avakuval pühkige ülespoole, et pääseda rakenduste ekraanile, koputage valikut **Seaded** (  ) > **Aku** (  ). Puudutage valikut **Aku kasutamine**, et vaadata aku tühjenemise graafikut, mis näitab aku taset aja jooksul alates seadme viimasest laadimisest ning seda, kui kaua olete akuga töötanud ja kui palju on aku kasutusaega veel ligikaudu jäänud.
- Ekraani allosas olev nimekiri näitab aku kasutamise jaotust üksikute rakenduste ja teenuste kohta. Täpsemate üksikasjade saamiseks puudutage mõnda loetletud elementi. Mõnede rakenduste üksikasjade ekraanil on nupud, mille abil saate

kohandada energiatarbimist mõjutavaid seadeid või peatada rakenduse täielikult.

- Kui te sunnite rakendust peatama, võib see mõjutada mitte ainult selle rakenduse üldist jõudlust, vaid ka seadme jõudlust. Kui märkate seadme jõudlusega seotud probleeme, lülitage seade vooluvõrku.

## Nõuanded aku eluea pikendamiseks

- Järgige neid nõuandeid, et pikendada telefoni aku tööiga.
- Kui te ei kasuta Wi-Fi, Bluetoothi või GPS-i, lülitage need seadete abil välja. GPS-i seade asub jaotises **Seaded > Asukoht**.
- Seadistage ekraani heledus madalaks ja seadke lühem puhkeoleku aeg (15 sekundit). Ekraani seaded asuvad jaotises **Seaded > Ekraan**.
- Kui olete reisil ja teil puudub juurdepääs mobiilandmetele või Wi-Fi-võrgule, lülitage seade lennurežiimi. Valige Kiirseadete jaotisest Lennukirežiim.

## Aku laadimine

- Soovitame, et te annaksite seadmele täieliku laadimise enne selle esmakordset kasutamist.
- Laadimise ajal peab ümbritsev temperatuur olema vahemikus 0°C kuni 45°C (32°F kuni 113°F).
- Laadimiseks võib kasutada ainult neid toiteallikaid, mille väljundid vastavad SELV-nõuetele. Telefoni maksimaalne lubatud sisendpinge on 9 V ja 2A.
- Laadimise ajal on plahvatusoht, kui aku on asendatud vale tüüpi akuga.
- Kui aku on täiesti tühjaks laetud, võib laadija ühendamisel kuluda mitu minutit, enne kui laadimissümbol ilmub.

## Seadme nõuetekohane laadimine

### 1. Sisestage laadija

Sisestage laadija pistik pistikupessa

### 2. Ühendage telefoniga

Laadimisport asub telefoni allosas ja on kaetud kummist laadimisporti korgiga.

- i. Avage laadimisporti kork.
- ii. Sisestage laadimisliides.

## Laadimisanimatsioon / ikoon

- Kui aku on telefoni väljalülitamisel laetud, kuvatakse aku laadimisanimatsioon koos aku praeguse tasemega.
  - Kui aku on täielikult laetud, laadimisanimatsioon peatub ja aku tase näitab 100%.
  - Palun ühendage laadija telefonist lahti.
- Kui aku on laetud, kui telefon on sisse lülitatud, kuvatakse aku ikoonil olekuribal välg, mis näitab, et akut laetakse.
  - Kui aku on täielikult laetud, kuvatakse aku kõrval "100%".
  - Palun ühendage laadija telefonist lahti. Kui aku on lahti ühendatud, muutub aku ikoon taas tahkeks.



## Telefoni ja aku hoiustamine

Kui kavatsete telefoni (mis sisaldab ka mittevahetatavat akut) pikema aja jooksul hoiustada, järgige alljärgnevat soovitusi, et tagada aku pikk kasutusiga ja minimeerida aku isepuhastumist:

- Laadige akut tasemeni 40% kuni 60%.
- Kaitske aku klemme, et vältida värvimuutusi ja võimalikke lühiseid teiste aku klemmidega.
- Hoidke telefoni kuivas, jahedas ja vibratsioonivabas keskkonnas.
- Kui kasutate kliimakontrollitud hoiukohta, seadke temperatuuriks 15-25 °C (59-77 °F) ja hoidke suhteline õhuniiskus ≤85% RH.
- Baterii dobijejte jednou za 6 měsíců pomocí USB napájecího adaptéru a kabelu s konektorem USB typu C.

## Hoiatus ohtlike keskkondade kohta



**HOIATUS:** Ärge kunagi laadige, ühendage ega tõmmake telefoni voluvõrku, kui see asub ohtlikus keskkonnas (st tuleohtlikes või plahvatusohtlikes keskkondades, mis on põhjustatud tuleohtlikest gaasidest või aurudest, tolmust jne).

## Ohutushoiatus laadimise kohta



**HOIATUS:** Elektrilöögi oht. Kasutage ainult kuivas kohas.

# Ohutusjuhised

Enne telefoni kasutamist lugege ja mõistke järgmisi ohutusjuhiseid. Need juhised sisaldavad üksikasju, mis aitavad teil telefoni ohutult kasutada ja järgida mobiiltelefoni kasutamisega seotud kehtivaid õiguslikke nõudeid.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Järgige piiranguid raadioseadmete kasutamisel kütusehoidlates, keemiatehastes või seal, kus toimuvad lõhketööd.                                                       |
|    | Elektrilised häired võivad takistada telefoni kasutamist. Järgige piiranguid haiglates ja meditsiiniseadmete läheduses.                                               |
|    | Lennukis olles lülitage mobiiltelefon välja. Traadita telefonid võivad põhjustada häireid või ohtu õhusõidukile. Lennukis võib telefoni kasutada lennuki režiimis.    |
|    | Ärge hoidke seadet üle 55 °C (131 °F) temperatuuril.                                                                                                                  |
|    | Järgige liiklusohutusalaseid seadusi. Ärge hoidke/ kasutage telefoni sõidu ajal; leidke kõigepealt ohutu koht, kus peatuda. Kasutage sõidu ajal käed-vabad mikrofoni. |
|  | Vältige telefoni kasutamist isiklike meditsiiniseadmete, näiteks südamestimulaatorite ja kuuldeaparaatide läheduses.                                                  |
|  | Kasutage telefoni laadimiseks ja telefoni kahjustuste vältimiseks ainult Sonim Model'i heakskiidetud laadimiseadmeid.                                                 |
|  | Veenduge, et telefoni paigaldavad või parandavad ainult kvalifitseeritud töötajad.                                                                                    |



„Sonim XP Pro Thermal“ on veekindel ja seda võib 1 tunni jooksul kasta mage- või merevees kuni 6,56 jalga (2 meetrit) sügavusele.

Veenduge, et heliühendus on õigesti suletud. See takistab veetilkade tekkimist pistikutele, kui telefon on vette kastetud.

Veepiisad võivad kondenseeruda ekraani katte alla, kui telefon on kastetud vette, mille temperatuur langeb märkimisväärselt. See ei tähenda vee lekkimist. Tilgad kaovad toatemperatuuril.

Sonim XP Pro Thermal on tolmuindel, vastupidav ja löögikindel. See ei ole siiski tolmuindel ega purunematu, kui see satub ülekaaluka löögi alla. Optimaalse tulemuse ja pikema kasutusaja saavutamiseks on soovitatav kaitsta Sonim XP Pro Thermal'i soolase vee, tolmu ja tugevate löökide eest.

## Vältige kõrgeid temperatuure

Seadme jätmine kuumadesse või külmaadesse kohtadesse, näiteks suletud autosse suve- või talvetingimustes, vähendab aku võimsust ja kasutusiga. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni +55 °C (-4°F kuni 131°F). Kuuma või külma akuga seade ei pruugi ajutiselt töötada, isegi kui aku on täielikult laetud. Aku töövõime on eriti piiratud temperatuuridel, mis jäävad tunduvalt alla miinuskraadi.

## Isiklikud meditsiiniseadmed

Mobiiltelefonid võivad häirida südamestimulaatorite ja muude implanteeritud meditsiiniseadmete tööd. Palun vältige mobiiltelefoni paigutamist südamestimulaatori kohale, näiteks rinnataskusse. Mobiiltelefoni kasutamisel asetage see südamestimulaatori vastas oleva kõrva juurde. Mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahelise minimaalse 15 cm (6 tolli) vahemaa säilitamine piirab häirete tekkimise ohtu. Kui

kahtlustate, et esineb häireid, lülitage mobiiltelefon kohe välja. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kardioloogiga. Muude meditsiiniseadmete puhul pidage nõu oma arsti ja seadme tootjaga. Järgige vajaduse korral juhiseid seadme väljalülitamiseks või raadiosagedussaatja deaktiveerimiseks, eriti kui see on paigutatud haiglatesse

ja lennukites. Nendes kohtades kasutatavad seadmed võivad olla seadme poolt kiirataivate raadiolainete suhtes tundlikud ja mõjutada selle tööd negatiivselt. Samuti järgige piiranguid bensiinijaamades või muudes tuleohtliku atmosfääriga kohtades või elektrirakettide läheduses.

## **Laste ohutus**

Ärge lubage lastel mobiiltelefoniga või selle lisaseadmetega mängida. Hoidke see nende käeulatuses eemal. Nad võivad end või teisi vigastada või mobiiltelefoni või lisaseadmeid kogemata kahjustada. Teie mobiiltelefon ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikesi osi, mis võivad eralduda ja põhjustada lämbumisohtu.

## **Aku kasutamise ohutus**

- Plahvatusoht, kui aku asendatakse vale tüüpi akuga.
- Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.
- Ärge võtke lahti ega avage, purustage, painutage või deformeerige, läbistage või purustage.
- Ärge modifitseerige või taastootke, ärge püüdke sisestada akusse võõrkehasid, ärge kastke akut vette või muudesse vedelikesse või pange seda kokku, ärge pange akut tule, plahvatuse või muu ohu alla.
- Kasutage akut ainult koos laadimissüsteemiga, mille süsteem on kvalifitseeritud vastavalt IEEE 1725-le vastavate akusüsteemide CTIA sertifitseerimisnõuetele. Kvalifitseerimata aku või laadimiseadme kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekke või muu ohu ohtu.
- Ärge lühistage akut ega laske metallist juhtivatel esemetel aku klemmidega kokku puutuda.
- Laste poolt aku kasutamine peab toimuma järelevalve all.

- Vältige telefoni või aku kukkumist. Kui telefon või aku on kukkunud, eriti kõvale pinnale, ja kasutaja kahtlustab kahjustusi, viige see hoolduskeskusesse kontrollimiseks.
- Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muu ohu.

## Warning Regarding Non-Replaceable Battery



**HOIATUS!** Ärge vahetage sisseehitatud (mitte-eemaldatavat) akut. Ebaõige asendamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekke või muu ohu. Asendamiseks võtke ühendust tootjaga. Seade tunneb aku ära akutunnuse abil.

## ECO-hoiatus



**HOIATUS!** Välja kriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et seda toodet ja kõiki selle sümboliga tähistatud täiustusi ei tohi kõrvaldada sorteerimata jäätmetena, vaid need tuleb viia kasutuselt kõrvaldamiseks eraldi kogumisse.

## Heli seadme hoiatus



**HOIATUS!** Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks hoiduge pikemaajalisest kuulamisest suurel helitugevusel.

## Hädaabikõned

Mobiiltelefonid töötavad raadiosignaalide abil, mis ei saa tagada ühendust kõikides tingimustes. Seetõttu ei tohiks te kunagi toetuda ainult mobiiltelefonile hädavajaliku side puhul, näiteks meditsiinilistes hädaolukordades.

Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõikides piirkondades, kõikides mobiilsidevõrkudes või kui teatud võrguteenused ja/või mobiiltelefoni funktsioonid on kasutusel. Kontrollige seda oma kohaliku teenusepakkuja juures.

# RF-seadme hoiatus

## USA ja Kanada turg

### USA turg FCC INTERFERENCE STATEMENT (FCC häirearuandlus)

See mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamine sõltub järgmistest kahest tingimusest:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
2. See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Seda mobiiltelefoni on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digiseadme piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamute paigaldamisel. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada raadioside häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses ei esine häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiooni vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluahelas kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio- või televisioonitehnika abiga.

## FCC MÄRKUS

**Ettevaatust:** Mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

### USA turul FCC RF-kiirguse kokkupuute teave (SAR)

See seade on projekteeritud ja toodetud nii, et see ei ületa USA valitsuse Föderaalse Sidekomisjoni poolt kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirväärtusi.

Traadita seadme kokkupuutestandard kasutab mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks (SAR). FCC poolt kehtestatud SAR-piir on 1,6 W/kg. \*SAR-katsed viiakse läbi, kasutades FCC poolt aktsepteeritud standardseid tööpositsioone, kusjuures seade edastab oma kõrgeimal sertifitseeritud võimsusel kõigis testitud sagedusalades. Kuigi SAR määratakse kindlaks kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib seadme tegelik SAR-tase töötamise ajal olla tunduvalt madalam kui maksimaalne väärtus. See on tingitud sellest, et seade on kavandatud töötama mitmel võimsustasemel, et kasutada ainult võrku jõudmiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on väljundvõimsus seda väiksem, mida lähemal traadita tugijaama antennile ollakse.

- kui testitud kasutuse korral on 1,20 W/kg.
- kehal kandmisel, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis, on 1,20 W/kg (kehal kantavate seadmete mõõtmised erinevad seadme mudelite lõikes, sõltuvalt olemasolevatest lisaseadmetest ja FCC nõuetest).

Kuigi erinevate seadmete SAR-tasemed võivad erineda erinevates asendites, vastavad nad kõik valitsuse nõuetele.

FCC on andnud sellele mudelile seadmeloa, mille puhul kõik teatatud SAR-tasemed on hinnatud vastavaks FCC RF-kiirguse suunistele. SAR-teave selle mudeli seadme kohta on FCC-le esitatud ja on leitav aadressil [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) jaotises Display Grant (Näidiku lubamine) pärast FCC ID otsingut: WYPS3111

See seade on testitud ja vastab FCC RF-kiirgusega kokkupuute suunistele, mis on mõeldud kasutamiseks koos lisaseadmega, mis ei sisalda metalli ja mis peab asetsema vähemalt 10 mm kaugusel kehast. Kui seade on seatud hotspot-režiimi, kasutage seda vähemalt 10 mm kaugusel kehast. Muude tarvikute kasutamine ei pruugi tagada vastavust FCC RF-kiirguse suunistele.

See telefon on konstrueeritud ja toodetud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide föderaalse kommunikatsioonikomisjoni poolt kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirmäärasid.

### **USA turu WIFI 6E hoiatus**

Saatjad sagedusalas 5,925-7,125 GHz on keelatud kasutada mehitamata õhusõidukite süsteemide juhtimiseks või nendega suhtlemiseks.

### **Kanada turg HÄIRETAMISE HINNANG**

See seade vastab Industry Canada litsentsivabale RSS-standardile (standarditele). Kasutamine sõltub järgmistest kahest tingimusest:

1. See seade ei tohi põhjustada häireid ja
2. See seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

### **Kanada turu IC kiirgusekspositsiooni avaldus (SAR)**

See seade vastab ISEDi kiirgusega kokkupuute piirnormidele, mis on sätestatud kontrollimatus keskkonnas. Lõppkasutajad peavad järgima spetsiaalseid kasutusjuhiseid, et täita raadiokiirgusega kokkupuute nõudeid. Seda saatjat ei tohi paigutada koos ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Kaasaskantav seade on projekteeritud nii, et see vastab ISEDi poolt kehtestatud raadiolainetega kokkupuute nõuetele. Nende nõuetega on kehtestatud SAR-piirang 1,6 W/kg keskmiselt ühe grammi koe kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on teatatud selle standardi alusel toote sertifitseerimise ajal kasutamiseks, kui seda kantakse korralikult kehal ja peas. Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 1,0 cm.

Nende nõuetega on kehtestatud SAR piirväärtus 4 W/kg keskmiselt kümne grammi koe kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on teatatud selle standardi alusel toote sertifitseerimise ajal kasutamiseks, kui seda kantakse korralikult jäsemetel.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit

suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition RF. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences de l'exposition aux ondes radio établies par l'ISED. Need nõuded määravad kindlaks piirväärtuse SAR 1,6 W/kg keskmiselt ühe grammi kohta. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est portée correctement sur le corps et la tête. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1.0 cm entre l'émetteur et votre corps.

Ces exigences fixent une limite de SAR de 4 W/kg en moyenne sur dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est correctement portée sur les membres.

Seda seadet on testitud ja see vastab IC:8090A-S3111 nõuetele.

### **Kanada turu WIFI hoiatus**

- Seadmeid ei tohi kasutada mehitamata õhusõidukisüsteemide juhtimiseks või nendega suhtlemiseks.
- Seadmeid ei tohi kasutada naftaplatformidel.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec les systèmes d'aéronef sans pilote.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.

Seadmeid ei tohi kasutada õhusõidukites, välja arvatud väikese võimsusega siseruumides asuvaid juurdepääsupunkte, siseruumides asuvaid alluvaid seadmeid, väikese võimsusega kliendiseadmeid ja väga väikese võimsusega seadmeid, mis töötavad sagedusalas 5925-6425 MHz ja mida võib kasutada Kanada lennundusmäärustes määratletud suurtel õhusõidukitel, kui need lendavad üle 3048 meetri (10 000 jalga).

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord des aéronefs, sauf pour les points d'accès intérieurs à faible puissance, les dispositifs subalternes

intérieurs, faible puissance kliendid ja très faible puissance seadmed, mis töötavad sagedusalas 5925-6425 MHz ja mida võib kasutada suurtel lennukitel Kanada lennundusnormide kohaselt, kui nende kõrgus ületab 3048 mètres (10 000 püeds). Seadmeid ei tohi kasutada autodel.

- Seadmeid ei tohi kasutada rongides.
- Seadmeid ei tohi kasutada merelaevadel.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les automobiles.  
Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les train.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les navires maritimes.

Seade, mis töötab sagedusalas 5150-5250 MHz, on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada võimalikke kahjulikke häireid kaaskanalite liikuva satelliitside süsteemidele.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes satellites mobiles co-canaux.

## USA turul HAC\* Hoiatus

*\*Hearing Aid Compatibility*

See telefon on kuuldeaparaadiga ühilduv vastavalt standardile ANSI C63.19-2019.

See telefon on testitud ja sertifitseeritud kuuldeaparaatide kasutamiseks mõnede selles kasutatavate traadita tehnoloogiate puhul. Mõnda selles telefonis kasutatavat uuemat traadita tehnoloogiat ei ole aga veel kuuldeaparaatidega ühilduvuse osas testitud. Oluline on põhjalikult testida selle telefoni erinevaid funktsioone erinevates kohtades, kasutades oma kuuldeaparaati või sisekõrvaimplantaati, et teha kindlaks, kas teil esineb häirivat müra. Kuuldeaparaatide ühilduvuse kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt või selle telefoni tootjalt. Kui teil on küsimusi tagastamis- või vahetuspoliitikate kohta, pidage nõu oma teenusepakkujaga või võtke otse ühendust jaemüüjaga.

ANSI C63.19-2019 standardis ei kasutata telefoni kuuldeaparaadi ühilduvuse näitamiseks M/T hindamissüsteemi, mida standardi vanem versioon kasutas; selle asemel kasutatakse standardi 2019. aasta versioonis telefoni kuuldeaparaadiga ühilduvuse näitamiseks vestlusvõimekust.

Helitugevuse reguleerimise toimivust on hinnatud vastavalt standardile ANSI C63.19-2019 ja loobumisele DA-23-914. Madalaim vestlusvõimendus on 6,0 dB koos kuuldeaparaadiga ja 10,9 dB ilma kuuldeaparaadita.

Alljärgnevas tabelis on esitatud traadita tehnoloogiad (sealhulgas sagedused/ribad õhuliidese ja koodekite kaupa), mida on testitud või ei ole testitud vastavalt FCC eeskirjadele ja piiratud erandile DA23-914:

| Õhuliides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bändid                                                                                                                                                          | Koodek                             | HAC |        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                    | RF  | T-Coil | Helitugevuse reguleerimine |
| LTE/NR/WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LTE:2/4/5/7/12/13/14//25/26/30/38/41/42/43/48/66/71<br><br>NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/41/48/66/70/71/77/78<br><br>WIFI: 2.4GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 <sup>(1)</sup> | EVS-NB/WB                          | Jah | Jah    | Jah                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | AMR-NB/WB                          | Jah | Jah    | Jah (2)                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | EVS-SWB, Opus                      | Jah | Jah    | Ei                         |
| UMTS/GSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UMTS: II/IV/V                                                                                                                                                   | EFR (ainult GSM)                   | Jah | Jah    | Jah (2)                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | AMR-NB/WB                          |     |        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | Opus                               | Jah | Jah    | Ei                         |
| NR/WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNII 5 <sup>(1)</sup> /6/7/8                                                                                                                                    | AMR-NR/WB<br>EVS-NB/WB/SWB<br>Opus | Ei  | Ei     | Ei                         |
| <p>(1) UNII-5 on testitud kuuldeaparaatide ühilduvuse suhtes, mis on täielikult alla 6 GHz. Üle 6 GHz ei ole testitud, kuna see ei kuulu ANSI C63.19 ja FCC HAC-määruste kohaldamisalasse.</p> <p>(2) Vastavalt FCC erandile DA 23-914 on kuuldeaparaatide ühilduvust testitud ainult osaliselt vestlusvõimenduse osas.</p> |                                                                                                                                                                 |                                    |     |        |                            |

# EMP turg

## RED vastavus

Seade vastab direktiivile 2014/53/EL, palun külastage [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com) Kiirguskoormuse deklaratsioon (SAR).

See seade vastab kehtivatele rahvusvahelistele ohutusnõuetele seoses raadiolainetega kokkupuutega. Mobiilne seade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on konstrueeritud nii, et see ei ületa sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) rahvusvahelistes suunistes soovitatud raadiolainetega (raadiosageduslikud elektromagnetväljad) kokkupuute piirmäärasid. Raadiolainetega kokkupuute suunistes kasutatakse mõõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks (Specific Absorption Rate, SAR). Mobiilsideseadmete SAR-piir on 2,0 W/kg keskmiselt 10 grammi koe kohta ja see sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mille eesmärk on tagada kõigi inimeste ohutus, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

SAR-katsed viiakse läbi, kasutades standardseid tööasendeid, kusjuures seade edastab kõigis katsetatud sagedusalades oma kõrgeimat sertifitseeritud võimsustaset. ICNIRPi suuniste kohased kõrgeimad SAR-väärtused selle seadme mudeli puhul on järgmised:

| Katseasend | Katse väärtus | Katse kaugus | Piirväärtus |
|------------|---------------|--------------|-------------|
| Pea        | 1.552 W/kg    | 0 mm         | 2,0 W/kg    |
| Korpus     | 1.571 W/kg    | 5 mm         | 2,0 W/kg    |
| Limbi      | 3.232 W/kg    | 00 mm        | 4,0 W/kg    |

## WIFI hoiaatus

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, kui see töötab sagedusalas 5250-5350 MHz, 5945-6425MHz (WIFI 6E LPI).

|                                                                                   |    |    |    |    |    |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|--------|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK     |
|                                                                                   | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE     |
|                                                                                   | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL     |
|                                                                                   | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK(NI) |

## EL Variantide võimsustabel

| Juhtivvõimsus / dBm                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5<br>WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25<br>LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25<br>LTE B41 HPUE puhul: 27<br>5G n1/3/7/38/40: 25,5<br>5G n5/8/20/28: 25<br>5G n41/78 HPUE jaoks: 27,5<br>5G n77 HPUE jaoks: 27 |
| EIRP võimsus / dBm                                                                                                                                                                                                                      |
| BT(2400-2483,5MHz): 9.12<br>WIFI2.4G(2400-2483.5MHz): 19.92<br>WIFI5G<br>5150-5250MHz: 21.81<br>5250-5350MHz: 19.96<br>5470-5725MHz: 19.97<br>5725-5850MHz: 13.96<br>WIFI6G(5945-6425MHz:): 21.45                                       |
| NFC: -18,19 dBμA/m@10m                                                                                                                                                                                                                  |

# ECO 1670 regulatsiooninõuded

1. Tootjad, importijad või volitatud esindajad esitavad tehnilises dokumentatsioonis ja teevad tootja, importija või volitatud esindaja vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel avalikult kättesaadavaks järgmise teabe:
  - a. Ühilduvus eemaldatavate mälukaartidega, kui need on olemas;  
-- **Vt jaotise teema "[MicroSD-kaardi sisestamine](#)" leheküljel . 12**
  - b. Järgmiste kriitiliste toorainete ja keskkonna seisukohalt oluliste materjalide soovituslik kaaluvahemik:
    - i. koobalt akus (kaaluvahemik: alla 2 g, vahemikus 2 g kuni 10 g, üle 10 g);  
-- **üle 10 g**
    - ii. tantaal kondensaatorites (kaaluvahemik: alla 0,01 g, vahemikus 0,01 g kuni 0,1 g, üle 0,1 g); -- **0g**
    - iii. neodüüm kõlarites, vibratsioonimootorites ja muudes magnetites (kaaluvahemik: alla 0,05 g, vahemikus 0,05 g kuni 0,2 g, üle 0,2 g); -- **vahemikus 0,05 g kuni 0,2 g.**
    - iv. kuld kõikides komponentides (kaaluvahemik: alla 0,02 g, vahemikus 0,02 g kuni 0,05 g, üle 0,05 g). -- **vahemikus 0,02 g kuni 0,05 g.**
  - c. Taaskasutatavuse määra soovituslik väärtus Rcyc;  
-- **ringlussevõtu määr: 90,4% (XP Pro Thermal puhul).**
  - d. Toote või selle osa ringlussevõetud materjali soovituslik protsent, kui see on kättesaadav; kui see ei ole kättesaadav, märgitakse ringlussevõetud materjali sisaldus "ei ole teada" või "ei ole kättesaadav"; -- **Ei ole teada.**
  - e. Kaitseklass; -- **Vt jaotise teema "[Vastupidav konstruktsioon](#)" leheküljel .2**
  - f. Minimaalne aku vastupidavus tsüklite arvuna; -. -- **Vt jaotise alateema "[Aku tervislik seisund](#)" leheküljel .47**
2. Tootjad, importijad või volitatud esindajad peavad pakkuma kasutusjuhiseid kasutusjuhendi vormis tootja, importija või volitatud esindaja vabalt juurdepääsetaval veebisaidil, mis peab sisaldama järgmist:
  - a. Kuidas pääseda ligi seadme aku juhtimissüsteemi teabele: -- **Vt jaotise teema "[Aku seaded](#)" leheküljel .45**
    - i. aku valmistamise kuupäev;
    - ii. aku esmakordse kasutamise kuupäev pärast seadme

- seadistamist esimese kasutaja poolt;
  - iii. täislaadimis-/puhastustsüklite arv (viide: nimivõimsus);
  - iv. mõõdetud korrasolek (järelejäänud täislaetavus võrreldes nimivõimsusega (%).
- b. juhised aku hooldamiseks, sealhulgas järgmised juhised:
- i. mõju aku elueale, mis on seotud seadme kokkupuutega kõrgete temperatuuride, mitteoptimaalsete laadimismustrite, kiirloomimise ja muude teadaolevate ebasoodsate teguritega; -- Vt jaotise teema "[Aku laadimine](#)" leheküljel8 ja jaotist "[Aku info](#)" leheküljel .144
  - ii. raadioühenduste, nagu Wi-Fi, Bluetooth, väljalülitamise mõju energiatarbimisele;  
-- Vt jaotist "[Nõuandeid aku eluea pikendamiseks](#)" leheküljel .145
  - iii. teave selle kohta, kas seade toetab muid funktsioone, mis pikendavad aku tööaega, näiteks nutikat laadimist, ning selle kohta, kuidas need funktsioonid aktiveeritakse või millistel tingimustel need kõige paremini toimivad. -- Vt jaotise teema "[Aku seaded](#)" leheküljel .45
- c. Kui pakend ei sisalda laadijat, peab punktis 2 osutatud kasutusjuhend sisaldama järgmist teavet: "Keskkonnaalastel põhjustel ei sisalda see pakett laadijat. Seda seadet saab laadida enamiku USB-toiteadapterite ja USB Type-C pistikuga kaabli abil." -- Vt jaotise teema "[Mis on karbis?](#)" leheküljel .2