Enrutador para Interiores 5G FX3100
Inseego Wavemaker™
Guía de Inicio Rápido



Esta guía proporciona instrucciones para instalar, conectar y configurar su FX3100.

Vista frontal

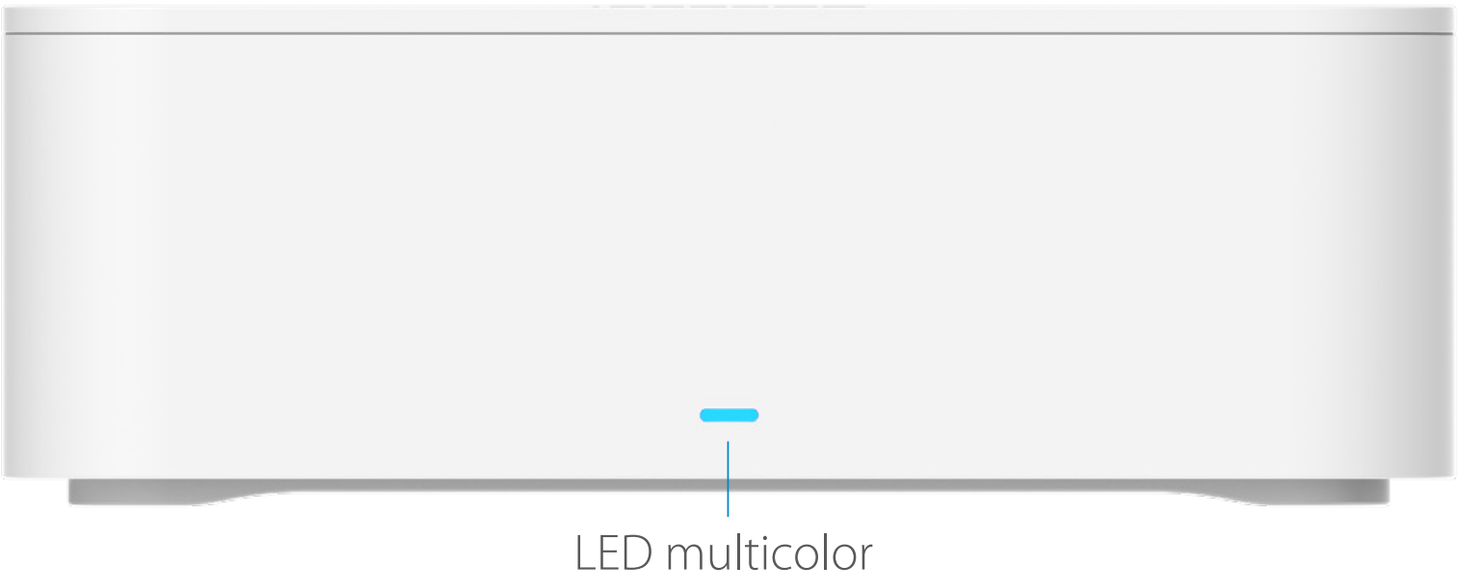

Color de LED	Operación	Significado
Azul	Permanente Parpadeo	Conexión 5G fuerte (3-5 barras) Conexión 5G débil (1-2 barras)
Verde	Permanente Parpadeo	Conexión 4G fuerte (3-5 barras) Conexión 4G débil (1-2 barras)
Amarillo	Permanente	La actualización de software se encuentra en curso
Rojo	Permanente Parpadeo	El enrutador se está iniciando Sin servicio, error de SIM o tarjeta SIM bloqueada
Blanco	Permanente Parpadeo	Dispositivo en WAN Ethernet Restablecimiento de fábrica

Vista trasera

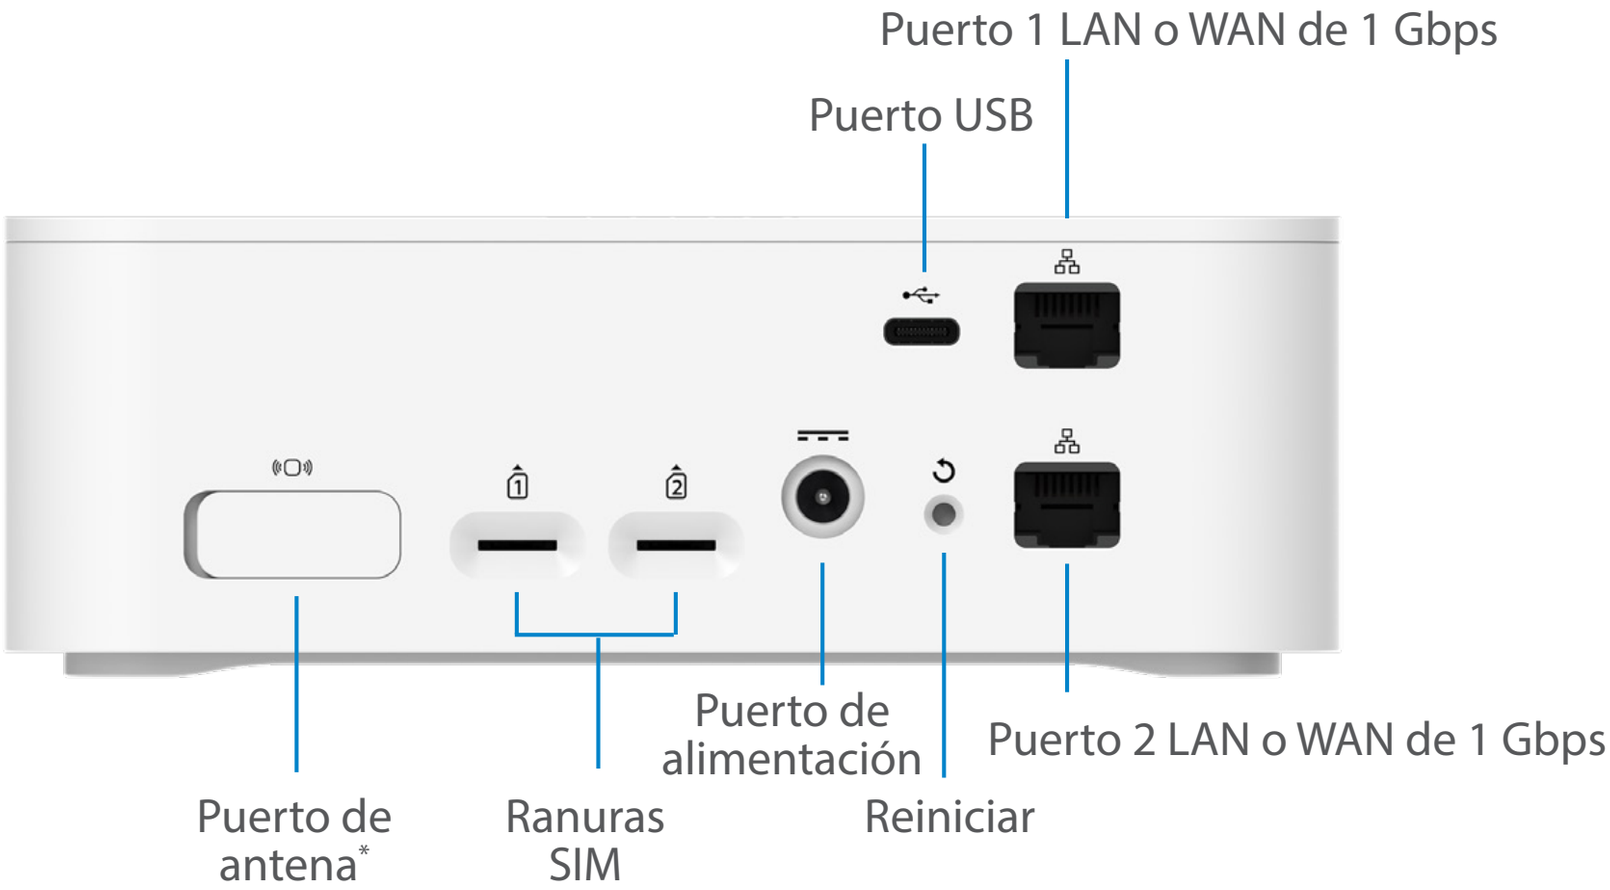

* El puerto de antena es para una antena externa opcional y ofrece soporte para bandas de frecuencia móvil dentro de un rango de 1700-2700 MHz o 3300-4200 MHz. Para activar el puerto de antena externa, habilítelo desde **Configuración > Preferencias** en la interfaz de usuario web del administrador.

Configuración de su FX3100

Paso **uno:** encender el FX3100

- Enchufe el cable de alimentación en el puerto de alimentación de enrutador y enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente de pared de CA.

  ADVERTENCIA: Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente incluido con el dispositivo para evitar daños que puedan anular la garantía.

  NOTA: Para un funcionamiento óptimo de su nuevo dispositivo, utilice la tarjeta SIM preinstalada.

Paso **dos:** identificar una ubicación para el FX3100

- Escanee el código QR para descargar la aplicación Inseego Mobile™ desde AppStore o Google Play, o visite **https://inseego.com/products/cloud-management/inseego-mobile-app/#available-now** para descargar la aplicación.

- Siga las instrucciones de la aplicación Inseego Mobile para conectarse a su FX3100 y realizar una búsqueda de ubicación a fin de identificar la ubicación ideal para su FX3100.

Conexión a un dispositivo inalámbrico

Para conectar de forma inalámbrica un dispositivo con capacidad Wi-Fi (como una computadora de escritorio, portátil, tableta o teléfono) a su FX3100 por primera vez:

1. Asegúrese de que el FX3100 esté encendido y que el indicador LED sea azul o verde.
2. En el dispositivo que desea conectarse a Internet, abra los ajustes o la aplicación de Wi-Fi y, en la lista que se muestra de redes disponibles, busque el nombre de la **red principal de Wi-Fi** (**Primary WiFi**) impreso en la parte inferior de su FX3100.

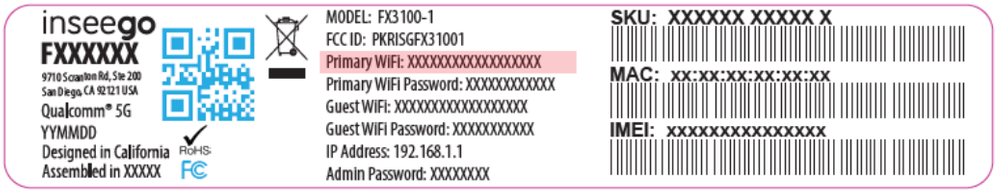

3. Haga clic en **Conectar** o, de lo contrario, seleccione el nombre de la red.
4. Cuando se le solicite, ingrese la **contraseña de Wi-Fi principal** (**Primary WiFi Password**) impresa en la parte inferior del enrutador.

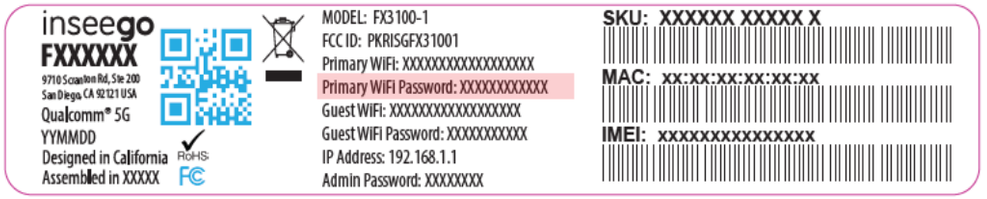

Puede cambiar el nombre o la contraseña predeterminados por algo más fácil de recordar (consulte "Supervisión y manejo de su FX3100").

Su dispositivo con capacidad Wi-Fi ahora está conectado a Internet.

Supervisión y manejo de su FX3100

Puede utilizar las siguientes opciones para supervisar y manejar su FX3100:

Inseego Connect: Configurar los ajustes, controlar el estado y actualizar el firmware de su dispositivo forma remota desde la nube. Todos los dispositivos Inseego FX propiedad de T-Mobile vienen con la opción de comprar el complemento Inseego Connect. Comuníquese con el equipo de su cuenta de T-Mobile para solicitar el complemento Inseego Connect, que proporciona acceso de director.

Interfaz de usuario web del administrador del FX3100: Acceda a la interfaz de usuario web en http://192.168.1.1, http://inseego.local o http://fx3100.com para obtener un conjunto completo de funciones de administrador de dispositivos.

Aplicación Inseego Mobile: Si tiene el complemento Inseego Connect, puede usar la misma aplicación móvil que usó para encontrar una ubicación para su FX3100 para realizar el monitoreo y la administración básicos del dispositivo.

NOTA: Las contraseñas de Wi-Fi y la interfaz de usuario web del administrador están impresas en la etiqueta del dispositivo. Le recomendamos encarecidamente cambiar su contraseña antes de utilizar su FX3100.

Restauración de los ajustes de fábrica

NOTA: Al realizar un restablecimiento de fábrica, se perderán todos los cambios realizados en los ajustes.

Para restablecer los ajustes de fábrica, siga estos pasos:

1. Compruebe que el FX3100 esté encendido.
2. Localice la apertura de reinicio ↺ en la parte posterior del enrutador.
3. Pulse el botón empotrado durante unos cinco segundos hasta que el dispositivo se reinicie. El LED parpadea en blanco y luego se vuelve rojo. Cuando esté verde o azul, su FX3100 estará listo.

NOTA: La primera vez que realice un restablecimiento de fábrica, el FX3100 puede tardar más de dos minutos en reiniciarse.

Requisitos de la aplicación Inseego Mobile

Smartphone o dispositivo con iOS 13 o superior, o Android 9.0 o superior.

Requisitos del sistema

Cualquier dispositivo compatible con Wi-Fi y un navegador de Internet. Su FX3100 es compatible con todos los sistemas operativos principales y las versiones más recientes de navegadores.

Soporte y más

IMPORTANTE: El enrutador para interiores 5G FX3100 está pensado para su uso en una ubicación fija. No se permite el uso en un lugar distinto de la dirección elegible proporcionada en la activación. El enrutador no se puede desbloquear para utilizarlo en otras redes.

5G

No todos los dispositivos, señales o usos son compatibles; verifique las especificaciones del dispositivo. Consulte T-Mobile.com, MetrobyT-Mobile.com, Sprint.com o AssuranceWireless.com para conocer los detalles de cobertura, acceso y administración de la red 5G.

Versiones de firmware aprobadas

Este dispositivo solo funcionará con versiones de firmware que el operador de servicios inalámbricos y el fabricante del dispositivo hayan aprobado para el uso. Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, este no funcionará.

Información sobre los dispositivos de protección

Alentamos a los clientes a que tomen las medidas adecuadas para proteger sus dispositivos y los invitamos a aprovechar las funciones disponibles en este dispositivo para ayudar a protegerlo contra robos u otros accesos y usos no autorizados. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (por ejemplo, códigos o patrones definidos por el usuario) que puede servir como una primera línea de defensa contra el uso o acceso no autorizado a la información almacenada. En varios dispositivos, se pueden encontrar aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o localizar dispositivos extraviados. Los dispositivos perdidos o robados deben informarse inmediatamente al proveedor de servicios inalámbricos para que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para obtener información adicional, visite la Política de privacidad del operador de servicios inalámbricos.

Más información

Para acceder a la guía del usuario, visite go.inseego.com/fx3100/userguide.
O bien, desde la interfaz de usuario web del administrador del FX3100, seleccione **Ayuda > Atención al cliente > Guía del usuario**.

ADVERTENCIA: NO INTENTE REALIZAR TAREAS DE SERVICIO EN EL DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. DICHA ACCIÓN PUEDE ANULAR LA GARANTÍA. EL ENRUTADOR VIENE AJUSTADO DE FÁBRICA. NO SE REQUIEREN AJUSTES NI CALIBRACIONES POR PARTE DEL CLIENTE. PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DEL SERVICIO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA, COMUNÍQUESE CON EL SOPORTE TÉCNICO DE INSEEGO.

inseego

© 2023 Inseego Corp. Todos los derechos reservados.

Nº de pieza 14965413-001 Rev. 3